

Philips
Profesjonell LED-TV

24" Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL2819D



Mye for pengene i en moderne design

med strømbesparende LED-teknologi

Med denne energieffektive LED hotell-TVen får du effektiv installering via USB-kloning og egne hotellfunksjoner som meny og kontrollås.


Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- Volumbegrensning
- USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon
- USB for multimedieavspilling
- Integrert tilkoblingspanel
- Lavt strømforbruk
- Låse installasjonsmenyen
- Velkomstsider på skjermen
- Sidekontrollås

PHILIPS

Høydepunkter

USB-kloning

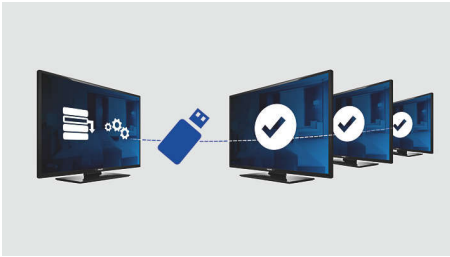

Gir deg muligheten til enkelt å kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer enhetlighet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare

miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

USB (bilder, musikk, video)



Koble til USB-minnepinne, digitalt kamera, MP3-spiller eller andre multimedieenheter til USB-porten på siden av TVen, slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den lettanvendelige innholdsleseren på skjermen.

Velkomstsider



En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

Sidekontrollås

Ved å velge alternativet i oppsettmenyen for å låse eller låse opp tilgangen til sidekontrollene på TV-en, forhindres uautorisert tilgang til TV-menyen og sparer hotelleieren tid og krefter på ny installering.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 24 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 61 cm
- Kabinettfarge: Svart
- Skjerm: LED-HD-TV
- Panelopløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 220 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer

- Multimedietylkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Beholdere: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: MP3, M4A, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, PNG

Anvendelighet

- Enkel installering: ATS (Automatic Tuning System), Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, 1 kanalliste analog/digital
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkommen-side (.png), Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Teksting, Kino
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fengselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB
- Fjernkontroll: 22AV1407A/12

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll (4x)
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang

Lyd

- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll, Clear Sound

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 1
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, S/PDIF ut (koaksial), PC inn VGA, Common Interface Plus (CI+)
- Sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $0,3W$
- Energimerkeklasse: A
- ELUs energimerke for strøm: 25 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 36 kWh

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Bordstativ, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00

Mål

- Bredde, apparat: 554 millimeter
- Høyde, apparat: 339 millimeter
- Dybde, apparat: 54/61 millimeter
- Produktvekt: 3,8 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 554 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 370 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 134 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 75 x 75 mm



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 18863 00161 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com