



Philips Cinema 21:9 Gold Series
Smart LED TV Ambilight Spectra 2 és Multi-view funkcióval

127 cm (50"-es)

Ultraszéles képernyő
Easy 3D

CINEMA^{21:9}

50PFL7956H



A világ első moziformátumú Smart TV-je

Ambilight és Multiview funkcióval

Hagyja, hogy a látványos, 127 cm-es (50"-es) ultraszéles TV-készüléken nézett Blu-ray filmek vagy HDTV műsorok magukkal ragadják. A Philips Cinema 21:9 Gold sorozatú LED TV-je valódi szélesvásznú moziélményt kínál, amely tökéletesen illeszkedik az eredeti 21:9-es filmformátumhoz.

Valódi moziélmény valódi moziformátumban

- Cinema 21:9-es filmes képformátum, fekete sávok nélkül a képernyő alsó és felső részén
- A kétoldali Ambilight Spectra 2 fokozza a vizuális élményt
- Easy 3D az igazán magával ragadó 3D moziélményért

Élvezze az online világot: Smart TV

- Böngésszen az Interneten TV-nézés közben a Multi-view funkció segítségével
- Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
- Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket a DLNA segítségével
- Vezérelje TV-készülékét okostelefonnal, táblagéppel vagy billentyűzettel!
- Keressen, ütemezzen, rögzítsen* és szüneteltessen TV-műsorokat
- Egyszerű, vezeték nélküli csatlakozás az opcionális, vezeték nélküli USB adapterrel

Lélegzetelállítóan tökéletes kép és hang

- Nézzon bármilyen tartalmat a megszokott formátumban, vagy váltson 21:9-es képernyőre
- A Full HD TV és a Pixel Precise HD a részletűs akcióért
- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal



PHILIPS

Fénypontok

Cinema 21:9 ultraszéles képernyő

A legtöbb televízió 16:9 (vagy 1,78:1) képpeldarányú, és 1080p Full HD felbontású. A nagy költségvetésű hollywoodi sikerfilmek azonban általában jóval szélesebb, 2,39:1-es képformátumban készülnek. A Philips új Cinema 21:9 televíziói tökéletesen megfelelnek a rendezők által használt 21:9 (2,39:1) képpeldarányú moziformátumnak. Így Ön akár egy klasszikus, akár a legújabb hollywoodi film mellett dönt, azt az eredeti formátumban, fekete sávok nélkül élvezheti.

Multi-view



A Cinema 21:9 ultraszéles képernyője összekapcsolódó világunkban ideális és kényelmes választás. A Multi-view funkció jóvoltából a focimeccs nézése közben böngészhet az Interneten vagy cseveghet a Twitteren. A Philips Net TV segítségével a legjobb online tartalmakat és szolgáltatásokat érheti el egyetlen gombnyomással: igény szerinti videó (Video on demand), catch-up TV, Twitter és sok egyéb lehetőség áll rendelkezésére. A Net TV ablaka a TV, illetve még egy másik videoeszköz ablaka mellett nyitható meg. A kis képernyőt egyszerűen válthatja a fő képernyővel, így az irányítás mindig az Ön kezében marad.


Optimális tévézési élmény 21:9-es képernyőn



A Cinema 21:9 készüléken bármilyen tartalmat tetszése szerint tekinthet meg. Ha kedvenc

műsorát nézi, a Unique Smart formázási technológia a tartalmat automatikusan a 21:9-es képernyőre tudja igazítani. De dönthet úgy is, hogy a programot az eredeti formátumban tekinti meg. A választás az Öné, mindössze egyetlen gombnyomással!

Ambilight Spectra 2

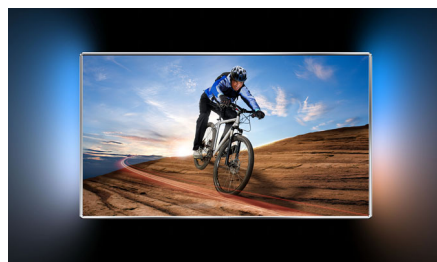

Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljának 2 oldaláról fényt vetít a környező falra. Az Ambilight automatikusan beállítja a TV-készülék körülvévi fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

Easy 3D




Az Easy 3D-vel hosszú órákon át, villódzás- és szellemképmentesen, kényelmesen nézhet 3D műsort. A kompatibilis 3D szemüveg könnyű, és nem kell bele elem. Élvezze már ma otthonában a 3D-t!



Smart TV

Smart TV a televízió egyszerűbb, vezetékek nélküli használatáért 4 területen. A Net TV jóvoltából az online alkalmazások egész seregéhez juthat hozzá: filmeket kölcsönözhet, catch-up tévéműsorokat nézhet, és használhatja a közösségi oldalakat. Középpontban a vezérlés: vezérli készülékét okostelefon vagy tablet segítségével. A SimplyShare funkcióknak köszönhetően a számítógépen, a telefonon vagy a tableten tárolt multimédiás tartalmakat is élvezheti televízióján. Nézze kedvenc műsorait, amikor ráér: programfüzetünk segít Smart USB-felvétel készítésében.

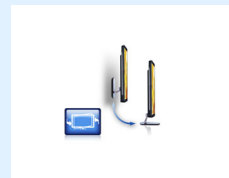

2 az 1-ben állvány

A TV egy forradalmi újítást jelentő, asztali állványként és fali tartóként is funkcionáló állvánnyal van ellátva. Nem kell külön fali tartót vásárolnia, hiszen a TV-hez ez a kiváló tartó is jár egyben. A szabadalmaztatott kialakítású állvány nem kevesebb mint 4 szerelési helyzetet tesz lehetővé: elforgatható asztali állvány, elforgatható fali tartó, kivételesen lapos fali tartó és Vesa-kompatibilis fali rögzítés. Egyszerű, 2-pontos, az intelligens színtezésnek köszönhetően teljesen vízszintes fali TV állvány egyetlen érintéssel!



CINEMA 21:9



Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight változat: 2 oldalas
- Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód

Kép/Kijelző

- 3D: Easy3D*, 2D - 3D átalakítás, 3D mélység beállítása, Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel*
- Kép javítása: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control + fényérzékelő, Kiváló felbontás, 400 Hz-es Perfect Motion Rate
- Kijelző: edge-LED háttérvilágítás
- Panel felbontása: 2560x1080p
- Képfarmat: 21:9, 2.39:1
- Átlós képernyőméret: 50 hüvelyk / 127 cm
- Fényerő: 450 cd/m²
- Válaszidő (tipikus): 2 ms
- Csúcsfényűsűrűség-arány: 65 %
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 34 W (2 x 17 W)
- Hangszárváz: Automatikus hangerőszint-beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása

Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), USB-billentyűzet és -egér támogatás
- SimplyShare: DLNA adathordozó-böngésző, USB adathordozó-böngésző, WiFi MediaConnect*
- Net TV: Catch-up TV, Internetes videotéka, Open Internet böngésző, Online alkalmazások
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel

Csatlakoztathatóság

- HDMI-csatlakozások száma: 4
- HDMI funkciók: 3D, Audio visszairányító csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távirányított áthurokolás, Rendszer-hangvezérlés, Készlet, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kártyafoglat (Videostore), Digitális audiokimenet

- (optikai), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató kimenet, Szervizcsatlakozó
- Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli LAN-ra felkészítve

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás, Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (2—9.2 verzió)
- Képlejátszási formátumok: JPEG
- Net TV: Mellékelve

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Kényelem

- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Cinema 21:9, Cinema 21:9 felirat-eltolás, Film széthúzás, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet*
- Jelerősség kijelzése
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Csatornatelépítés varázsló, Készülékcsonkcsatlakoztató varázsló, Hálózattelépítés varázsló, Beállítások asszisztens varázsló, 2 az 1-ben fali tartó
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató, Érintésvezérelt gombok, Többféle tartalmat megjelenítő kéttáblakos kijelző
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Tápellátás

- Tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiacímke-osztály: B
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 114 W
- Éves energiafogyasztás: 158 kWh
- Készletli fogyasztás: < 0,15 W
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,01 W
- Energiamegtakarítási funkciók: 0 W-os kikapcsoló, Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Öko beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Ölomtartalom: Igen*

Méret

- Termék tömege: 22 kg
- Termék tömege (+állvány): 24 kg
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1242 x 580 x 32 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Ma x Mé): 633 x 253 mm
- Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm
- Állvány szélessége: 462 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Biztonsági és jogi előírások, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távirányító, Elforgatható asztali állvány, 2 db 3D szemüveg, Fali tartószerkezet, Smart TV gyors útmutatója, Wi-Fi Mediaconnect utalvány
- Opionális tartozékok: PTA426 3D szemüveg, PTA416 3D szemüveg, PTA436 3D szemüveg, készlet játékokhoz

* Net TV: a www.philips.com/smarttv oldalon megismerheti az adott országban nyújtott szolgáltatásokat.

* Wi-Fi médiacsatlakozás: A videolejátszást befolyásolhatja a számítógép sebessége és a Wi-Fi sávszélesség. A minimális és ajánlott rendszerkövetelmények érdekében tekintse meg a www.philips.com/wifimediaconnect weboldalt. A tartalom néhány másodperces késéssel jelenik meg. A kép és a hang kisebb eltérései előfordulhatnak.

* A szülők ellenőrzik, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatásokat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltétele vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

* USB felvétel csak a TV-készülék IP alapú digitális műsorfüzetében foglalt digitális csatornákról készíthető (nem minden ország és csatorna vonatkozásában), továbbá előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorsszórás másolásvédelme (CI+). A rögzítéshez internetkapcsolat szükséges.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.


* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Csak 2D játékokhoz.

* Ellenőrizze, hogy a játékkonzol csatlakozik-e a TV HDMI csatlakozójához.

* A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorsszórás vételére

Connections

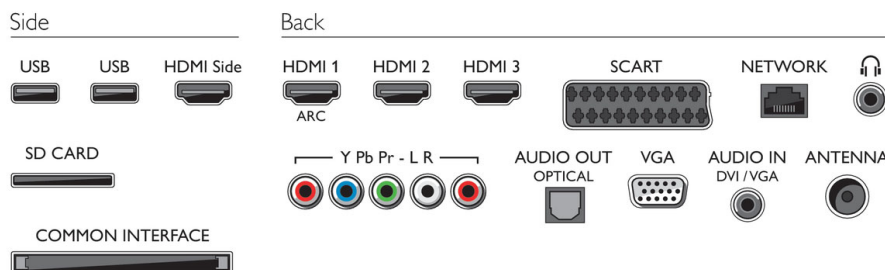

Kiadás dátuma
2019-06-25

Verzió: 8.8.14

12 NC: 8670 000 74683
EAN: 87 12581 59550 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com