

Philips
Professional LED TV

19" HeartLine

LED
DVB-T2/T/C และ IPTV

19HFL4010W



ทีวีข้างเตียงที่ไม่ซ้ำใคร

ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่น่าทึ่งสำหรับผู้ป่วยของคุณ

Hospitality TV ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนี้เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบในการติดตั้งไว้ใกล้เตียงของผู้ป่วย ออกแบบมาสำหรับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับสถานดูแลสุขภาพ ซึ่งหลีกเลี่ยงการรบกวนผู้ป่วยคนอื่นๆ และเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ให้ความเป็นส่วนตัวในการรับชม

ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับสถานดูแลสุขภาพ

- สนทรียศาสตร์สีขาวเพื่อสถานดูแลสุขภาพ
- แหล่งจ่ายไฟเกรดโรงพยาบาลช่วยให้มั่นใจว่าปลอดภัยด้วยการปล่อยต่ำ
- ปุ่มควบคุมแบบสัมผัสด้านหลังส่องสว่างที่มีการตรวจจذبระยะห่าง
- ตัวโครงป้องกันแบคทีเรียยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่แยกกระแสไฟฟ้าออก

ประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย

- LED TV เพื่อภาพที่มีความเปรียบต่างจนถึงขั้นสูง
- การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ

อีกขั้นของการพลิกโฉมการดูแลสุขภาพที่ใช้งานได้อย่างยั่งยืน

- จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอเพื่อความสะดวกที่สุดของแขก
- แอปพลิเคชัน Smart TV พร้อมบริการเฉพาะสำหรับการบริการ
- SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลดูแลสุขภาพอินเตอร์แอคทีฟพร้อมแบรนด์
- การเข้าร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ
- Serial Xpress Protocol สำหรับระบบอินเตอร์แอคทีฟ

PHILIPS

โฮลด์

LED TV


ด้วยแสงพื้นหลัง LED

คุณจะไม่เพลิดเพลินกับการใช้พลังงานต่ำ และเส้นสายของภาพที่สวยงามพร้อมความสว่างสูงคมชัดของภาพที่นำทึ่งและสีที่สดใส

สุนทรียศาสตร์สีขาว

การออกแบบสีขาวพร้อมมุมแบบกลมเพื่อรูปโฉมที่ดูเป็นมิตรมากขึ้นในสถานดูแลสุขภาพ

SmartInstall

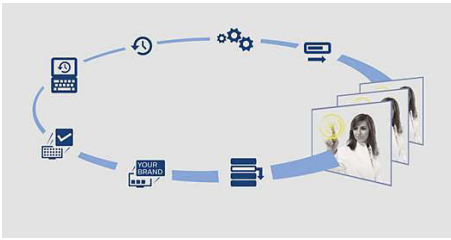

SmartInstall

ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ!

วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าแขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหน้าข้อมูลโรงแรมหรือการติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall จัดการได้ทั้งหมด

SmartInfo



SmartInfo

ช่วยให้คุณให้ข้อมูลโรงพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยของคุณได้อย่างง่ายดาย ผู้ป่วยของคุณสามารถเข้าถึงหน้าเว็บของโรงพยาบาลแบบโต้ตอบนี้ได้ แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและทำให้ผู้ป่วยของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

ระบบควบคุมแบบสัมผัสด้านหน้า

ทีวีข้างเตียงล้ำสมัยนี้มีแผงควบคุมแบบสัมผัสอัจฉริยะที่ด้านล่างของทีวีเพื่อให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ในแบบของคุณ

ปุ่มควบคุมที่ส่องสว่างจะให้การนำที่ง่ายดายแม้เมื่ออยู่ในความมืด พื้นผิวเรียบที่ทำความสะอาดได้และลื่นของปุ่มกดทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย

แหล่งจ่ายไฟเกรดโรงพยาบาล

ความปลอดภัยพื้นฐาน ประสิทธิภาพที่จำเป็น และความน่าไว้วางใจเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์มืออาชีพ Philips HeartLine

จึงมีการใช้แหล่งจ่ายไฟเกรดโรงพยาบาลพิเศษเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ทำให้แตกต่างจากทีวีทั่วไป ซึ่ง Philips HeartLine ตรงตามมาตรฐาน EN/IEC 60601-1

จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยพื้นฐานและประสิทธิภาพที่จำเป็น นอกจากนี้

ยังตรงตามมาตรฐานแบบ Collateral EN/IEC 60601-1-2

สำหรับการทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและควมเข้ากันได้กับเกรดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลและคลินิกในหลายประเทศบังคับให้มีการเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้เป็นข้อกำหนด

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

การเชื่อมต่อชุดหูฟังมีการแยกกระแสไฟฟ้าออกเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยที่สุดระหว่างชุดหูฟังของผู้ป่วยและทีวี Philips HeartLine

การแยกกระแสไฟฟ้าออกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแยกตัวเชื่อมต่อชุดหูฟังจากไฟฟารอบเตียงของผู้ป่วยให้เกิดการป้องกันภัย

ตัวกรองป้องกันแบคทีเรีย

เชื้อโรคได้กลายเป็นปัญหาที่ขยายใหญ่ขึ้นในโรงพยาบาลและสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ทั่วโลกเนื่องจากสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ทีวี Philips HeartLine

จัดการกับความท้าทายนี้โดยใช้ JIS Z2801 สิ่งเติมแต่งด้านการติดเชื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนด

ในตัววัสดุของโครงสร้าง ทำให้ชิ้นส่วนเข้ากันกับโครงสร้างของหน้าจอ

ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณรวมถึงผู้ป่วยของคุณจะได้รับความมั่นใจโดยการป้องกันที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทั่วไปส่วนใหญ่เช่น

"Staphylococcus aureus (โรคกะเพาะและลำไส้อักเสบ)", "Escherichia coli (E Coli)" และ "Klebsiella (โรคปอดบวม)"

ใช้ได้กับ MyChoice



MyChoice

มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการของทีวีระดับพรีเมียมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะที่เดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้

แอปพลิเคชัน Smart TV

แอป Philips Smart TV

ประกอบด้วยตัวเลือกของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่หลากหลายและมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แอป YouTube

ไปจนถึงแอปเครือข่ายสังคมและแอปอื่นๆ อีกมากมาย

เวอร์ชันเฉพาะนี้ปรับมาเพื่อให้เป็นมิตรกับการใช้งานและมีประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น การทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกจะถูกลบอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่องานของคุณ

Serial Xpress Protocol (SXP)

ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์แอคทีฟหลักทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)

จอแสดงผลนาฬิกาบนหน้าจอ

ด้วยจอแสดงผลนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเรา แขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียว

นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง

การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ำ

Philips TV

ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด

ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 19 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 47 ซม.
- จอแสดงผล: LED HD TV
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 200 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- มุมมองภาพ: 170° (H) / 160° (V)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- อะนาล็อกทีวี: PAL
- การเล่น IP: Multicast, Unicast

คุณสมบัติ



- ใช้งานง่าย: สไตล์ภาพ, สไตล์เสียง

- บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, เทเลเท็กซ์, HbbTV
- การควบคุมในเครื่อง: ระบบควบคุมสัมผัส Capacitive

คุณสมบัติบริการ

- โหมดโรงแม่: ล็อคเมนู, การติดตั้งล็อคเมนู, การจำกัดระดับเสียง, การควบคุมล็อคในเครื่อง
- โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ล็อคคำบรรยาย
- ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
- ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, ระดับเสียง
- ป้องกันขโมย: ล็อค Kensington
- ควบคุมพลังงาน: เปิดอัตโนมัติ, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว, WoLAN
- แอป: AppControl, แอปพลิเคชันระบบคลาวด์

- ยี่ห้อของคุณ: SmartInfo, โลโก้ต้อนรับ, SmartTV พื้นหลังกำหนดเอง, ข้อความต้อนรับ, แคชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML), ระบบ IPTV
- นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย, นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้
- SmartInfo: เบรวิวเซอร์ HTML5, แบบอินเทอร์แอคทีฟ, แสดงสไลด์รูป
- การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที, ผ่าน USB/RF/IP
- CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออนไลน์, สถานะทีวีแบบเรียลไทม์ (IP), การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF, CMND&Create, การจัดการ TV Group
- การควบคุม: บล็อกการอัปเดตซอฟต์แวร์, Serial Xpress Protocol, JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT
- DRM อินเทอร์เน็ตที่ฟ: VSecure, การใช้งาน

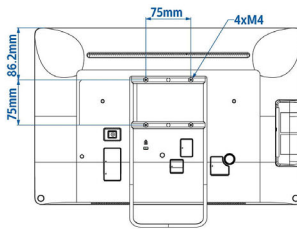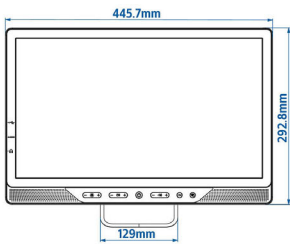

รายละเอียดเฉพาะ

- Smoothstreaming ของ Playready
- การสร้างรายได้: ตัวเลือกของเงิน
- ข้อ: รายการแบบรวม

คุณสมบัติคุณสมบัติ

- การควบคุม: ปุ่มควบคุมสัมผัสผิ้วางใส, รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
- สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, ฟังก์ชันมีติเซนเซอร์, ฟังก์ชันลือคเพื่อทำความสะอาด, ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ, บาร์ที่จับทีวี
- ปลอดภัย: IEC/EN60601-1, สารหน่วงไฟ, ช่องสัญญาณออกของหูฟังแยกกระแสไฟฟ้า, Class II แบบหนาทนทาน
- ถูกสุขอนามัย: โครงสร้างป้องกันแบคทีเรีย JISZ2801, การออกแบบฝาปิดด้านหลังเรียบเนียน
- EMC: IEC/EN60601-1-2

มัลติมีเดีย

- สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, รูปแบบ: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2)
- สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- สนับสนุนรูปแบบภาพ: BMP, JPG, PNG, GIF
- สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: USB, LAN

เสียง

- กำลังเอาต์พุตเสียง: 5 (2x2.5) วัตต์
- เอาต์พุตลำโพงห้องนอน: 1.5 วัตต์ โมโน 8 โอห์ม
- ลำโพง: 2.0, ด้านหน้า
- คุณสมบัติด้านเสียง: AVL, Incredible surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

กำลังไฟ

- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
- อินพุต: 12V DC
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: $\leq 0.5W$
- แหล่งจ่ายไฟภายนอก: 50-60Hz, AC 100-240V, สาย

DC XXL 3.5 ม., ใบรับรองทางการแพทย์ IEC/EN60601-1

- ระดับ Energy Label: A+
- การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 13 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: หมด ECO
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 19 kW h

อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: อะแดปเตอร์ DC, ใบรับประกัน, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย
- ทางเลือก: Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง RC 22AV9573A, นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00

การเชื่อมต่อด้านข้าง

- HDMI2: HDMI 1.4
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0

การเชื่อมต่อด้านหลัง

- เอาต์พุตลำโพงห้องนอน: Mini-Jack
- การควบคุมภายนอก: RJ-48
- เสาอากาศ: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- อีเธอร์เน็ต (LAN): RJ-45

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

- RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
- EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
- LAN: เรียกใช้งานจาก LAN
- HDMI: ARC (ทุกพอร์ต)
- USB: หมด 'พอร์ตชาร์จเท่านั้น'

ดีไซน์

- สี: สีขาว

ขนาด

- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 2.4 กก.
- ติดตั้งได้: M4, 75 x 75 มม.
- ขนาดทั้งหมด (ไม่รวมที่จับ): (W x H x D): 446 x 293 x 38 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมที่จับ): 2.6 กก.



วันที่ออก 2024-04-18

เวอร์ชัน: 3.1.1

EAN: 87 18863 00423 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ไม่มีรีโมทคอนโทรลมาให้
จำเป็นต้องมีรีโมทคอนโทรลเสริมระหว่างการจัดตั้งทีวี
ไม่สามารถใช้งานบางคุณสมบัติโดยไม่มีรีโมทคอนโทรลเสริม
* คุณสมบัติที่มีอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
* วิศวกรใช้ไฟใหม่เปิดหัวไปตาม IEC62087 Ed 2
การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
* ทีวีรุ่นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน
หรือในบางประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้
ตามข้อกำหนดของ RoHS Directive