



Philips 5800 series
Ultratenký Full HD LED
televizor Smart

126 cm (50")

Index dokonalého obrazu 500
FHD
Pixel Plus HD



50PFS5803

Ultratenký Full HD LED televizor Smart

s technologií Pixel Plus HD

Televizor řady Philips 5800 s funkcí Smart TV přináší vaše oblíbené aplikace a obsah na velkou obrazovku v kvalitě Full HD. Filmové trháky, živé sportovní přenosy a hry pro více hráčů, to vše je nyní otázkou pár kliknutí.

Krásné provedení se smyslem pro detail

- Tenké, elegantní stojany vyjadřují lehkost

Uvidíte každý detail

- Technologie Pixel Plus HD přináší skvělý obraz, který si zamilujete
- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem

Více připojení s funkcí Smart TV

- Galerie aplikací Philips vám přináší zábavu
- SAPHI. Chytrý způsob, jak si užít svůj televizor

Pohodlné sledování televizoru

- Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení
- USB pro přehrávání multimédií

PHILIPS

Přednosti

Pixel Plus HD

Technologie Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a výsledkem je zřetelný obraz s úžasným kontrastem. Takže ať streamujete online nebo sledujete film z disku, vychutnáte si ostřejší obraz s jasnějšími tóny bílé a sytějšími odstíny černé.

Full HD LED TV

Na kvalitě obrazu záleží. Obvyčné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

Galerie Philips TV/STA

Galerie aplikací Philips je široká řada online aplikací, ke kterým můžete přistupovat, když je váš chytrý televizor připojen k internetu. Je to tak jednoduché! Stačí zapnout televizor,

připojit se k internetu a zažijete zcela nový svět online zábavy.

SAPHI

SAPHI je rychlý a intuitivní operační systém, díky kterému je televizor Philips Smart TV radost používat. Vychutnejte si skvělou kvalitu obrazu a přístup do přehledné nabídky s ikonami stisknutím jednoho tlačítka. Snadno ovládejte svůj televizor a rychle přecházejte k oblíbeným aplikacím Philips Smart TV, včetně YouTube, Netflix a dalších.

Dva vstupy HDMI s funkcí EasyLink

Vyhnete se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete

k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

USB (snímky, hudba, video)

Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

Tyčový stojan

Náš nový tyčový stojan byl navržen tak, aby změnil prostor pod televizorem v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 50 palců
- Displej: LED Full HD
- Úhlopříčka obrazovky: 50 palců / 126 cm
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Poměr stran: 4:3 / 16:9
- Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD

Funkce Smart TV

- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Univerzální tlačítko Smart Menu, Uživatelská příručka na obrazovce
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Interaktivní televize: HbbTV
- Aplikace Philips TV Remote*: Aplikace, Videokanály, Ovládání, Nyní v TV, Televizní průvodce, Video na vyžádání
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB*
- Nastavení formátu obrazovky: Základní – Vyplnit obrazovku, Přizpůsobit obrazovce, Zoom, roztážení
- Aplikace SmartTV*: Online videopůjčovna, Otevřený internetový prohlížeč, Služba Social TV, TV on Demand, YouTube
- Interakce s uživatelem: SimplyShare

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound, Automatická úprava hlasitosti, Regulace basů, Funkce Smart Sound
- Konfigurace reproduktorů: 2 x 10W širokopásmový reproduktor

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 2
- Počet portů USB: 2
- Další připojení: Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (optický), Anténa IEC75, Ethernet-LAN RJ-45, Satelitní konektor, Výstup pro sluchátka
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho

tlačítka

- Bezdrátová připojení: Vestavěný 1T1R, jednopásmový

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Podpora formátu titulků: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: až 1920 x 1080p

Tuner/příjem/vysílání

- Podpora HEVC: Ano
- Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: Neuveдено W
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 39 W
- Průměrná roční spotřeba: 57 kWh
- Obsah rtuti: 0 mg
- Přítomnost olova: Ano*
- Značka energetické třídy: A++

Rozměry

- Rozměry krabice (Š x V x H): 1240 x 800 x 150 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 1127,5 x 655,3 x 80 5 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 1127,5 x 679,0 x 241,4 mm
- Šířka podstavce pod televizor: 938,0 mm
- Hmotnost výrobku: 11,2 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 11,4 kg
- Hmotnost včetně balení: 15,8 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu VESA:

200 x 200 mm

Příslušenství


- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Stojan na nábytek

Barva a povrch


- Přední strana televizoru: Černá s vysokým leskem

Connections

Side

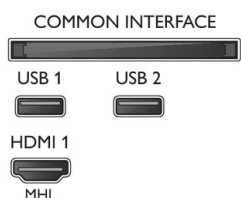

Rear

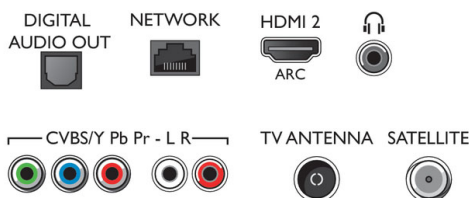

Datum vydání 2020-08-19

Verze: 10.1.1

12 NC: 8670 001 51562
EAN: 87 18863 01492 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com



* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.