



Philips
Pixel Plus HD özelliğine
sahip geniş ekran flat TV

42 inç
plazma
HD Ready

42PFP5332



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Pixel Plus HD ile

Sadece muhteşem görüntü ve ses değil, aynı zamanda modern bir tarz ve kaliteli tasarım da sunan mükemmel bir yeni TV. Doğal, canlı görüntüler sağlayan Pixel Plus HD ve mükemmel ses kalitesi sağlayan Incredible Surround özelliklerine sahiptir.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- Yüksek çözünürlüklü plazma WXGA ekran, 1024x768p
- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
- Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus HD
- 3D tarama filtresi, keskin bir görüntü sağlamak için renkleri ayırır.

Heyecan verici ve gerçeğe yakın sesler

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- Teletekste anında erişim için 1000 sayfa Hypertext

Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için 2 HDMI girişi

PHILIPS

Özellikler

Plazma WXGA panel, 1024 x 768p

En son teknoloji ürünü olan bu plazma ekran, 1024 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progressive scan özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

HD Ready

Yüksek çözünürlükte TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, progresif tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlüğe sahip TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem

de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD, izleyicilerin canlı, doğal ve gerçek içerik izlemesini sağlayan bir görüntü işleme teknolojisidir. Sonuç, her türlü HD kaynağından inanılmaz ayrıntılı ve derinlikli mükemmel netlikte bir görüntüdür.

3D Combfilter (tarama filtresi)

3D tarama filtresi, izleme keyfinizi bozan renk karışması, ışık karışması ve kenar bozulmasını ortadan kaldırmak için 3D alanında parlaklık ve renk sinyallerini daha iyi ayırır. 3D dijital tarama filtresi, renk bilgilerini siyah-beyaz bilgilerinden tam olarak ayırmak, yatay ve dikey noktaları, bunun yanı sıra kenar bozulmasını ortadan kaldırmak için televizyon görüntüsündeki

alanlar arasında bir karşılaştırma gerçekleştirir. Sonuç, mükemmel netliği olan bir görüntüdür.

Kompakt ve şık tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

2 HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana, sıkıştırılmamış dijital RGB (KYM) bağlantısı kurar. Analog sinyale çevrilme işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sağlar. Kalite kaybına uğramamış sinyal sayesinde titreşim azalır ve daha net bir görüntü elde edilir. HDMI, kaynak cihazla arasında en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır, ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya korumasını kullanır. 2 HDMI girişi sayesinde birden çok HD kaynağı, örneğin bir HD setüstü kutusu ve bir Blu-ray oynatıcı bağlayabilirsiniz. TV'niz HD geleceğine tümüyle hazır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Parlaklık: 1500 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 15000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm
- Ekran tipi: WXGA Plazma panel
- Panel çözünürlüğü: 1024 x 768p
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD, Işık Geçiş İyileştiricisi, Renk Geçiş İyileştirme, Dinamik kontrast geliştirme, Artı Kontrast, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Progressive Scan
- Ekran geliştirme: Eskiye önleyici devre

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85Hz

Video Formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh
1920 x 1080p	

Ses

- Ekolayzır: 7 bant
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme, Incredible Surround
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Stereo

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı, Açma Saati
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, Tak ve Çalıştır, Program Adı, Sıralama
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Program Listesi, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2023601/01
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletext: 1000 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa, Program bilgisi satırı

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 100
- Tuner Ekranı: PLL

Bağlanılabilirlik

- Ext 1 Skart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Skart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Ext 3: S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 4: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Skart sayısı: 2
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50/60 Hz

- Güç tüketimi: 250 W

- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1W


Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Masa üstü standı, RF anten kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Yer standı

Boyutlar

- Renkli kabin: Siyah kabin, parlak ön kısım
- Set boyutları (G x Y x D): 1047 x 701 x 107 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1047 x 764 x 264 mm
- Ürün ağırlığı: 31,5 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 41,5 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1180 x 835 x 330 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 47 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 600 x 400 mm

Stereo system					Transmission system				
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM D/K
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

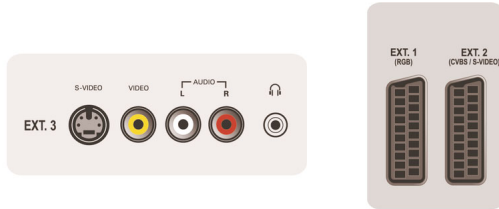

Yayın tarihi 2019-06-26

Sürüm: 5.0.8

12 NC: 8670 000 25494
EAN: 87 12581 30326 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com