

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

Pro 22"
LCD
ενσωματωμένη ψηφιακή
τεχνολογία

22HFL3330D



Προηγμένος σχεδιασμός σε εκπληκτική τιμή

Ψηφιακή Hospitality LCD TV της Philips

Με αυτή τη μοντέρνα Hospitality TV με εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης και να είστε πλήρως προετοιμασμένοι για το μέλλον. Οι καλεσμένοι σας θα απολαύσουν ένα ζεστό καλωσόρισμα και μια υπέροχη εμπειρία τηλεθέασης.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
- Κλειδωμά μενού εγκατάστασης
- Με δυνατότητα ανάρτησης VESA

Οικολογικό

- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο Hospitality
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Προγραμματισμός Switch On Channel
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδεικνύεται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

HD Ready με δέκτη DVB-T

Δώστε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν την εξαιρετική ποιότητα εικόνας των εικόνων υψηλής ευκρίνειας και συνδεθείτε με πηγές HD, όπως set-top box HDTV. Η τηλεόραση έχει δυνατότητα λήψης αναλογικών σημάτων ΥΡbPr, καθώς και ασυμπίεστων ψηφιακών σημάτων υψηλότερης ποιότητας μέσω DVI ή HDMI. Τα ψηφιακά σήματα υποστηρίζουν την τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή HDCP. Με τον ενσωματωμένο δέκτη DVB-T, η τηλεόραση επιτρέπει τη λήψη ψηφιακών καναλιών επίγειου τηλεοπτικού σήματος, εκτός των αναλογικών. Επιτρέπει επίσης στους επισκέπτες να ακούνε ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς να απαιτείται αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

Τηλεχειριστήριο Hospitality

Αυτό το κομψό τηλεχειριστήριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από τους πελάτες. Προκειμένου να εξασφαλίσει μια εμπειρία εύκολης χρήσης στους πελάτες, το τηλεχειριστήριο διαθέτει τα πιο απαραίτητα κουμπιά και λειτουργίες. Επιπλέον, τα περισσότερα τηλεχειριστήρια Hospitality διαθέτουν αντικλεπτικό σύστημα προστασίας της μπαταρίας, χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην αποδοτική ξενοδοχειακή χρήση.


Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

USB Cloning

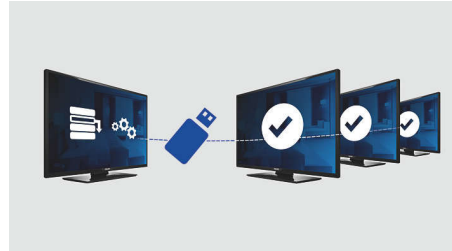

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό

διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Ανάρτηση VESA

Ένα ενιαίο βιομηχανικό πρότυπο για την τοποθέτηση εξοπλισμού σε τοίχο/οροφή που έχει θεσπιστεί από την Ένωση Ηλεκτρονικών Βίντεο (Video Electronics Standards Association). Παρέχει μεγάλη ευελιξία στις δυνατότητες ανάρτησης και ευρεία επιλογή στα στηρίγματα ανάρτησης.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περιβλήμα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 22 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 56 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1680 x 1050p
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Προοδευτική σάρωση, Crystal Clear III, Smart Picture, White stretch, Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο
- Τύπος οθόνης: LCD WSXGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Γωνία προβολής: 170° (H) / 160° (V)
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανάκλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *, MHEG
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 1000
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Ψηφιακός συντονισμός PLL, Μικροσυντονισμός, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Κλειδωμα

- πληκτρολογίου, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλειδωμα μενού εγκατάστασης, Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Plug & Play
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Πλαϊνό χειριστήριο
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Switch on Channel, Μήνυμα υποδοχής, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Super Zoom, Ζουμ υποτίτλων, Ευρεία οθόνη
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104 (RC6)
- Teletext: Smart Text 100 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Εικόνα σε εικόνα: Διπλή οθόνη με κείμενο

Υγεία

- Ασφάλεια: Γειωμένο καλώδιο ρεύματος
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 3 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός, Μονοφωνικός ήχος
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Smart Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, HDMI v1.3
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Άλλες συνδέσεις: Common Interface, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος ήχου PC, Είσοδος PC VGA, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος ήχου
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, ΥPbPr

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,3\text{ W}$

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Επιτραπέζια βάση με κλίση, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 534 μμ
- Ύψος συσκευής: 397 μμ
- Βάθος συσκευής: 71 μμ
- Βάρος προϊόντος: 5,5 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 534 μμ

Προδιαγραφές

- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 442 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 181 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 6 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 580 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 510 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 137 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 7,77 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 100 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 5.0.4

EAN: 87 12581 43381 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

** Για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα παροχής υπηρεσιών DVB-T, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας της Philips.