

Philips 3500 series
LED-TV med YouTube-
app

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T2/C

22PFL3517T



Perfekt til ethvert rum

med Full HD LED-billedydelse og Smart TV

Oplev film, sport, spil eller YouTube med fremragende LED-billeder med dette Philips 22PFL3517 Full HD Smart LED-TV med lille skærm. Med Philips' billed- og lydkvalitet og en kompakt størrelse passer dette TV perfekt til ethvert rum i hjemmet.

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- 2 USB-stik giver fantastisk multimedieafspilning
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- Integreret DVB-T2-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

Et klart, levende billede hver gang

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Nyd en verden af indhold med Smart TV

- Nem trådløs forbindelse med trådløs USB-adapter (ekstraudstyr)
- Masser af onlinevideoer via YouTube
- Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Wi-Fi USB-adapter



Oplev Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi USB-adapter (PTA01) til Smart TV. Isæt blot adapteren i USB-stikket på siden af TV'et, og opret direkte forbindelse mellem dit TV og dit hjemmenetværk. Naviger til dit foretrukne onlineindhold med fjernbetjeningen til dit TV.

Smart TV online-apps

Nyd et kæmpegalleri af onlinevideoer via YouTube på dit TV.

SimplyShare TV



Del fotos, musik og film via SimplyShare fra din smartphone, tablet eller computer, og nyd dem på den store skærm.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.

Full HD LED-TV



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette Full HD LED-TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, at LED-belysningsteknologi ikke indeholder farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), der kombinerer skærmopdateringshastighed og unik billedbehandling, skaber ekstrem bevægelsesskarphed med klare og levende billeder, selv under hurtige bevægelser på skærmen.

2 USB (multimedie)



To USB-stik giver dig adgang til jpeg-fotos, MP3-musik og videofiler fra de fleste USB-

sticks (USB memory-class-udstyr). Sæt en USB i et af stikkene på dit TV, og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

PC-indgang (HDMI + VGA)

Med PC-indgangen kan du bruge dit TV som PC-skærm enten ved hjælp af et HDMI-DVI-kabel (til digitale signaler) eller VGA-kabel (til analoge signaler).

3 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydssignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

Integreret DVB-T2-tuner

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitale kabelkanaler og high definition jordbaserede kanaler uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 22 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 56 cm
- Display: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmkontrast: 100.000:1

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Nem installation: Guide til tilslutning af enheder, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- Antal AV-tilslutninger: 1
- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Klar til trådløs LAN
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang

Strøm


- Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W
- Klasse for energimærke: B
- EU-energimærke - strøm: 26 W
- Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
- Årligt energiforbrug: 38 kW-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Trådløs USB-adapter (PTA01)

Mål

- Bredde: 514 mm
- Højde: 323 mm
- Dybde: 45 mm
- Produktvægt: 3,8 kg
- Bredde (med stand): 514 mm
- Højde (med stand): 361 mm
- Dybde (med stand): 147 mm
- Produktvægt (+ stand): 4 kg
- Bredde (emballage): 570 mm
- Højde (emballage): 405 mm
- Dybde (emballage): 126 mm
- Kompatibel vægmontering: 75 x 75 mm
- Vægt inkl. emballage: 4,6 kg

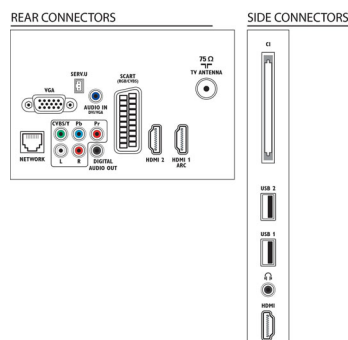

Udgivelsesdato
2023-10-18

Version: 9.0.3

EAN: 87 12581 65033 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande