

Philips
Professional LED LCD-TV

32" Signature
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL7406D



Våg å være annerledes.

med Ambilight i ultratynt design

Opplev det siste ultratynne fra Philips: En TV som er som et maleri på veggen. Kombinasjonen av kraftfull LED-bildeytelse og Ambilights oppslukende egenskaper gjør at gjestene dine alltid er en del av handlingen.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett
- Grønn knapp gjør at gjester kan spare enda mer energi

Skille gjesteopplevelsene

- Tosidig Ambilight Spectra gir en mer intens seeropplevelse
- Én samlet kanalliste for analoge og digitale kanaler
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

Avanserte hotelfunksjoner og fremtidskompatibel

- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- Integrert tilkoblingspanel
- 2-in-1-stativ for enkel bruk på bordet og som dreibar veggmontering
- Avansert EPG og kanalliste
- Låse installasjonsmenyen

PHILIPS

Høydepunkter

Ambilight Spectra 2



Legg en ny dimensjon til seeropplevelsen med Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen ved å projisere en lysglød fra to steder på baksiden av TV-skjermen til veggen rundt. Ambilight tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at det passer til bildet på TVen.

Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildeklarhet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder i raske actionfilmer. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerte visuelle effekten av den raskeste paneloppdateringen, HD Natural Motion og en unik behandlingsformel, slik at du får enestående skarpe bevegelser.

2-i-1-dreiestativ

Dette revolusjonerende to-i-ett-bordstativet kan også brukes til å montere TVen din på veggen. Den patenterte designen gjør ikke mindre enn fire monteringsstillinger mulige: dreibart bordstativ, dreibar veggmontering, svært flat veggmontering og Vesa-kompatibel veggmontering. Montering er enkel med smart justering slik at du får TVen i perfekt horisontal stilling.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

Grønn knapp

Med den grønne knappen har gjestene muligheten til å spare enda mer strøm på TVen ved å velge en høyere dimming av bakbelysning eller ved å skru av skjermen når man hører på

radio. En annen måte å redusere et hotells driftskostnader på mens man involverer gjester direkte.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Avansert EPG og kanalliste

Attraktiv EPG og kanalliste som har intuitive knapper med tydelig veiledningsgrafikk, slik at det er enkelt å finne den riktige kanalen.

Én samlet kanalliste

Én integrert kanalliste for digitale og analoge kanaler. Dermed kan gjesten veksle sømløst mellom analoge og digitale kanaler.

Spesifikasjoner

Ambilighet

- Ambilight-lyssystem: LED med bred fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: Aktiv kontroll + lyssensor, Digital støyreduksjon, Luminance Transient Improver, Dynamisk kontrastforbedring, 100 Hz Clear LCD, HD Natural Motion
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Programnavn, Automatisk programnavngiving, Sortering, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tastaturlås
- Enkel i bruk: Smart Picture, Smart Sound, 1 kanalliste analog/digital, Programliste
- Klokke: Sleep Timer
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkomstmelding, Volumbegrensning
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom
- Multimedia: USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 12 W, usynlig lyd
- Lydsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt
- Antall HDMI-kontakter: 4
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll
- Front-/sidetilkoblinger: USB, HDMI
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB, CVBS inn
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), PC inn VGA + lyd v/h inn
- Ext 2: YPbPr-inngang

Drift


- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: $\leq 0,15\text{ W}$
- Effektforbruk (typisk): 71 W
- Effektforbruk når apparatet er slått av: $\leq 0,01$
- Årlig energiforbruk: 122,64 kWh
- Spor av bly: Ja*

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Dreibart bordstativ, Hurtigstartveiledning, Garantibevis
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00

Mål

- Bredde, apparat: 759 millimeter
- Høyde, apparat: 454 millimeter
- Dybde, apparat: 39,3 millimeter
- Produktvekt: 9,2 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 759 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 528 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 235 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 11,3 kg
- Eskebredde: 833 millimeter
- Eskehøyde: 562 millimeter
- Eskedybde: 158 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 13 kg

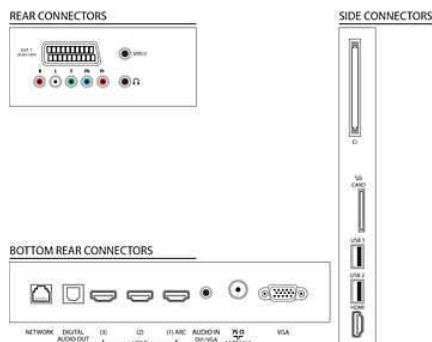

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 2.0.5

EAN: 87 12581 60249 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.
* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.