




Philips 6000 series  
Εξαιρετικά λεπτή  
τηλεόραση LED Full HD

**121 εκ. (48")**  
Τηλεόραση LED Full HD  
DVB-T/C/S/S2

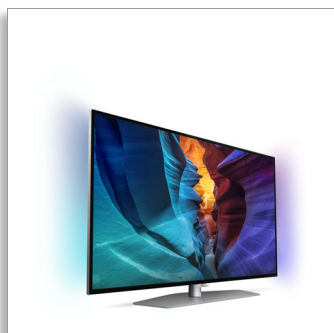

**48PFK6300**

## Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Με Ambilight 2 πλευρών

Η τηλεόραση Full HD 6300 με Perfect Pixel HD διαθέτει κορυφαίες επιδόσεις και πεντακάθαρη ποιότητα εικόνας για ολοζώντανες προβολές. Τα αυθεντικά υλικά, οι λεπτές γραμμές και τα μοναδικά χαρακτηριστικά όπως το Ambilight την καθιστούν εξαιρετική επιλογή.

### **Μόνο το Ambilight απογειώνει την εμπειρία προβολής**

- Το Ambilight αλλάζει για πάντα τον τρόπο που βλέπετε τηλεόραση

### **Δείτε όλη τη δράση**

- Τεχνολογία Perfect Natural Motion για ομαλές και ευκρινείς κινούμενες εικόνες
- Το Micro Dimming βελτιώνει την αντίθεση στην τηλεόρασή σας
- Η τεχνολογία Super Resolution δημιουργεί καλύτερη εικόνα διαδοχικά ανά ζώνη
- Perfect Pixel HD: το βραβευμένο μας σύστημα ποιότητας εικόνας

### **Με προσεγγμένες λεπτομέρειες**

- Μοντέρνα σχεδίαση που αναδεικνύει τους χώρους ενός σύγχρονου σπιτιού
- Η κεκλιμένη βάση αποτελεί ένα γεωμετρικό θαύμα

# PHILIPS

## Χαρακτηριστικά


### Κεκλιμένη βάση

Επιλέξαμε ένα εκλεπτυσμένο γυαλιστερό ασημί φινιρίσμα ως το θεμέλιο για την κεκλιμένη βάση, και στη συνέχεια, το συνδυάσαμε με έναν εξαιρετικά λεπτό κεκλιμένο λαμό, για να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο που ταιριάζει απόλυτα με κάθε μοντέρνο εσωτερικό χώρο.

### Μοντέρνα και σύγχρονη σχεδίαση

Έχει μοντέρνα εμφάνιση για να ταιριάζει απόλυτα με τη διακόσμηση του χώρου σας. Επειδή θέλετε μια τηλεόραση που να τραβάει τα βλέμματα, ακόμα και όταν την κλείνετε.

### Ambilight 2 πλευρών

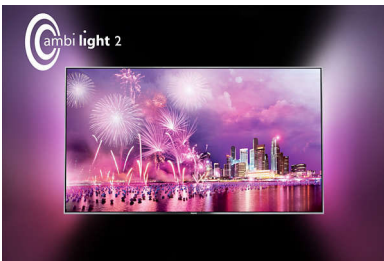

Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Γιατί να μην επιλέξετε και μια τηλεόραση που αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η μοναδική τεχνολογία Ambilight της Philips κάνει την οθόνη να φαίνεται πιο πλατιά και σας προσφέρει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, καθώς εκπέμπει μια λάμψη φωτός που απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές της οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες γεμάτες χρώμα, ζωντάνια και συναίσθημα ξεπηδούν από την οθόνη στο σαλόνι σας, για να σας προσφέρουν εμπειρία προβολής πέρα από το συνηθισμένο.

### Perfect Natural Motion



Λατρεύετε τις ταινίες, αλλά θέλετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Το Digital Natural Motion είναι η βραβευμένη μας τεχνολογία βελτίωσης κίνησης, η οποία εξαλείφει την παραμόρφωση προσφέροντας απόλυτα ομαλές κινούμενες εικόνες. Οι ταινίες βιντεοσκοπούνται σε ρυθμό 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία Perfect Natural Motion τετραπλασιάζει τον αριθμό των καρέ σε 100 αλλαγές κίνησης ανά δευτερόλεπτο. Έτσι, η παραμόρφωση εξαλείφεται για να απολαμβάνετε ομαλή κίνηση με εξαιρετική ευκρίνεια.

### Micro Dimming



Χάρη στο ειδικό λογισμικό που αναλύει την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες και τις προσαρμόζει ανάλογα, απολαμβάνετε

απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία.

### Super ανάλυση

Η τεχνολογία Super Resolution βελτιώνει την ευκρίνεια και τη λεπτομέρεια της συνολικής εικόνας διαδοχικά ανά ζώνη. Εκτός από τις προηγμένες βελτιώσεις για μια ολοκληρωμένη εικόνα, προσφέρει εξαιρετικές τοπικές λεπτομέρειες και ανάλυση χρωμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ζωντανή και φυσική εικόνα.

### Perfect Pixel HD

Χρησιμοποιώντας ως βάση την πολυβραβευμένη κληρονομιά μας, έχουμε φέρει την ποιότητα εικόνας High Definition σε εντελώς νέο επίπεδο. Η τηλεόραση Perfect Pixel HD Engine της Philips προσφέρει φυσική και ευκρινή εικόνα. Από τα πιο πλούσια και ζωηρά χρώματα με φυσικούς τόνους δέρματος μέχρι τα βαθύτερα μαύρα και τα φωτεινότερα λευκά, η παραμικρή λεπτομέρεια είναι μια γιορτή για τα μάτια σας.

# Προδιαγραφές

## Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Λειτουργία παιχνιδιού, Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία Lounge
- Έκδοση Ambilight: 2 πλευρές

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 48 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 121 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080
- Φωτεινότητα: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Picture Engine: Perfect Pixel HD
- Βελτίωση εικόνας: Perfect Natural Motion, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 700 Hz, Micro Dimming, Super ανάλυση

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/C/S/S2
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστηρίξιμη MPEG: MPEG2, MPEG4
- Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος\*: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2)
- Υποστηρίξιμα φορμά υποτίτλων: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Αλληλεπίδραση με το χρήστη

- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB\*
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο ζουμ, Superzoom, Διεύρυνση 16:9, Χωρίς κλιμάκωση,

4:3, Ευρεία οθόνη

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 20W
- Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Clear Sound, Auto Volume Leveler, Έλεγχος μπάσων, Smart Sound

## Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Πιστοποίηση CI+1.3, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>\leq 0,3W</math>
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 67 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: <math>\leq 0,3</math>
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 98 kWh

## Αξεσουάρι

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AA, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας

## Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1079 μμ
- Ύψος συσκευής: 623 μμ
- Βάθος συσκευής: 48 μμ
- Βάρος προϊόντος: 12,3 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1079 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 686 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 264 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 16 κ.

## Connections

### Side



### Rear



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-10-18

Έκδοση: 3.1.1

EAN: 87 18863 00229 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Πλάτος κιβωτίου: 1201 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 772 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 131 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 18,9 κ.

\* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

\* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

\* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

\* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

\* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.