



Philips 4900 series
4K UHD İnce LED TV

123 cm (49 inç)

4K Ultra HD LED TV
Çift Çekirdekli
DVB-T/C/S/S2



49PUK4900

4K Ultra HD İnce LED TV

Pixel Plus Ultra HD ile

4900 Serisi 4K Ultra HD TV; Pixel Plus Ultra HD ve Çift Çekirdekli işlemciyi bir araya getirerek akıcı ve mükemmel performans sunuyor. İnce çizgiler, şık ayaklı kenar ve birçok özellik ile deneyiminiz bütünlüklü hale getiriliyor.

İstedığınız şekilde televizyon izleyin

- Dahili bağlantı için üç HDMI girişi ve Easylink
- Multimedya oynatımı için USB

Fonksiyonel zarafet

- Ayaklı kenar konsepti süzülme efekti oluşturur

Her seferinde net, canlı görüntü

- 4K Ultra HD: Daha önce görmediğiniz çözünürlük
- Micro Dimming TV'nizin kontrastını optimize eder
- Ultra Çözünürlük tüm içerikleri net Ultra HD'ye dönüştürür
- Pixel Plus Ultra HD: Ultra HD Görüntü Kalitesini keşfedin

PHILIPS

Özellikler

Modern Ayaklı Kenar görünümü



Ekiplerimiz yeni bir TV oluştururken teknolojiden tasarıma kadar her yönünü düşünür. Yeni ayaklı kenar tasarımımız, geleneksel standların TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.

4K Ultra HD

Ultra HD TV, geleneksel Full HD TV'den 4 kat daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. 8 milyondan fazla piksel ve benzersiz Ultra Çözünürlük geliştirme teknolojimiz sayesinde, orijinal içerik ne olursa olsun daha iyi görüntüler elde edersiniz. Geliştirilmiş keskinlik, artırılmış derinlik algısı, üstün kontrast, akıcı doğal hareket ve kusursuz ayrıntıların tadını çıkarın.

Micro Dimming



Görüntüyü 6400 farklı bölgede analiz edip gerekli ayarlamayı yapan özel yazılımımız

sayesinde, tam anlamıyla gerçekçi bir görüntü deneyimine sahip olmanızı sağlayan göz alıcı kontrastın ve görüntü kalitesinin tadını çıkarın.

Ultra Çözünürlük



Ultra Çözünürlük, tüm içerikleri ekranda daha keskin Ultra HD görüntüye dönüştürür. Benzersiz Philips çizgi inceltme algoritmasıyla bir araya getirilen üstün geliştirme ile orijinal pikseller daha iyi piksellere dönüştürülür. Sonuç daha iyi çizgiler, daha mükemmel ve derin ayrıntılarıyla gözle görülür şekilde daha incedikli görüntüdür.

Pixel Plus Ultra HD

Philips'in sunduğu 4K Ultra HD keskinlik deneyimini yaşayın. Philips Pixel Plus Ultra HD motor inanılmaz ayrıntı ve derinlikle görüntü kalitesini optimize ederek mükemmel ve akıcı görüntüler sunar. İster çevrimiçi akış gerçekleştirin ister DVD izleyin, hangi kaynaktan gelirse gelsin her zaman beyazların daha parlak ve siyahların daha koyu olduğu daha keskin 4K görüntülerin tadını çıkarın.

Easylink ile üç HDMI



Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir kabloyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

USB (fotoğraflar, müzik, video)



Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 49 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 123 cm
- Ekran: 4K Ultra HD LED
- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Ultra Çözünürlük

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri: 60 Hz'de, 4K Ultra HD 3840x2160'a kadar, 4:2:0'a kadar destek
- Tüm HDMI'larda video girişleri: @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 4K Ultra HD 3840x2160p'ye kadar, 4:2:0'a kadar destek

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/C/S/S2
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- TV Program rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin

Smart TV Özellikleri

- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı Sihirbazı, Ayarlar yardımcısı Sihirbazı
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme Sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Superzoom, Ölçeklendirilmemiş, Geniş ekran

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Altyazı Formatları Desteği: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 16W
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Clear Sound, Bas Kontrolü

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 3
- HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan Kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- USB sayısı: 2
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Sol/Sağ Ses girişi, Ses girişi (DVI), Kulaklık çıkışı, Servis konektörü
- HDCP 2.2: Evet, tüm HDMI'larda

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,5\text{ W}$
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 73 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: $0,3$
- Yıllık enerji tüketimi: 106 kW s

Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Ayaklı kenar standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

Boyutlar


- Set Genişliği: 1099 mm
- Set Yüksekliği: 632 mm
- Set Derinliği: 79 mm
- Ürün ağırlığı: 11,5 kg
- Set genişliği (stant ile): 1099 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 684 mm
- Set derinliği (stant ile): 211 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 11,9 kg
- Kutu genişliği: 1185 mm
- Kutu yüksekliği: 740 mm
- Kutu derinliği: 131 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 14,2 kg
- Duvara montaja uyumlu: 400 x 200 mm

Connections

Side

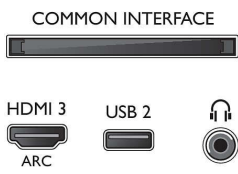

Rear

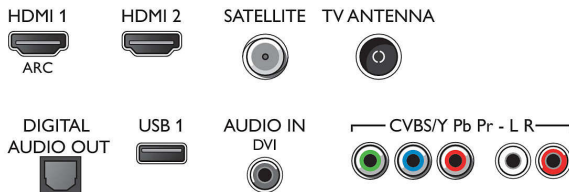

Yayın tarihi 2023-10-18

Sürüm: 7.2.1

EAN: 87 18863 00646 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com



- * EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
- * 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- * TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımı destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- * (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
- * USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yaygın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.