

Philips 3500 series
Smart LED TV

56 cm (22 collu)

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL3507H



Ideāli piemēroti jebkurai telpai

ar Full HD LED attēliem un Smart TV

Izbaudiet filmas, sporta pārraides, spēles vai YouTube videoklipus ar lielisku gaismas diožu attēlu, ko sniedz šis Philips 22PFL3507 Full HD viedais gaismas diožu televizors ar mazu ekrānu. Pateicoties Philips attēla un skaņas kvalitātei un šī televizora kompaktajam izmēram, tas ir lieliski piemērots ikvienai telpai jūsu mājās.

Vienkārša digitālā savienojamība

- 2 USB sloti lieliskai multivides atskaņošanai
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru
- Nevainojama savienojamība ar 3 HDMI ieejām un Easylink
- Iebūvēts digitālais DVB-C/T uztvērējs digitālās kabeļtelevīzijas uztveršanai

Vienmēr skaidrs un spilgts attēls

- Full HD TV ar Digital Crystal Clear — dziļš un skaidrs attēls
- Izcili gaismas diožu attēli ar neticamu kontrastu
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

Izbaudiet plašo satura klāstu, pateicoties Smart TV

- Vienkāršs bezvadu savienojums, izmantojot papildaprīkojumā iekļauto bezvadu USB adapteri
- Bagātīgs tiešsaistes videoklipu klāsts, izmantojot YouTube
- Izmantojot SimplyShare, aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā televizorā

PHILIPS

Izceltie produkti

Wi-Fi USB adapteris



Izbaudiet Smart TV bezvadu tīklā ar Philips Wi-Fi USB adapteri (PTA01), kas paredzēts Smart TV. Vienkārši ievietojiet adapteri USB savienotāja portā televizora sānos un tieši savienojiet televizoru ar mājas tīklu. Aplūkojiet vēlamo tiešsaistes saturu, izmantojot TV tālvadības pulti.

Smart TV tiešsaistes programmas

Plaša tiešsaistes videoklipu galerija, televizorā izmantojot programmu YouTube.

SimplyShare TV



Koplietojiet viedtālrunā, planšetdatorā vai datora fotoattēlus, mūziku un filmas, izmantojot SimplyShare un izbaudiet tos lielajā ekrānā.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ir novatorisku attēla tehnoloģiju pakotne, kas digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus. Tādējādi no jebkura avota tiek nodrošināti dzidri attēli.

Full HD LED TV



Šajā Full HD LED televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālisma stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) apvienojumā ar paneļa atjaunošanās ātrumu un unikālu attēla apstrādi rada izcilu kustības asumu skaidros un dzīvos attēlos pat ar ļoti straujām kustībām.

2 USB (multivide)



Divi USB sloti ļauj piekļūt jpeg fotoattēliem, mp3 mūzikai un videofailiem, kas saglabāti

vairākumā USB atmiņu (USB atmiņas klases ierīce). Ievietojiet USB vienā no TV slotiem un piekļūstiet multivides saturam, ērti to pārlūkojot ekrānā. Tagad varat aplūkot un parādīt citiem savus videoklipus, fotoattēlus un mūziku.

Datora ieeja (HDMI un VGA)

Datora ieeja ļauj lietot televizoru kā datora monitoru, izmantojot HDMI-DVI kabeli (digitālajiem signāliem) vai VGA kabeli (analogajiem signāliem).

3 HDMI ieejas ar Easylink



HDMI ir kabelis, kas pārsūta attēla un skaņas signālus no jūsu ierīcēm uz televizoru, novēršot jucekli, ko rada papildu kabeli. Tas pārraida nespīstus signālus, nodrošinot augstāko kvalitāti, no avota uz ekrānu. Izmantojot Philips Easylink, jums nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai veiktu vairumu darbību ar televizoru, DVD disku, BluRay disku atskaņotāju, televizora pierīci vai mājas kinoteātra sistēmu.

Iebūvēts DVB-C/T uztvērējs

Izmantojot iebūvēto digitālo DVB-C/T uztvērēju, var uztvert digitālo kabeļtelevīziju un virszemes televīziju, neizmantojot papildu televizora pierīci. Izbaudiet kvalitatīvu televīziju bez papildu vadiem.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 22 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 56 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 250 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 100 000:1

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Ierīču pievienošanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūluma, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tūluma, Pastiprināta tūluma, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 10 W (divas 5 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround,

Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- AV savienojumu skaits: 1
- HDMI savienojumu skaits: 3
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Pixel Plus suite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Televizors gatavs lietot bezvadu LAN
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (koaksiālā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja

Strāvas padeve


- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: B
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 26 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Gada enerģijas patēriņš: 38 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra
- Papildpiederumi: Bezvadu USB adapteris (PTA01)

Izmēri

- Komplekta platums: 514 mm
- Komplekta augstums: 323 mm
- Komplekta dziļums: 45 mm
- Produkta svars: 3,8 kg
- Komplekta platums (ar statni): 514 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 361 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 147 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 4 kg
- Iepakojuma platums: 570 mm
- Iepakojuma augstums: 405 mm

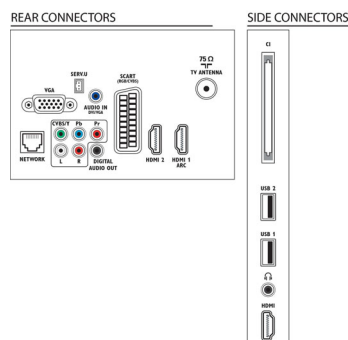

Izlaides datums
2023-10-18

Versija: 9.6.9

EAN: 87 12581 63663 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Tipiskais enerģijas patēriņš ieslēgtā stāvoklī mērīts saskaņā ar IEC62087 2. izd.

* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

* Ierīce ir piemērota Ungārijas virszemes atvērtais piekļuves digitālās televīzijas aprādes uztveršanai