


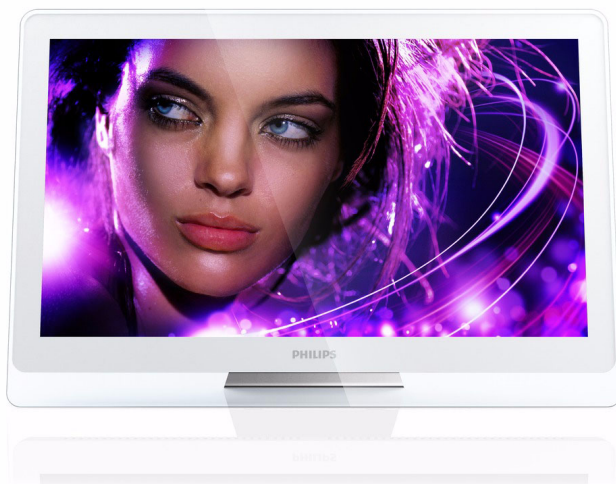

Philips DesignLine Tilt
LED-TV med Digital
Crystal Clear

66 cm (26")

HD Ready
DVB-T/C

DesignLine

26PDL4916H



Perfekt til ethvert rum

Med virkelighedstro LED-billeder

Oplev film, sport eller spil i fantastiske LED-billeder med dette Philips 26" HD Ready LED-TV. Med Philips' fantastiske billede og lyd og det sofistikerede design vil dette TV passe perfekt til alle rum i dit hjem.

Et moderne design, der passer til hjemmets indretning

- Superslankt og tyndt TV, som passer perfekt ind i ethvert lokale

Et klart, levende LCD-billede hver gang

- HD Ready med Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
- Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
- Dynamisk kontrast på 150.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer

Autentisk og klar lydoplevelse

- Hør hvert et ord med Clear Sound

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 2 HDMI-indgange og EasyLink
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm

Grønnere hverdag

- LED-TV er op til 40 % mere energieffektive end normale LCD-TV

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Superslankt og smalt TV

Superslankt og tyndt TV, som passer perfekt ind i ethvert lokale

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.

LED



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. LED-belysningsteknologi indeholder ikke farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

Dynamisk kontrast på 150.000:1



Dynamic Contrast
150 000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder.

Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

Clear Sound



Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der markant øger stemmeklarheden, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

2 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening

til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

PC-indgang (HDMI og VGA)

Med PC-indgangen kan du bruge dit TV som PC-skærm enten ved hjælp af HDMI-DVI-kabel/konverter (til digitale signaler) eller VGA-kabel (til analoge signaler).

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Energieffektiv LED

Den nyeste LED-baggrundsbelysningsteknologi gør LED-baggrundsbelyste TV til et mere bæredygtigt valg med en længere levetid og langt mindre energiforbrug end plasma-TV og konventionelle LCD-TV. I modsætning til CCFL-baggrundsbelysning bruges der ikke kvikksølv ved fremstilling af LED'er. Dertil kommer, at Philips' TV-design er i konstant forbedring, hvilket har resulteret i højere materialeeffektivitet og reduceret energiforbrug, uden at det går ud over sikkerhed og velvære.

Specifikationer

Billede/display

- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Diagonal skærmstørrelse: 26 tommer / 66 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Billedformat: Widescreen
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skærmmkontrast: 150.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Aktiv kontrol

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal AV-tilslutninger: 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (koaksial), S/PDIF-udgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang
- Opsummering: 2x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Formater for videoafspilning: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Komfort

- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm


- Lysnet: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Klasse for energimærke: B
- EU-energimærke - strøm: 33 W
- Standby-strømforbrug: 0,3 W
- Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Slå billede fra (ved radio)
- Blyholdig: Ja*

Mål

- Mål på kasse (B x H x D): 545 x 750 x 144 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 641,5 x 428,3 x 38,7 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 641,5 x 428,3 x 166,4 mm
- Produktvægt: 8,3 kg
- Produktvægt (+ stand): 8,98 kg
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 100 x 100 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Brugervejledning, Quick start guide, Garantibevis

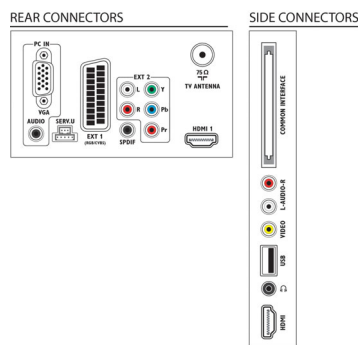

Udgivelsesdato
2019-06-18

Version: 1.4.3

12 NC: 8670 000 81132
EAN: 87 12581 61814 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.