

Philips  
digitalt widescreen flat TV  
med Digital Crystal Clear

32"

LCD HD Ready

32PF5531D



## Gør TV-oplevelsen bedre

med integreret digital tuner

Med dette TV kan du nyde fordelene ved digitalt TV, elektronisk programguide og digitalt kvalitetsindhold. Du kan også se fantastiske billeder med Digital Crystal Clear og Active Control.

### Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

### Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- High-Definition LCD WXGA-skærm, opløsning 1366 x 768p
- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- HD Ready til visning af HDTV signaler i højeste kvalitet
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- Dynamisk kontrastforbedring giver fyldigere sorte detaljer

### Fantastisk lydgenivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

### Skabt til god komfort

- Se analogt TV, mens du optager et digitalt program

### For forbedret ydeevne

- HDMI til fuld digital High Definition-tilslutning

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Billede/display

- **Billedformat:** 16:9
- **Lysstyrke:** 500 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrastforhold (typisk):** 800:1
- **Diagonal skærmstørrelse:** 32 mm tomme / 80 dB cm
- **Billedforbedring:** Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressiv scanning, 3D Comb filter, 3/2 - 2/2 Motion Pull-Down, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Pulse Killer chip, Aktiv kontrol, Justering af farvetemperatur, Justering af skarphed
- **Større skærmopløsning:** Anti-refleksbehandlet skærm
- **Panel-opløsning:** 1366 x 768p
- **Svartid (typisk):** 8 ms
- **Betragningsvinkel:** 176° (V) / 176° (L)
- **Dynamisk skærmkontrast:** 1600:1
- **Skærmtype:** LCD WXGA Active Matrix TFT

### Understøttet skærmopløsning

#### Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 X 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 X 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
720 x 400	
pixel ved 70 Hz	

#### Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

### Lyd

- **Lydforbedring:** Dynamisk basforbedring
- **Lydssystem:** Virtual Dolby Surround, Stereo
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 x 15 W
- **Equalizer:** 5 bånd

### Komfort

- **Nem installation:** Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- **Brugervenlighed:** Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Programoversigt, Smart Picture Control, Smart Sound Control, Sidestyling, Se analogt/ optag digitalt, Nem digital/analog omskiftning
- **Fjernbetjeningsstype:** RC4343/01
- **Tekst-TV funktioner:** Linje med programoplysninger
- **Billede i billede:** Picture in graphics, Twin Page

### Text

- **Fjernbetjening:** DVD, TV, Aux
- **Skærmformat-justeringer:** 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, WideScreen
- **Ur:** Sleep-timer, Vækkeur
- **Tekst-TV:** Smart Text

### Tuner/modtagelse/transmission

- **Tunerbånd:** Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- **TV-system:** PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Videoafspilning:** NTSC, PAL, SECAM
- **Antenneindgang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- **Tunerskærm:** PLL
- **Faste kanaler:** 100
- **DVB:** DVB-T \*

### Tilslutning

- **Ext 1 SCART:** Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- **Ext 2 SCART:** CVBS-indgang/udgang, S-Video indgang, Lyd L/R, RGB-udgang
- **Andre tilslutninger:** Common Interface, S/PDIF-udgang (koaksial)
- **Tilslutninger på forsiden/siden:** CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video indgang, Audio L/R ind
- **Ext 4:** YPbPr
- **Ext 5:** HDMI
- **Ext 6:** HDMI
- **Antal Scart:** 2 mW

### Strøm

- **Effektforbrug:** 125 W W
- **Standby effektforbrug:** <1 W
- **Omgivende temperatur:** 5 °C til 40 °C
- **Lysnet:** 220 - 240 VAC +/-10%
- **Strømforsyning:** 90 - 240

### Mål

- **Vægt:** 18,9 kg
- **Vægt inkl. emballage:** 22 kg
- **Mål (med sokkel) (B x H x D):** 924 x 550 mA x 222 mm
- **Kabinetfarve:** Black
- **Mål på kasse (B x H x D):** 1000 x 690 x 240 mm
- **Mål på anlæg (B x H x D):** 924 x 507 x 119 mm
- **Kompatibel med VESA-vægbeslag:** 200 x 100 mm


### Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, Lynhåndbog, Registreringskort, Fjernbetjening, Brugerhåndbog, Batterier til fjernbetjening, Bordstander, Garantiercertifikat
- **Ekstra tilbehør:** Gulvstander

### Højttalere

- **Indbyggede højttalere:** 2 mW

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL DK	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

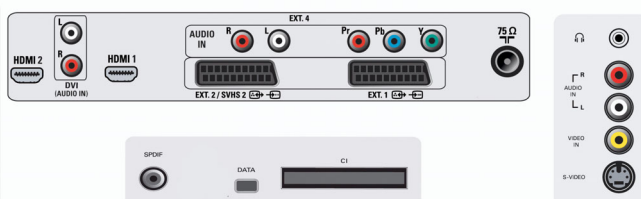

### Interessante produkter

#### LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi giver dig en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768 pixel. Du får strålende, flimmerfri Progressive Scan-billeder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

#### Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

#### Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede DVB-T-tuner kan du modtage digitalt terrestrisk TV, som du kan se eller optage. Det betyder også, at du ikke behøver en ekstra settop-boks eller flere kabler.

#### HD Ready

Nyd den exceptionelle billedkvalitet fra et ægte High-Definition TV-signal, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-programmer, Blu-ray eller HD-DVD. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end Progressive Scan. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et High-Definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

#### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

#### Dynamisk kontrastforbedring

Du vil have LCD-flat-skærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder, selv når man betragter den i en meget flad vinkel. Dynamisk kontrastforbedring fra Philips anvender videobehandling og en unik teknologi til dæmpning af baggrundsbelysningen. Det giver dybere og mere fyldige sortniveauer. Den dæmpede baggrundsbelysning øger kontrasten op til 5 gange\*, mens den på samme tid forbedrer den effektive betragtningsvinkel. Det giver et lyst, virkelighedstro billede med høj kontrast og strålende farver, (\* en faktor på mellem 2 og 5, afhængigt af skærmtypen og billedindholdet).


#### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

#### Se analogt, optag digitalt

#### HDMI indgang

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analog signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste udgangsopløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.

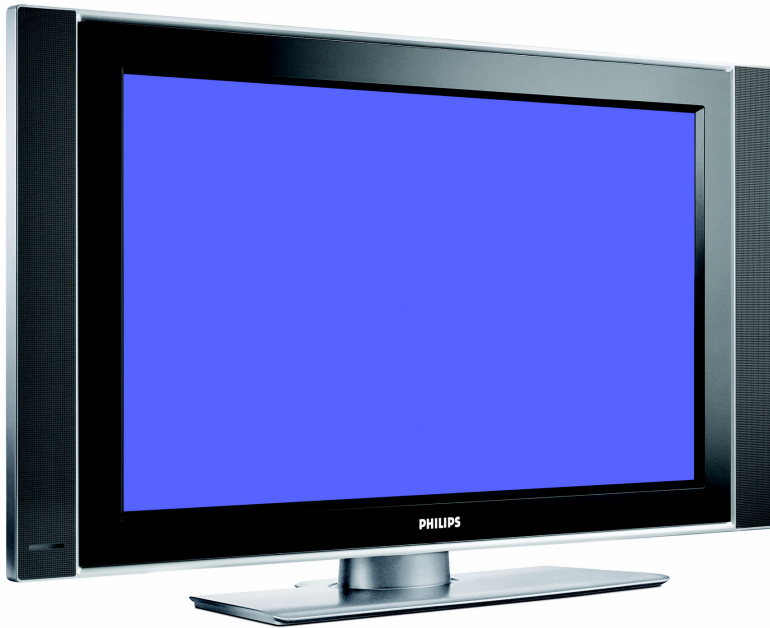

Udgivelsesdato  
2009-01-22

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 24472  
EAN: 87 10895 99560 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)