

Philips
Professionell TV

65-tums Studio

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2879T



Gläd dina gäster

med bra smak

Visa dina gäster hur mycket du bryr dig med den här prisvärda proffs-TV:n. Du får särskilda funktioner för hotellmiljöer, som en anpassad välkomstsida, installation via USB samt meny och låsning av kontroller.

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- 4K Ultra HD: upplösning som aldrig förr
- Låg strömförbrukning
- USB för multimedieuppspelning

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Hälsa gästerna välkomna med en anpassningsbar välkomstsida
- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Låsning av installationsmenyn
- Förhindra obehörig användning genom lokal låsning av kontroller
- Avancerad volymkontroll för att undvika att gäster störs

PHILIPS

Funktioner

4K Ultra HD-upplösning

Titta på TV som aldrig förr tack vare fyra gånger så hög upplösning som en vanlig TV med full HD. 3840 x 2160 bildpunkter ger en bild som är så raffinerad och verklighetstrogen att det känns som att du tittar in i en helt ny värld genom en fönsterruta.

Välkomstsida



En välkomstsida visas varje gång TV-apparaten slås på. Startsidan kan vara varumärkt och kan lätt anpassas vid installationen via en enkel välkomstbild i .png-format.

USB-kloning



Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik

med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Avancerad volymkontroll

Med avancerad volymkontroll du kan installera TV:ns startvolym och fördefiniera volymintervallet för TV:n så att den inte kan vara på för högt eller störa gäster i rummen bredvid.

Lokalt kontrollerad låsning

Genom att avaktivera eller aktivera lokal låsning av kontroller kan administratören förhindra obehörig användning av tv:n, vilket är positivt för hotellinnehavarnas övergripande kostnader.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för ominstallation.

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Specifikationer

Bild/visning

- Teckenfönster: 4K Ultra HD LED
- Diagonal skärmstorlek: 65 tum / 164 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 3840 x 2160p
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 4 000
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Ljud

- Ljudut effekt: 16 (2x8) W
- Högtalare: 2,0, Nedåtriktade
- Ljuddfunktioner: Equalizer, Balans, AVL, Incredible Surround, Dynamisk bas, Dolby MS10

Design

- Färg: Svart

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (upp till 2160p60)
- Analog TV: PAL, Secam

Bakre anslutningar

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- Antenn: IEC-75
- Digital ljudutgång: Optisk
- HDMI1: ARC, HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2, ARC
- VGA-ingång: 15-stifts D-sub

Sidoanslutningar

- Common Interface-fack: CI+ 1,3
- Hörlur ut: Miniuttag
- AV-ingång: CVBS + V/H (cinch)
- USB1: USB 2.0

Förbättrade anslutningsfunktioner

- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-genomströmning

Funktioner

- Digitala tjänster: Undertext, Text-TV, MHEG, Nu&Nästa, 8d EPG
- Lättanvänt: Bildstil, Ljdstil
- Lokal kontroll: Styrspak

Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Menyläs, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning (inkl. HP), Låsning av joystick-kontroller

- Fängelseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
- Ditt varumärke: Välkomstlogotyp
- Kloning och uppdatering av fast programvara: via USB, Omedelbar initial kloning
- Start-kontroll: Kanal/Källa, Bildstil, Volym (inkl. HP)
- Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Kanaler: Kombinerad lista, Offlineredigering av kanaler
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering
- Effektkontroll: Miljömedveten/snabb start
- Fjärrkontroll: Redo för kabelband, Läs för RC-batteriluckan
- Stöldskydd: Kensington-lås

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut

Multimedia

- Multimediaanslutningar: USB
- Videoupplösning som stöds: Behållare: AVI, MKV, Format: H. 264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Textningsformat som stöds: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG
- Funkt. för videoupplösning på USB: Upp till 1 920 x 1 080p@30 Hz

Bildskärmsupplösningar som stöds

- HDMI: Upp till 3 840 x 2 160 p @ 60 Hz
- Mottagare: T2 HEVC: upp till 3 840 x 2 160 @ 60 Hz, Andra: upp till 1 920 x 1 080 p @ 60 Hz
- USB: HEVC: upp till 3 840 x 2 160 @ 60 Hz, Andra: upp till 1 920 x 1 080 @ 60 Hz

Tillbehör

- Medföljer: Fjärrkontroll 22AV1407A/12, 2 x AAA-batterier, Kantstativ, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
- Tillval: Konfiguration RC 22AV9573A




Effekt

- Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiklass: A++
- EU-energimärkning, effekt: 82 W
- Årlig strömförbrukning: 119 kWh

- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 45 °C

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 1 459 x 841 x 73,5 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 1 459 x 902 x 345 mm
- Produktvikt: 23,5 kg
- Produktvikt (+stativ): 24,1 kg
- VESA-fäste för väggmontering: M6, 400 x 400 mm

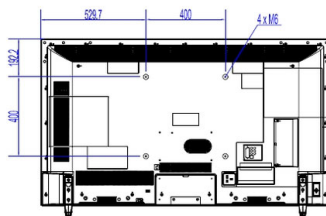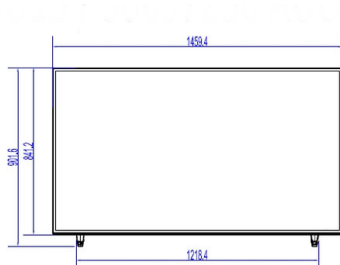

Publiceringsdatum
2018-09-28

Version: 2.1.2

12 NC: 8670 001 47633
EAN: 87 18863 01383 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.