




Philips
professzionális LCD TV

19"-es Pro+
LCD
integrált digitális

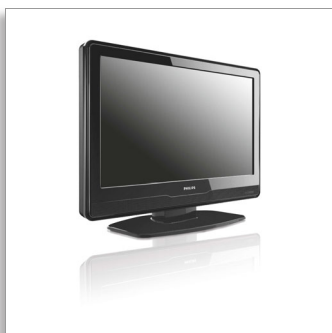

19HFL3340D

A vendégek kényelméért

Philips Digital Hospitality LCD TV

Ez a korszerű Hospitality TV amellett, hogy nagyobb kényelmet biztosít felhasználói számára, lehetővé teszi, hogy vendégei saját eszközeiket csatlakoztathassák. Mivel a TV HD ready és digitális, nem csupán felkészíti Önt a jövőre, de a legkorszerűbb digitális szolgáltatást nyújtja vendégei számára.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Beltéri egységgel kompatibilis
- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében

Fenntartható és biztonságos

- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Differenciált élmény a vendégeknek

- Hangerő-korlátozás
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
- Kompatibilis a Philips csatlakoztatási panellel, hogy a vendégek használhassák készülékeiket

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- HD Ready készülék integrált DVB-T tunerrel

PHILIPS

Fénypontok

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

HD Ready készülék DVB-T tunerrel

Kápráztassa el vendégeit a High Definition képek kivételes minőségével, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység forrásokat. A TV-készülékkel analóg YPbPr-jelek, valamint a legmagasabb minőségű, tömörítetlen digitális jelek fogadására is lehetőség van, DVI- vagy HDMI-kapcsolaton keresztül. A digitális jelek támogatják a HDCP másolásvédelmet. Az integrált DVB-T hangolóegység segítségével a TV-készülék a meglévő analóg csatornák mellett digitális földi sugárzású TV-csatornák vételére is képes. Vendégei kiváló hangminőségben hallgathatnak digitális rádióállomásokat anélkül, hogy külön rádióvevőt kellene beszerezni.

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornához, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

Távvezérlő vendéglátóhelyek számára

Ez a stílusos távvezérlő kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva. Az egyszerű használat érdekében a legfontosabb gombok és funkciók a vendégek számára kényelmesen a távvezérlőn helyezkednek el. Ezen kívül a vendéglátásban használt legtöbb távvezérlő esetében elemes lopásgátló funkció járul hozzá a hatékony szállodai működtetéshez.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.


Kompatibilis a csatlakoztatási panellel

Ez a TV-készülék zökkenőmentesen együttműködik a Philips csatlakoztatási panelekkel. A vendégek egyszerűen csatlakoztathatják készülékeiket, és élvezhetik a számítógépen, MP3- vagy DVD-lejátszón, videokamerán, illetve egyéb eszközökön tárolt médiafájlokat. Az automatikus felismerési funkció révén a csatlakoztatási panel és a TV-készülék automatikusan megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található tartalmakat.

Beltéri egységgel kompatibilis

Ez a szállodai TV csatlakoztatható egy beltéri egységhez egy bekapcsoláskor aktív Scart és a Serial Express Lite protokoll segítségével.

USB-másolás

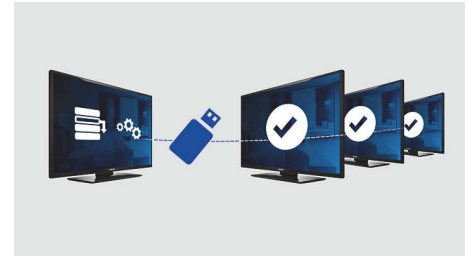

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatorna-beállítás egyszerűen másolható másik TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 19 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 48 cm
- Panel felbontása: 1680 x 1050 p
- Fényerő: 300 cd/m²
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 2D színélésítés, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Crystal Clear III, Digitális zajcsökkentés,


Mozgásadaptív sorváltás-kiküszöbölés, Progresszív pásztázás, Automatikus bőrszín-korrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, White stretch, Green Stretch

- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 6 ms

- Megtekintési szögtartomány: 170° (H) / 160° (V)
- Képernyő minőségének javítása: Tükörözödésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,

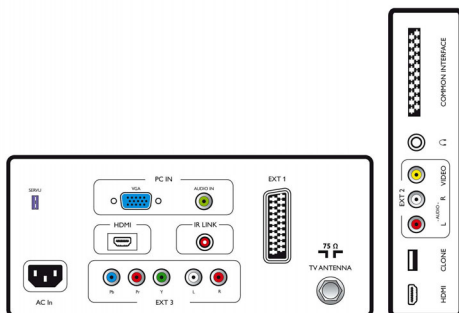

Műszaki adatok

50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Digitális TV: Földfelszíni DVB *
- Programozható csatornák száma: 1000
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek
- Óra: Elalváskapcsoló
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Filmnagyítás 16:10, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátoló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel
- Távvezérlő típusa: 22AV1104 (RC6)
- Fegyintézet: Teletext és MHEG letiltása
- Teletext: 100 oldalas smart szöveg
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, IR-kapcsolaton keresztüli vezérlés
- Biztonság: Földelt hálózati kábel
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 3 W
- Hangrendszer: Monó, Sztereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Gyors infravörös áthurkolás, Soros Xpress interfész, Bekapcsoláskor aktív Scart
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB, Audio L/R bemenet, CVBS be, HDMI 1.3, Fejhallgató-kimenet
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész, PC audio be, VGA PC-bemenet
- Ext 3: Audio L/R bemenet, YPbPr

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiafogyasztás: 46,5 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Dönthető asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Rögzítőelemek / állványok

Méreték

- Készülék szélessége: 468 mm
- Készülék magassága: 349 mm
- Készülék mélysége: 69 mm
- Termék tömege: 3,9 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 468 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 392 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 166 mm
- Termék tömege (+állvány): 4,4 kg
- Doboz szélessége: 512 mm
- Doboz magassága: 458 mm
- Doboz mélysége: 136 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,84 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 1.3.13

EAN: 87 12581 43718 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com



* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálatához.