

Philips
Professional LED TV

28" Studio

LED
DVB-T2/T/C

28HFL2829T



Hyvä hankinta, moderni muotoilu

energiatehokas LED-tekniikka

Tämä energiatehokas Hospitality TV voidaan asentaa helposti USB-yhteydellä. Monia erityisominaisuuksia, kuten valikoiden ja säätimien lukitus.

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- Alhainen virrankulutus
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Tervehdi vieraita mukautetulla tervetulosivulla
- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- Erillisellä kanavaeditorilla voit muokata kanavaluetteloa PC:llä
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Asennusvalikon lukitus
- Estä luvaton käyttö lukitsemalla sauvaohjain
- Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö takaa rauhallisen ilmapiirin
- Sopii erityisesti vankiloihin

A+

PHILIPS

Kohokohdat

LED-TV


LED-taustavalon ansiosta saat nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Tervetulosivu



Tervetulosivu näytetään aina, kun televisioon kytketään virta. Sivun voi mukauttaa helposti asennusvaiheessa käyttämällä brändiin sopivaa .png-muotoista tervetulokuvaa.

USB-kloonaus

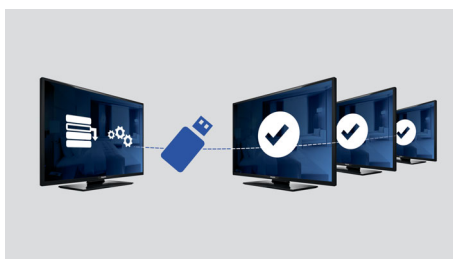

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset

toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Vankilatila

Viestinnän hallitsemiseksi tässä Hospitality-TV:ssä on vankilatila-asetus. Tämä edistynyt turvatila poistaa käytöstä toiminnot, joita vankilassa ei tarvita, kuten tekstitelevisio, sähköinen ohjelmaopas, tekstitys ja USB-portit.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksiä. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältselaimessa.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö

Edistyneellä äänenvoimakkuuden säädöllä voit määrittää television aloitusäänenvoimakkuuden ja käytettävissä olevan säätöalueen, jotta äänenvoimakkuutta ei voi säätää naapureita häiritsevälle tasolle.

Sauvaohjaimen lukitseminen

Lukitsemalla sauvaohjaimen voit estää television luvattoman käytön ja säästää hotellin kuluja.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenasetuskustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: HD-LED-TV
- Ruudun halkaisija: 28 tuumaa / 70 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Audio

- Äänen lähtöteho: 12 (2 x 6) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: Taajuuskorjain, Balance, AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso

Muotoilu

- Väri: Musta

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Analoginen TV: PAL, SECAM

Liitännät takana

- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- AV-tuloliitäntä: CVBS + L/R (miniliitin)
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0

Liittimiin tehdyt parannukset

- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila
- HDMI: ARC (kaikki liitännät)

Ominaisuudet

- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, MHEG, Teksti-tv
- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden

rajoitus

- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Tuo brändisi esiin: Tervetulo logo
- Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman päivitys: USB:n kautta, Välitön ensiasennuskloonaus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Erillinen kanavaeditori
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko

Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Helppokäyttöisyys: Kuulokelähtö

Multimedia

- Multimedialiitännät: USB-
- Videotoiston tuki: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SSA SUB
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: enintään 1920x1080p, 30 Hz

Lisätarvikkeet


- Mukana: Kaukosäädin 22AV1407A/12, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuus esite
- Valinnainen: Asennuskaukosäädin 22AV8573/00

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 25 W
- Vuosittainen energiankulutus: 36 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Ympäristön lämpötila: 5 - 45 °C

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 640 x 387 x 38/65 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 640 x 427 x 185 mm
- Tuotteen paino: 4,6 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,1 kg

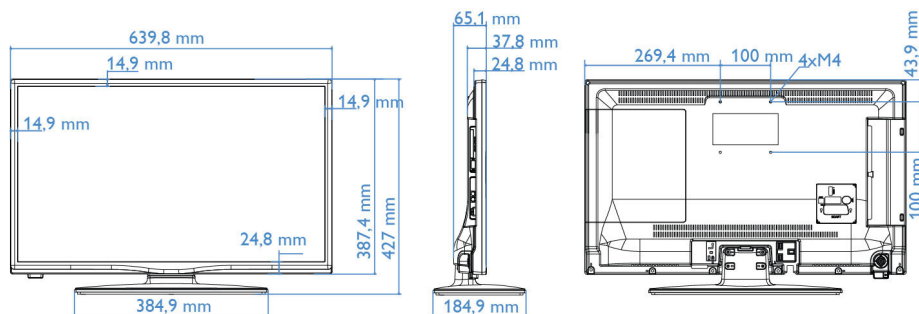

Julkaisupäivä 2015-11-16

Versio: 3.0.1

12 NC: 8670 001 24908
EAN: 87 18863 00389 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 100 x 100 mm, M4

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.