




Philips 4000 series
Televisor LED ultra fino

60 cm (24")

Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

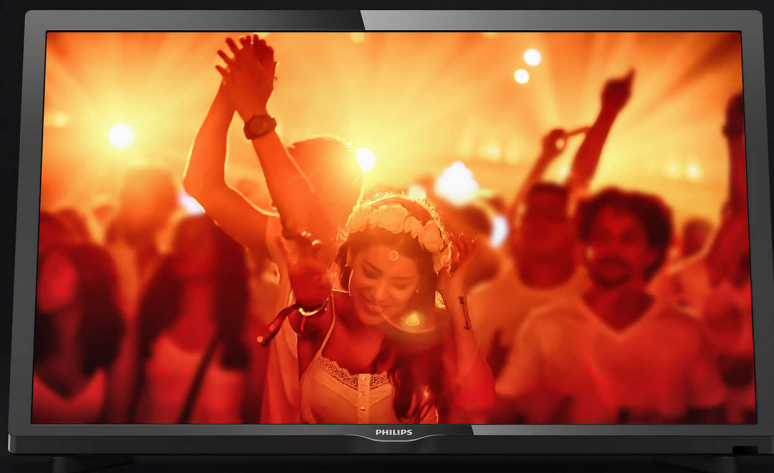

24PHS4031

Televisor LED ultra fino

Com Digital Crystal Clear

O design elegante da série 4000 da Philips com Digital Crystal Clear oferece-lhe uma óptima relação qualidade/preço. Desfrute da qualidade de imagem HEVC e do som nítido para uma experiência de entretenimento sem esforço.

Visualização de televisão para sua conveniência

- Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada
- USB para reprodução de conteúdos multimédia

Dedicado à qualidade de imagem

- Nova norma HEVC integrada para desfrutar de 4K de alta qualidade

Uma imagem sempre nítida e viva

- Digital Crystal Clear para precisão que vai querer partilhar
- Televisor LED para imagens com um contraste incrível
- Índice de desempenho da imagem melhora todos os elementos de visualização

As funcionalidades certas apresentadas com elegância

- Linhas ultra finas para um perfil requintado
- Suportes ultra estreitos em preto

PHILIPS

Destques

Perfil ultra fino



Elegante. Com tecnologia de ponta. Requitado. Preciso. A silhueta ultra fina da Philips. Não é nenhuma surpresa que algo tão fino atraia tantas atenções, tendo em conta a elevada sofisticação que este confere à sua decoração.

Suportes ultra estreitos pretos

Escuro, misteriosa e incrivelmente forte. O suporte ultra estreito preto da Philips eleva o seu televisor a um novo nível. A construção duradoura num design ultra-fino meticuloso emana a elegância e o estilo do seu novo televisor. O seu posicionamento sólido faz-nos questionar como algo tão pequeno consegue ser tão forte.

Digital Crystal Clear

Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar a ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá

desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez ótimos.

Índice de desempenho da imagem



O índice de desempenho da imagem combina a tecnologia de visualização e os motores de processamento de imagem avançados da Philips para melhorar os elementos da percepção: nitidez, movimento, contraste e cor. Independentemente da fonte, poderá desfrutar sempre de imagens extremamente nítidas com detalhes e profundidade incríveis, os pretos mais profundos, os brancos mais puros, as cores mais vivas e brilhantes e tons de pele naturais e realistas, em todas as visualizações.

Televisor LED

Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.

Duas entradas HDMI com EasyLink

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

USB (fotografias, música, vídeo)



Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Compatível com HEVC para emissão em 4K

A nova norma HEVC (H.265) integrada permite-lhe desfrutar de uma emissão de resolução 4K com imagem de alta qualidade.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 4:3/16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 24 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 60 cm
- Visor: Televisor LED HD
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 250 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear
- Relação máxima da luminância: 65 %

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1366x768 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1366x768p

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de legendas suportados: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG

Interação com utilizador

- Programa: Pausa TV, Gravação USB*
- Fácil de utilizar: Botão Home completo
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB
- Ajustes de Formato do Ecrã: Zoom automático, Superzoom, Expansão de filmes 16:9, Não à escala, 4:3, 16:9
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Guia de Programação eletrónico*: Guia de Programação eletrónico para 8 dias

Som

- Potência de saída (RMS): 6 W
- Melhoramento do som: Incredible Surround, Som cristalino, Nivelador Automático do Volume, Controlo de graves, Som Inteligente

Conetividade

- Número de ligações HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica), Saída de auscultador, Conector de serviço, Antena IEC75, Entrada de áudio (DVI), Conector de satélite

Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: <0,3 W
- Classe energética: A
- Potência com Rótulo energético da UE: 22 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: <0,3 W
- Consumo de energia anual: 32 kWh
- Presença de chumbo: Sim*
- Teor de mercúrio: 0 mg

Acessórios


- Acessórios incluídos: Telecomando, Suporte para mesa, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, 2 x pilhas AAA

Dimensões


- Largura do conjunto: 560 mm
- Altura do conjunto: 336 mm
- Profundidade do conjunto: 35 mm
- Peso do produto: 3 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 560 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 344 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 112 mm
- Peso do produto (+suporte): 3.2 kg
- Largura da caixa: 630 mm
- Altura da caixa: 415 mm
- Profundidade da caixa: 100 mm
- Peso incl. embalagem: 4,4 kg
- Compatível com suporte de parede: 75 x 75 mm
- Largura do suporte para televisor: 494.9 mm

Connections

Side

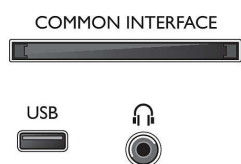

Rear

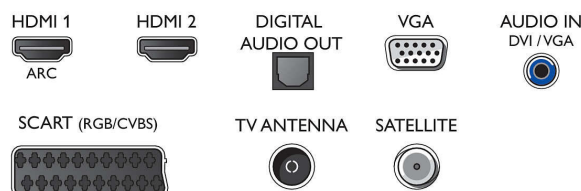

Data de publicação
2023-10-18

Versão: 15.4.4

EAN: 87 18863 00999 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.