



Philips  
具備 Pixel Plus HD 的闊螢幕 Flat TV

52"  
LCD  
HD Ready

52PFL7432



## 增強你的視覺體驗

具備 Pixel Plus HD

感受一下這台出色的 Flat TV 所擁有的優越畫質，它具備 Pixel Plus HD 及 Full HD 1080p LCD 面板等最新 LCD 技術。

### 驚人的自然影像

- 全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p
- 支援 HD Ready 的顯示器可顯示最高畫質的 HD 訊號
- Pixel Plus HD 讓你可體驗 HDTV 中更細緻、更有層次及更清晰的畫質
- 動態對比強化功能提供豐盈的黑色細節

### 令人激賞栩栩如生的音效

- Incredible Surround™，增強音效享受

### 時尚的流線型設計為你的室內裝飾增添色彩

- 輕巧流線型設計，任何地方均可放置

### 方便實用的設計

- Smart Picture 及 Smart Sound 可個人化你的視覺體驗。
- PC 輸入讓你使用電視機作為個人電腦的顯示器

### 以達至最先進效能

- 透過一根連接線實現 2 HDMI 輸入全數碼 HD

# PHILIPS

## 產品特點

### 全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 螢幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊螢幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給你更好的視覺體驗。

### HD Ready

享受高清畫面所展現的卓越畫質，並隨時可以欣賞來自 HDTV 機頂盒或藍光光碟等 HD 訊源的精彩節目。HD ready 是受保護的標籤，具備此功能的裝置可提供遠較逐行掃描為佳的畫質。HD ready 嚴格遵守 EICTA 所訂立的標準，提供 HD 級畫面，以突顯高清訊號的解像度與畫質優點。HD ready 同時可支援類比 YPbPr 連線及 DVI 或

HDMI 的未壓縮數碼連線，並支援 HDCP。HD Ready 可以顯示 50 及 60Hz，720p、1080i 的訊號。

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD 是畫面處理技術，能讓觀眾觀看的內容變得更生動、自然和現實。結果是每次都可從各種 HD 訊源中得到清晰細膩的影像，展現令人難以置信的細緻和層次。

### Incredible Surround™

Incredible Surround 是 Philips 的一項音訊技術，有效放大了音場，讓你沉浸於音響之中。Incredible Surround 使用最新的電子相位轉換技術，混合來自左右喇叭的聲音，使這兩個喇叭之間的虛擬距離增加，大大增強了立體聲效果，建立更自然的音場。

Incredible Surround 讓你體驗更深更廣的完全環迴音效，而不需要使用附加喇叭。

### 2 個 HDMI 輸入

HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號，由來源直接傳送至螢幕。由於不用將數碼訊號轉換成類比訊號，因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質，閃爍現象得以減少，畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智能型連線，HDMI 可提供最高的輸出解像度。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源，但包含了數碼音訊。HDMI 採用了 HDCP 複製保護功能。透過雙 HDMI 輸入，你可以連接多個 HD 來源，例如一個用於 HD 機頂盒，另一個用於 Blu-ray 播放機。你的電視已經為將來的 HD 裝置做好充足準備。

# 規格

## 圖像 / 顯示

- 螢幕比例：闊螢幕，16:9
- 亮度：500 cd/m<sup>2</sup>
- 動態畫面對比：7500:1
- 反應時間（一般）：6 ms
- 視角（水平 / 垂直）：176 / 176 度
- 螢幕對角尺寸：52 吋 / 132 cm
- 顯示螢幕類型：LCD 全高清 W-UXGA 主動矩陣
- 面板解像度：1920 x 1080p
- 圖像增強功能：Pixel Plus HD, 亮度瞬間補償, 對比增強, 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 數碼雜訊抑制, 動態對比, 鋸齒線抑制, 逐行掃描
- 畫面增強功能：防反光多重膜平面螢幕

## 支援的顯示解像度

### 電腦格式

解像度	刷新率
640 x 480	60、72、75、85 Hz
720 x 400	70Hz
1024 x 768	60、70、75、85Hz

### 視訊格式

解像度	刷新率
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50、60Hz
1080p	24、25、30Hz
1080p	24、50、60Hz

## 音效

- 調平器：7 段
- 輸出功率 (RMS)：2 x 10 瓦
- 音效增強：自動音量調節器, 超寬環迴立體聲
- 音效系統：麗音立體聲, 立體聲

## 喇叭

- 內置喇叭：2
- 喇叭類型：前方喇叭, 半球形高音喇叭

## 便利

- 兒童保護裝置：兒童安全鎖
- 時鐘：在主螢幕上, 定時睡眠功能, 鬧鐘
- 安裝方便：自動節目命名, 自動儲存, 微調, 節目名稱, 排序
- 方便易用：節目清單, 側邊控制, Smart Picture, Smart Sound

- 螢幕操作系統語言：英文, 簡體中文
- 遙控器：電視
- 遙控器類型：RC2023617/01
- 螢幕格式調整：4:3, 電影擴大 14:9, 電影擴大 16:9, 字幕縮放, 超級縮放, 闊螢幕
- 圖文信息：1000 頁智能文字
- 圖文信息增強功能：4 個最愛頁面, 節目資訊列

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入：75 Ohm 同軸 (IEC75)
- 電視系統：PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
- 影像播放：NTSC, SECAM, PAL
- 調諧器波段：超頻, S-Channel, UHF, VHF
- 預設頻道數目：100
- 調諧器顯示：PLL

## 連接

- AV 1: 左 / 右音訊輸入, YPbPr
- AV 2: 左 / 右音訊輸入, YPbPr
- AV 3: 左 / 右音訊輸入, CVBS 輸入, S-Video 輸入
- AV 4: HDMI
- AV 5: HDMI
- AV 連接端子數量：7
- 前方 / 側面連接：左 / 右音訊輸入, CVBS 輸入, 耳筒輸出, S-Video 輸入端子
- 其他連接：顯示器輸出, CVBS, L/R (cinch), PC 音效輸入端子, VGA 電腦輸入

## 電源


- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 電源：100-240V, 50/60Hz
- 消耗功率：340 W
- 備用模式耗電量：<1 瓦

## 配件

- 附配件：底座, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 註冊卡, 保用證, 遙控器, 遙控器電池

## 尺寸

- 彩色機身：黑色機身配以鋼琴黑色特亮裝飾架
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：1288 x 835 x 124 mm
- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深)：1288 x 901 x 325 mm
- 淨重：40 kg
- 產品重量 (包括機座)：50 kg
- 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深)：1385 x 927 x 277 mm

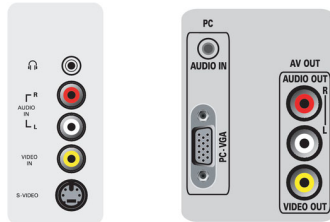

出版日期 2022-04-26

版本：7.0.14

12 NC: 8670 000 31909  
EAN: 87 12581 34851 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)