




Philips 5500 series  
Android™ rendszerű FHD  
Ultra Slim TV

**123 cm-es (49"-es)**

Full HD LED TV  
Dual Core; 8 GB, bővíthető  
DVB-T/C

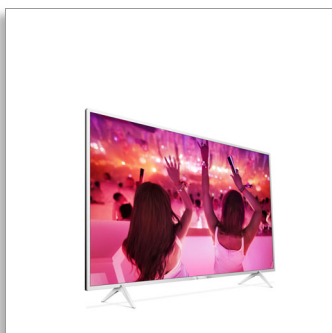

**49PFH5501**

## FHD Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel

### Pixel Plus HD-vel

Tapasztalja meg az Android erejét a TV-készüléken. A Philips 5500-as sorozattal Full HD minőségben élvezheti kedvenc alkalmazásait és tartalmait a nagy képernyőn. Néhány kattintással a képernyőre varázsolhatja a sikerfilmeket, az élő sportközvetítéseket és a többresztvevős játékokat.

#### **Az Androidos TV mindenre készen áll**

- Dual Core (kétmagos) jelfeldolgozás és Android operációs rendszer a nagy teljesítményért
- Google Play™: ablak a szórakozásra
- Cloud Gaming: kiváló minőségű játékok minden korosztály számára

#### **Tiszta, élénk képek mindenkor**

- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n
- A Pixel Plus HD segítségével gyönyörű képeket kap, melyeket imádni fog
- Az új, integrált HEVC szabvány a kiváló minőségű FHD érdekében

#### **A megfelelő funkciók elegáns köntösben**

- Ultravékony kialakítás a kifinomult profilhoz
- Keskeny, metálfényű ezüst csíptetős állványok pehelykönnyű kialakításban

# PHILIPS

# Fénypontok

## Ultra Slim vonalvezetés



Fényes. Csúcstechnológiájú. Kifinomult. A Philips Ultra Slim megjelenési formája. Tekintve, hogy ez a rendkívüli karcsúság mennyi kifinomultságot ad a berendezési stílusnak, nem meglepő, hogy sok ember érdeklődését felkelti.

## Metálfényű ezüst csíptetős állványok

Az Ön otthona az Ön stílusa. Tervezőink azért döntöttek a finom, kidolgozott színek és minőségi anyagok, például az ezüst és az alumínium alkalmazása mellett, hogy a TV-je illeszkedjen otthona hangulatához. A keskeny, metálfényű ezüst csíptetős állványok tökéletesen harmonizálnak a Philips TV-jével, így az megkapja a hozzá illő újszerű, modern küllemet.

## Pixel Plus HD

A Philips Pixel Plus HD rendszer optimalizálja a képminőséget a szép kontrasztú éles képek érdekében. Akár online, akár lemezlejátszóról néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.

## Full HD LED TV


Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű képes részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóságos színekkel párosítva.

## Micro Dimming



A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valóságos képet élvezhet.

## Dual Core + Android

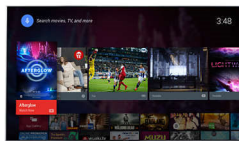

Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére

navigálhat, alkalmazásokat indíthat, és videókat játszhat le. Az Android robot felszabadítja a Dual Core processzor erejét, hogy Ön gyorsan és egyszerűen kezelhesse készülékét.

## Google Play

A Google Play™ kiváló minőségű játékok széles választékát nyújtja minden korosztály számára. A TV-jén való használatra optimalizálva, a teljesítményüknek megfelelő megjelenéssel. Nem kell a házat zsúfoltabbá tennie még egy játékkonzollal, mivel az univerzális USB játékkonzollal könnyedén navigálhat és játszhat.

## Cloud Gaming

A Cloud Gaming kiváló minőségű játékok széles választékát nyújtja mindenki számára, bármilyen korosztályú, ízlésű és szintű játékos is legyen. Válasszon ki egy játékot, majd játsszon vele a TV-jén!

## HEVC támogatás FHD adáshoz

Az új, integrált HEVC szabványnak köszönhetően kiváló képminőségű FHD felbontású adásban lesz része.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 49 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 123 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képvivítés: Pixel Plus HD, Micro Dimming

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: 60 Hz-en, max. FHD 1920x1080, 60 Hz-en
- Videobemenetek az összes HDMI-n: 24, 25, 30, 50, 60 Hz mellett, max. FHD 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

## Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google keresés, YouTube
- Memóriaméret (flash): USB tárolóeszközzel bővíthető, 8 GB-os

## Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: MultiRoom kliens és kiszolgáló, SimplyShare
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel\*
- Smart TV alkalmazások\*: Internetes videotevék, Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: One-stop intelligens menügomb, Képernyőn látható használati útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető

- firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Speciális – Elcsúsztatás, Nagyítás, széthúzás
- Philips TV Remote app\*: Alkalmazások, Csatornák, Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti videó

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejtás formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Zenelejtás formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Képlejtás formátumok: JPEG

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W
- Hangzásvivítés: Clear Sound, Smart Sound, Incredible Surround

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejtás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 3
- Vezeték nélküli kapcsolat: Kétsávú, Beépített Wi-Fi 802.11n 2x2
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai), Audio L/R bemenet, Audiobemenet (DVI), Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó, Műhold csatlakozó

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>\leq 0,3</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 50 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikus kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)

- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,3
- Éves energiafogyasztás: 73 kWh

## Tartozékok


- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AA akkumulátor, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra

## Méret

- Készülék szélessége: 1099 mm
- Készülék magassága: 645 mm
- Készülék mélysége: 79 mm
- Termék tömege: 11 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1099 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 670 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 213 mm
- Termék tömege (+állvány): 11,3 kg
- Doboz szélessége: 1200 mm
- Doboz magassága: 747 mm
- Doboz mélysége: 160 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,7 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 200 mm



## Connections

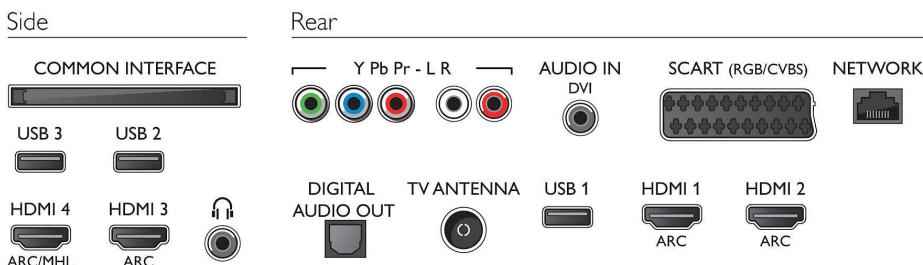

Kiadás dátuma  
2023-10-18

Verzió: 7.1.1

EAN: 87 18863 00818 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
- \* Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
- \* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- \* A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
- \* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáféréssel digitális televíziós műsorszórás vételére.
- \* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
- \* A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
- \* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.