



Philips
Profesionální televizor
LCD

System, úhl. 82 cm
LCD
integrován digitální



32HFL5850D

Pro nadšené hosty

Televizor Philips Digital Hospitality se slotem pro kartu SmartCard

Tento elegantní televizor Hospitality vybavený integrovaným slotem pro karty SmartCard představuje nejlepší řešení zábavy pro hosty s ochranou proti neautorizovanému zásahu. Hosté si mohou vychutnat digitální televizi, připojit svá vlastní zařízení a dokonce i poslouchat hudbu v koupelně.

Nejlepší celkové provozní náklady

- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Konektor externího reproduktoru a dodatečné napájení

Trvalý a bezpečný

- SmartPower pro úsporu energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Integrovaný systém řešení a budoucích vylepšení

- Patice SmartCard s ochranou proti neautorizovanému zásahu
- Dálková aktualizace softwaru
- HD Ready s integrovaným tunerem DVB-T

Pestrost zážitků pro hosty

- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Konektor USB pro snadné a rychlé přehrávání multimédií
- Kompatibilní s připojovacím panelem společnosti Philips, který hostům umožní využít vlastní zařízení
- Vstup pro počítač umožňuje používat televizor rovněž jako počítačový monitor


PHILIPS

Přednosti

Integrovaná patice SmartCard

Integrovaná patice SmartCard Xpress umožňuje jiným výrobcům pomocí aplikačních karet rozšířit funkčnost televizoru bez potřeby dalších zařízení a externích připojení. Pomocí ovládacích rozhraní SerialXpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

USB klonování

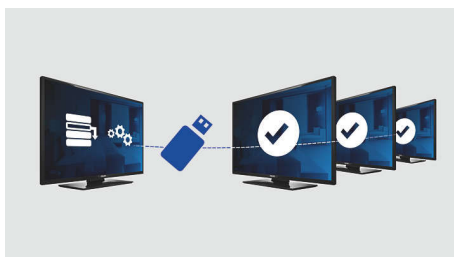

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Dálková aktualizace softwaru

Televizní software, ovládací funkce typické pro hotel, může být dálkově aktualizován certifikovaným poskytovatelem systému.

Zobrazení integrovaných hodin

Zobrazení vestavěných hodin obsahujících i budík eliminuje nutnost investice do dalších hodin s kabely a konektory, které by v místnosti překážely.

HD Ready s tunerem DVB-T

Poskytněte hostům potěšení z výjimečné kvality obrazu s vysokým rozlišením a plně se připravte na zdroje vysokého rozlišení jako set-top box HDTV. Televizor umožňuje příjem analogových signálů YPbPr i nekomprimovaných digitálních signálů nejvyšší kvality DVI nebo HDMI. Digitální signály odporují ochranu proti kopírování HDCP. Integrovaný tuner DVB-T v televizoru může kromě existujících analogových kanálů nabídnout příjem kanálů digitálního pozemního televizního vysílání. Rovněž umožní hostům poslouchat digitální rádiové stanice ve vysoké zvukové kvalitě, aniž by bylo nutné investovat zvlášť do radiopřijímačů.

Přehrávání multimédií ze zařízení USB

Tento televizor Philips umožňuje snadné a rychlé přehrávání multimediálního obsahu. Mezi podporované formáty přehrávání patří MP3, soubory prezentace (.alb) a fotografie JPEG.

vstup pro počítač

Díky vstupu pro počítač můžete připojit televizor k počítači a používat televizor jako počítačový monitor.


Externí reproduktor a napájecí zdroj

Televizor je vybaven audio konektorem s výstupem zesilovače pro snadnou instalaci externího reproduktoru (například v koupelně) bez potřeby investic do externího zařízení. Extra integrovaný napájecí zdroj odstraňuje potřebu odděleného napájecího zdroje pro interaktivní systém. V případě samostatného použití lze přídatný napájecí zdroj vypnout a šetřit energii.

Kompatibilní s přípojovacím panelem

Tento televizor hladce spolupracuje s přípojovacími panely společnosti Philips. Host může snadno připojit a vychutnat si média z počítače, přehrávače MP3, DVD přehrávače, videokamery a různých dalších zařízení. Díky funkci automatické detekce se přípojovací panel a televizor automaticky přenou na zobrazení obsahu zařízení, které host připojí.

SmartPower

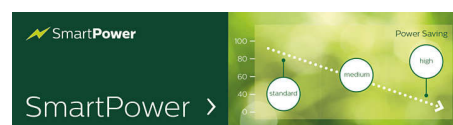

Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 81 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 1200:1
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control, Elektronika Black Stretch, Elektronika Blue Stretch, Zdokonalení barev, Zdokonalení barevných přechodů, Digital Noise Reduction, zdokonalení přechodů jasu, Odstr. prokládání s adaptací na pohyb, Progressive scan, Automatická korekce pleťových odstínů, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Elektronika White stretch, Rozšíření Green, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Dynamický kontrast obrazovky: 30000:1
- Reakční doba (typická): 6 ms
- Úhel sledování (horizontální): 176 stupeň
- Úhel sledování (vertikální): 176 stupeň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *
- Počet kanálů předvoleb: 250
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- Displej tuneru: PLL

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG, Soubory prezentace (.alb)

Pohodlí

- Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Název programu, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Hodiny: Integrovaný LCD displej s hodinami, Časovač, Budík
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Uvítací zpráva, Indikátor zpráv, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Celoobrazkový režim, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce Now + Next EPG
- Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní s připojovacím panelem
- Režim Věznic: Možnost vypnutí teletextu a funkce MHEG
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Možnost aktualizace firmwaru: Místní aktualizace softwaru total TV., Dálková aktualizace softwaru

- hotel TV, Aktualizace firmwaru přes USB
- Jazyky teletextu: Západoevropský, Východoevropský, Azbuka

Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru

Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásem
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 15 W
- Zvukový systém: Mono, Stereo, Stereo NICAM, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart Sound

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial Xpress, Rozhraní SmartPlug Xpress, Konektor RJ12, Konektor RJ45, Rozšiřovací patice SmartCard, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Propojení HM-Link, Konektor externího reproduktoru, Dodatečné napájení 12 V/1 W, Indikátor zapnutí konektoru Scart, USB2.0
- Počet konektorů Scart: 2
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, Vstup S-video, USB 2.0, Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS
- Další připojení: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup S/PDIF (koaxiální), Výstup pro sluchátka,

Specifikace

- PC-In, VGA, Běžné rozhraní
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, YPbPr
- Konektor Ext 4: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI v1.3

Napájení

- Napájení ze sítě: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 130 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 2 W (s hodinami)
- Spotřeba aktiv. pohotovostního režimu: 20 W
- Spotřeba pasiv. pohotovostního režimu: 1.2 W

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- SmartPower

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Otočný

stojan na nábytek, Záruční list

- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Dálkový ovladač pro hosty 22AV1105, Montáž na stěnu (náklon) 22AV3200/10

Rozměry

- Šířka přístroje: 819 mm
- Výška přístroje: 518 mm
- Hloubka přístroje: 92 mm
- Hmotnost výrobku: 13 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 819 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 579 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 220 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 16 kg
- Šířka balení: 918 mm
- Výška balení: 629 mm
- Hloubka balení: 255 mm
- Hmotnost včetně balení: 19 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 300 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.2.7

EAN: 87 12581 43156 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Informace o zemích podporujících systém DVB-T získáte u svého zástupce společnosti Philips.