

Philips Cinema 21:9
Ambilight Spectra 3 ve
Perfect Pixel HD Engine ile
LCD TV

147 cm (58")

Full HD 1080p
dijital TV

CINEMA^{21:9}

58PFL9955D



Her gece bir gala

21:9 film formatı ve Ambilight ile

Filmlerin sizi alıp götürmesine izin verin. Perfect Pixel HD motor ve LED Pro özellikli bu son derece geniş TV, 21:9 sinema formatına tam uyum sağlarken, Ambilight ve 3D özellikleriyle sizi içine alır. Her geceniz bir film galası olsun.

Gerçek sinema deneyimi

- Cinema 21:9 en-boy oranı, altta ve üstte siyah şerit yok
- Ambilight Spectra 3 izleme deneyimini zenginleştirir
- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D TV
- Çoklu görüntü, TV izlerken güncel bilgi almanızı sağlar

Ödüllü TV görüntüleri

- Benzersiz netlik için Perfect Pixel HD Engine'li Full HD
- Mükemmel kontrast ve parlaklık için LED Pro
- Gerçek parlaklık için Bright Pro
- 480Hz Clear LCD*, 0,5 ms ile hareketli görüntüde mükemmel netlik
- Çok yumuşak Full HD filmler için Mükemmel Doğal Hareket

Yerleşik Internet TV

- TV'nizde çevrimiçi servisler için Wi-Fi özellikli Philips Net TV
- Bilgisayar ortam dosyalarınızı TV'nize yansıtmak için Wi-Fi MediaConnect
- DTVi ile interaktif multimedya içeriklerin keyfini çıkarın

PHILIPS

LCD TV
147 cm (58") Full HD 1080p, dijital TV

Özellikler

21:9 sinema en-boy oranı



Pek çok TV 16:9 (ya da 1.78:1) en-boy oranına ve 1080p Full HD çözünürlüğe sahiptir. Hollywood filmlerinin en-boy oranı ise genellikle 2.39:1'dir. Yeni Philips Cinema 21:9 TV'ler yönetmenlerin kullandığı 21:9 (2.39:1) orijinal film formatıyla mükemmel uyumludur. Böylece istediğiniz her filmi orijinal en-boy oranında ve siyah çubuklar olmadan izleyebilirsiniz.

Ambilight Spectra 3



Ambilight Spectra 3 ile seyir deneyiminizi yeni boyutlar ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi, ekranın arkasından TV'nin 3 tarafındaki duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve üstün bir seyir deneyimi yaratır. Duvarınız ne renk olursa olsun, duvara uyarlama fonksiyonu ışığın renginin her zaman görüntüye uygun olmasını sağlar. Ambilight ile siz de büyük resmi görün.

Perfect Pixel HD Engine

Perfect Pixel HD Engine ile eşsiz keskinlik ve netlik elde edin. Resimdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sonuç izlediğiniz her şeyde keskinlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, mükemmel kontrast ve düzgün ve doğal hareket akışının eşsiz bir kombinasyonudur. Multimediyadan standart TV'ye tüm içerik

kaynaklarında parazit ve gürültü algılama ve azaltma, net ve bıçak keskinliğinde görüntüler sunar. 1920x1080p piksel değerindeki Full HD ekran, titremesiz aşamalı tarama görüntülerini mükemmel bir parlaklık ve canlılıkla sunuyor.

Full HD 3D TV

Dünyanın sinema oranlarına sahip ilk 3D TV'si ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyümesine bırakın. Active 3D, Full HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil yüksek hızlı ekranları kullanır. Blu-ray ile sunulan en yeni 3D filmler ve 3D yayınlarıyla birlikte bu TV, yüksek kaliteli içeriklerden oluşan giderek genişleyen bir seçim olanağı sunmaktadır. İsteddiğiniz kadar 3D gözlük (genişletme seti PTA03) satın alarak TV'nizde Full HD 3D keyfi yaşayabilirsiniz.

LED Pro



Ödüllü Philips LED Pro ile mükemmel görüntülerin keyfini çıkarın ve %50 daha az enerji kullanın! Ekran arka aydınlatması olarak 1000'den fazla LED çalışır. Parlak görüntü bölgelerinde parlak ışık üretirler ve koyu bölgelerde tamamen kısılarak enerji tasarrufu sağlarlar. Güçlü Perfect Pixel HD Motor ile birlikte sonuç, mükemmel kontrast, netlik ve canlı renkler ile etkileyici görüntüdür. LED Pro ile, siyah koyu, beyaz ise parlaktır.

Bright Pro



Bright Pro ile etkileyici görüntülerin, gerçekçi parlaklık ve kontrast düzeylerinin keyfini

58PFL9955D/78

çıkarın. Philips'in ödüllü LED Pro teknolojisine dayalı olan Bright Pro, görüntünün bazı kesimleri için daha güçlü ışık çıkışı sağlarken koyu kısımların görüntüsünü korur. Bu sayede hem benzersiz bir parlaklık elde edilir hem de gelişmiş akıllı işleme özelliğiyle %50'ye varan oranda enerji tasarrufu sağlanır.

DTV ile interaktif içerikler

DTV, yayına bağlı interaktif uygulamalara olanak sağlayan Brezilya merkezli bir dijital TV interaktif ara yazılımıdır. TV'nizde DTV uygulamasını çalıştırarak, canlı yayınlanan programlarda oy verme, diziler ve spor programları hakkında "daha fazla bilgi" edinme ve hatta basit oyunlara/yarışmalara katılma gibi sayısız interaktif içeriğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Wi-Fi özellikli Philips Net TV



Net TV sayesinde çok sayıda çevrimiçi servis deneyimini yaşayın. İsteddiğiniz zaman, doğrudan TV'nizde filmlerin, fotoğrafların, eğlendirici bilgilerin ve diğer çevrimiçi içeriğin keyfini çıkarın. Ev sinema sisteminizi Ethernet bağlantısı ile doğrudan ev ağınıza bağlayın ve uzaktan kumanda ile gezinerek izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar. Ayrıca, DLNA onaylı PC ağı ile, uzaktan kumandayı kullanarak bilgisayarınızdaki videoları izleyebilir veya fotoğraflara erişebilirsiniz.

480Hz Clear LCD*

Philips tarafından sunulan en hızlı LCD TV'nin keyfini çıkarın. 480Hz Clear LCD*, LCD TV'lerin tepki süresini inanılmaz bir değer olan 0,5 ms'ye getirerek en hızlı hareketli sahnelerde bile mükemmel netliğin keyfini çıkarmanızı sağlar.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 2,39:1, 21:9
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Tepki süresi (tipik): 0,5 (BEW eşdeğeri) ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 58 inç / 147 cm
- Ekran: LCD Full HD, 2D bölümlenmiş LED arka aydınlatma
- Ekran çözünürlüğü: 2560x1080p
- Görüntü güçlendirme: Perfect Pixel HD Engine, Mükemmel Doğal Hareket, Mükemmel Kontrast, Mükemmel Renkler, Geniş Renk Dizisi ekran, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Renk Geliştirme, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, Akıllı Görüntü, 2D/3D görüntü azaltma, 480 Hz Clear LCD*, Tarayıcı arka aydınlatma, Bölgesel karartmalı LED arka aydınlatma, Bölümlenmiş LED arka aydınlatma, Bright Pro, LED Pro, Süper Çözünürlük, 3D TV hazır*
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 2250 trilyon renk 17bit RGB
- 3D: 3D Kullanımına Hazır*
- Renkli kabin: Siyah alüminyum

Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı
- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra 3, Beklemede dinlenme ışık modu, 'Günbatımı' yumuşak kapanma özelliği, Duvar rengine uyarlama
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 1920x1080p değerine kadar, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 30 W, Invisible Sound
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound
- Ses Sistemi: Mono, Stereo, SAP
- Hoparlör tipleri: 2 dome tweeter, 2 woofer

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı
- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Philips cihazlarını otomatik algılama, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik kurulum, Program Adı, Sıralama, 2'si 1 arada Duvara Montaj Standı
- Kullanım kolaylığı: Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, Altyazı Tam Metin, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler, EasyLink, Favori program seçimi, Mozaik kanal yapısı, Tek tuşla deneyim yaşayın, Ana sayfa düğmesi
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG, 7 günlük Elektronik Program Rehberi
- Ekran Menü (OSD) Dilleri: Brezilya Portekizcesi, İngilizce, İspanyolca
- Uzaktan Kumanda: TV
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığıdırma (siyah çubuklar olmadan), Otomatik zoom (orijinal format), (4:3, 14:9, 21:9'u içerir), Süper Büyütme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya), Cinema 21:9, Cinema 21:9 altyazı değiştirme
- Sinyal gücü göstergesi
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Multimedya: Otomatik USB durdurucu, DLNA ortam tarayıcı, Net TV servisleri, USB ortam tarayıcı

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Müzik Çalma Formatları: MP3, WMA (v2 - v9.2 arası), AAC
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV
- Net TV: Dahil

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm F-tipi
- TV sistemi: NTSC M, PAL N, PAL M, SBTVD

- Video Oynatma: NTSC, PAL (tüm versiyonları)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Etkileşimli TV: DTVi

Bağlantı

- AV 1: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- AV 2: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- AV 3: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi
- VGA-girişi: PC girişi, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Ses Dönüş Kanalı)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, USB
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, PC Ses girişi, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ethernet-LAN RJ-45, 3D TV konektörü
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Özet: 4x HDMI, 1x USB, 2x YPbPr, 1x Ethernet, Yerleşik Wi-Fi

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Şebeke elektrliği: 110 - 240 V 50/60Hz
- Güç tüketimi (tipik): 192 W
- Beklemede modunda güç tüketimi: <0,15 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Işık sensörü, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için), Ekonomik ayarlar menüsü


Boyutlar

- Duvar montajına uygun: ayarlanabilir 400 x 300 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1459 x 668 x 71 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 735 x 260 mm
- Stand genişliği: 500 mm
- Ürün ağırlığı: 26 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 29 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1580 x 1000 x 250 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: ayarlanabilir 400x300mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Güvenlik talimatları/yasal talimatlar, PTA01 Wi-Fi-n USB adaptör
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D TV genişletme seti (PTA03), 3D TV başlangıç seti (PTA02)
- Kullanım Kılavuzu: Brezilya Portekizcesi


BACK CONNECTORS

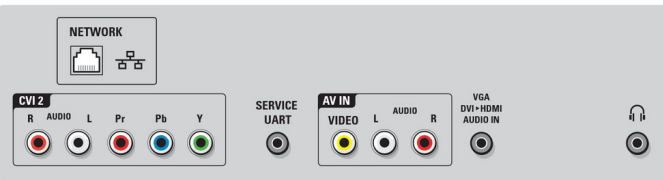

SIDE CONNECTORS



BOTTOM CONNECTORS

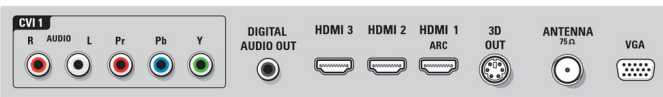

Yayın tarihi 2019-06-26

Sürüm: 4.4.12

12 NC: 8670 000 66617
EAN: 87 12581 55841 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 480Hz Clear LCD, gelişmiş 240Hz teknolojisi ve %50 iş çevriminde tarama yapan arkadan aydınlatma özelliğini bir araya getirerek saniyede 480 kare gösterir.

* Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için www.philips.com/smarttv adresini ziyaret edin.

* Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi takdirde işitme duyunuz zarar görebilir.

* 3D TV için Aksesuar kiti PTA02 (Aktif gözlükler ve verici, 3D uyumlu kaynak cihaz ve 3D kaynak materyal gerekir).

* Wi-Fi Media bağlantı: Video oynatma, bilgisayarınızın hızına ve Wi-Fi bant genişliğine bağlıdır. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri için www.philips.com/wifimediaconnect adresini ziyaret edin. İçerik birkaç saniyelik gecikmeyle gösterilir. Görüntü ve ses küçük farklılıklar görülebilir.

* Ginga markası ve logosu, Rio de Janeiro Papalık Katolik Üniversitesi (PUC-Rio) ile Paraíba Federal Üniversitesi'ne (UFFB) ait tescilli markalardır.