

Philips  
Profesionálny televízor

165 cm (65") Studio

4K Ultra HD  
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



## Potešte svojich hostí

dobrým vkusom

Ukážte svojim hosťom, že vám na nich záleží, vďaka cenovo dostupnému profesionálnemu televízoru. Potešia vás hotelové funkcie ako uvítacia stránka so značkou, inštalácia cez USB a zámok ponuky a ovládania.

### Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- Rozšírené ovládanie hlasitosti, aby ste sa vyhli vyrušovaniu hostí
- Uvítajte svojich hostí vlastnou uvítacou stránkou
- Uzamknutie inštaláčného menu
- Offline kanálový editor na úpravu zoznamu kanálov na počítači
- Zabráňte neautorizovanému použitiu pomocou lokálneho blokovania ovládania

### Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- USB na prehrávanie multimédií
- Nízka spotreba energie
- 4K Ultra HD: rozlíšenie, aké ste ešte nikdy nevideli

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Rozlíšenie 4K Ultra HD


Pozrite si televízor, aký ste ešte nevideli – so štvornásobne vyšším rozlíšením ako ponúkajú televízory s rozlíšením Full HD. Vďaka 3840 x 2160 pixelom získate dokonale realistický obraz, ktorý vám otvorí okno do nového sveta.

## Uvítacia stránka



Uvítacia stránka sa zobrazí pri každom zapnutí televízora. Možno ju jednoducho prispôbiť a zakomponovať do nej značku pri inštalácii pomocou jednoduchého uvítacieho obrázka vo formáte .png.

## USB klonovanie

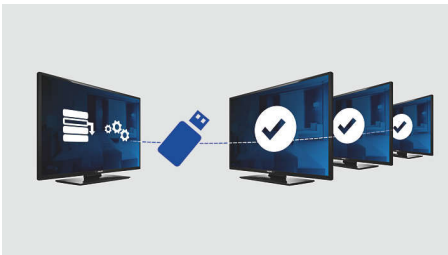

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia

programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

## Offline kanálový editor

Offline kanálový editor na úpravu zoznamu kanálov na počítači

## USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

## Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cieľový zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje hosťom bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

## Rozšírené ovládanie hlasitosti

Pomocou rozšíreného ovládania hlasitosti možno nainštalovať hlasitosť zvuku pri spustení televízora a predvoliť rozsah zvuku pre prevádzku televízora. Vyhnite sa tak neprimeraným úpravám zvuku a vyrušovaniu susedov.

## Lokálne blokovanie ovládania

Vďaka deaktivácii alebo aktivácii lokálneho blokovania ovládania môže správca zabrániť neautorizovanej obsluhu televízora ovládacími tlačidlami, čím sa šetria prevádzkové náklady hotela.

## Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preinštalovanie.

## Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 65 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 164 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160p
- Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 4000
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

## Podporované rozlíšenie displeja

- HDMI: Až 3840 x 2160p pri 60 Hz
- Tuner: T2 HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz, Iné: až 1920 x 1080p pri 60 Hz
- USB: HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz, Iné: až 1920 x 1080 pri 60 Hz

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (až 2160p pri 60 Hz)
- Analógové TV vysielanie: PAL, SECAM

## Vlastnosti

- Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku
- Digitálne služby: Titulky, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Lokálne blokovanie: Klávesnica (6 gombíkov)

## Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Lokálne blokovanie ovládania, Zamknutie menu, Zamknutie inštaláčného menu, Obmedzenie hlasitosti (vrátane HP)
- Režim väznenia: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
- Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia
- Ovládanie zapnutia: Kanál/zdroj, Štýl obrazu, Hlasitosť (vrátane HP)
- Proti krádeži: Kensington uzamknutie
- Ovládanie výkonu: Ekologické/rýchle spustenie
- Vaša značka: Úvítacie logo
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: cez USB, Instant Initial Cloning
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov
- Diaľkové ovládanie: Pripravené na zväzok káblov, Zámka dvierok na batériu RC
- Kanály: Kombinovaný zoznam, Offline kanálový editor

## Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

## Multimédiá

- Podporované prehrávanie videa: Kontajner: AVI, MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulkov: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG
- Podp. rozlíšenie videa pri USB: až 1920 x 1080p pri 30 Hz
- Multimediálne pripojenia: USB

## Audio

- Výkon zvukového výstupu: 16 (2 x 8) W
- Reprodukory: 2,0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: Ekvalizér, Balance, systém AVL, Incredible Surround, Dynamické basy, Dolby MS10

## Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 45 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt; 0,3 W
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 118 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko
- Ročná spotreba energie: 172 kWh

## Príslušenstvo

- Pribalené: Diaľkové ovládanie 22AV1407A/12, Dve batérie AAA, Stojan s nožičkami po okrajoch, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
- Voliteľný: Nastavenie RC 22AV9573A

## Spodná časť s pripojeniami

- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Anténa: IEC-75
- Digitálny zvukový výstup: Optický
- VGA vstup: 15-pinový D-sub

## Pripojiteľnosť naboku

- USB2: USB 2.0
- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- Slúchadlový výstup: Minikonektor

## Pripojiteľnosť vzadu

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Komponentný: YPbPr + L/R cinch
- vstup AV: CVBS zdieľaný s YPbPr
- USB1: USB 2.0

## Vylepšenie pripojiteľnosti



- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému, RC priechod

## Dizajn

- Farba: Čierna

## Rozmery

- Šírka prístroja: 1460 mm
- Výška prístroja: 838 mm
- Hĺbka prístroja: 50 mm
- Hmotnosť výrobku: 36,9 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 1460 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 903 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 345 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 37,5 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: M6, 400 x 400 mm

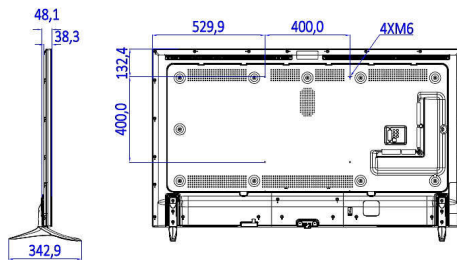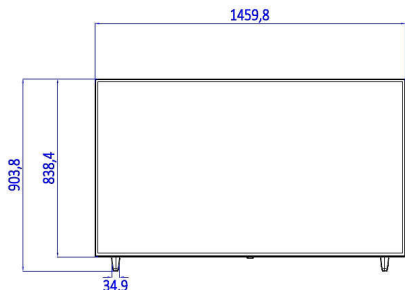

Dátum vydania  
2024-04-05

Verzia: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.  
\* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.  
\* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.