

请至以下互联网址注册产品以获得完整的信息服务



www.philips.com/welcome

使用产品前请阅读用户手册（具体操作详见操作导引）并请保留备用！


784系列OLED智能电视

55OLED784/T3


65OLED784/T3

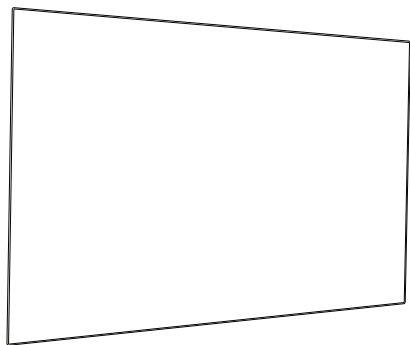


x4



左



右

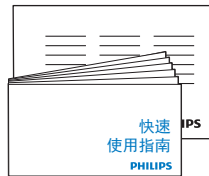


快速
使用指南

PHILIPS

本手册所有示意图仅供参考，请以实际机型与实物为准！

您的产品包装箱内物品摆放位置

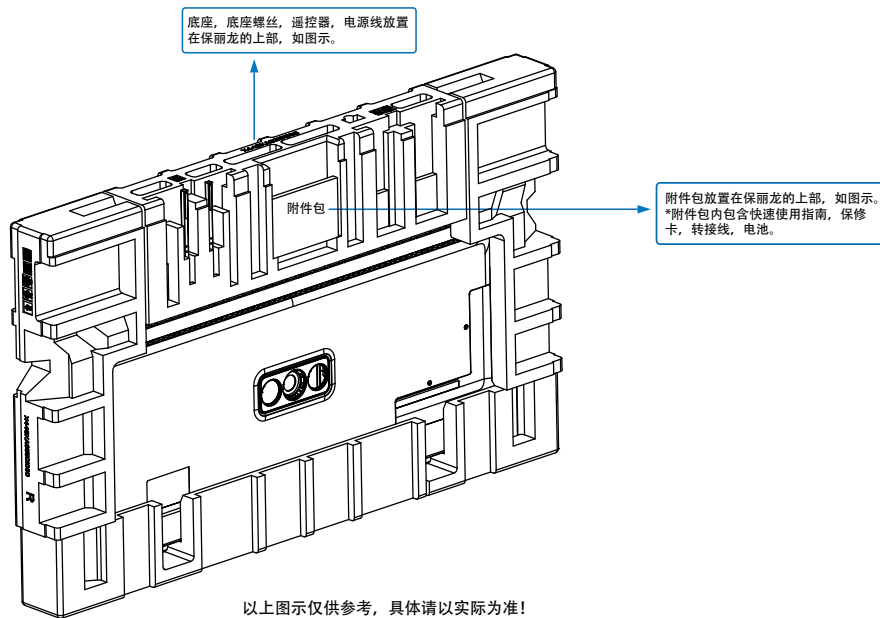

目录	
您的产品包装箱内物品摆放位置	2
重要信息	4
安装底座	7
连接	12
电池安装方式	14
打开电视	15
操作导引	15
主要配置介绍	17
电子电气产品有害物质限制使用标识要求	18



重要信息

安全

环境温度：5到45摄氏度

小心触电或发生火灾！

- 切勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器（例如花瓶）放置在电视机旁边或上面。如果将液体洒到了电视机表面或内部，请立即断开电视机的电源。请与Philips 客户服务中心联系，对电视机进行检查后再行使用。
- 切勿将电视机、遥控器或电池放在明火或其它热源（包括直射的阳光）附近。为避免火焰蔓延，请始终使蜡烛或其它明火远离电视机、遥控器和电池。



- 切勿向电视机上的通风槽或其它开口中插入任何物体。
- 旋转电视机时，请确保电源线不会绷紧。电源线绷紧会使电源连接变松，进而产生火花。

小心短路或起火！

- 切勿将遥控器或电池暴露在雨中、水中或过热的环境中。
- 请避免电源插头产生拉力。松动的电源插头可能产生火花或者导致起火。

小心人身伤害或电视机损坏!

- 需由两个人搬运重量超过25千克的电视机。
- 将电视机安装在机座上时, 请仅使用提供的机座。将机座牢固地固定到电视机上。将电视机放在水平、平坦且可承受电视机和机座总重量的表面上。
- 采用壁挂方式安装电视时, 请仅使用可承受电视机重量的壁挂安装托架。将壁挂安装托架固定到可承受电视机和壁挂安装托架总重量的墙壁上。TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd.对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

小心伤害儿童!

请遵循以下注意事项, 以避免因电视机掉落而导致儿童受伤:

- 切勿将电视机放在由可拉动的布或其它材料覆盖的表面上。
- 确保电视机的任何部分均位于表面边缘以内。
- 将电视机放在较高的家具(如书柜)上时, 一定要将家具和电视机都固定到墙壁或适当的支撑物上。
- 告知儿童爬上家具触摸电视机可能带来的危险。

小心误食电池!

- 此产品的遥控器含有电池, 有可能被孩童误食, 请将电池放于孩童无法接触的位置。

小心过热!

- 切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出至少4英寸或10厘米的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡电视机上的通风槽。

小心损坏电视机!

- 在将电视机连接到电源插座上之前，请确保电源电压与电视机背面印刷的值相匹配。如果电压不同，切勿将电视机连接到电源插座上。
- 电视长期不使用的情况下，请切断电源。

小心人身伤害、起火或电源线损坏!



- 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
- 电源插头作为断开装置，应当保持能方便地操作。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。
- 雷雨天气来临之前，请断开电视机与电源插座及天线的连接。在雷雨天气里，切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险!

小心听力损害!


- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。

1


安装底座

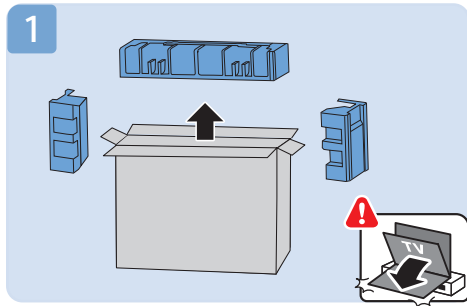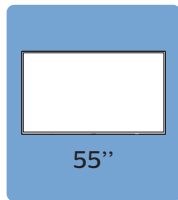


*按照图示取出保丽龙。

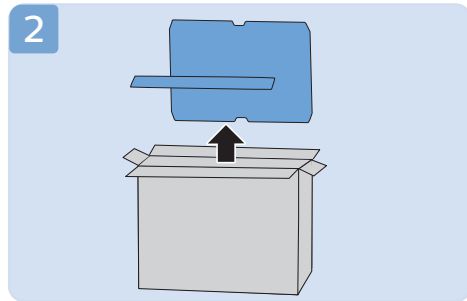


*按照图示取出挡板。

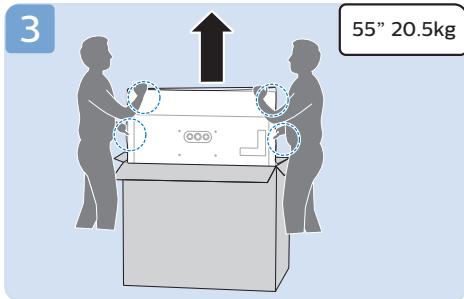


*按照图示抬起机器。

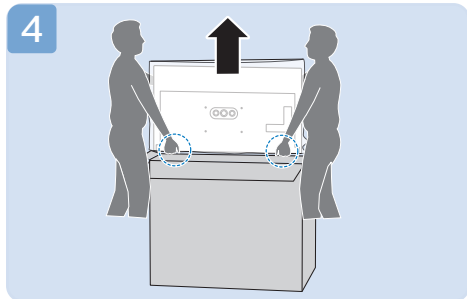


*按照图示搬运机器。

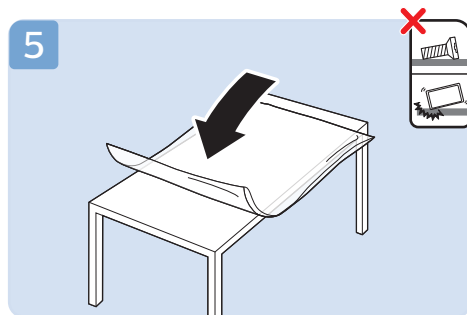


*确保平整台面上无杂物后铺上软布。

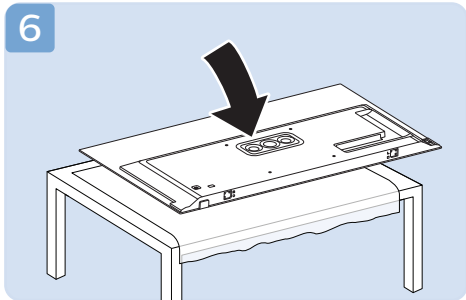


*将电视机放置于台面上。

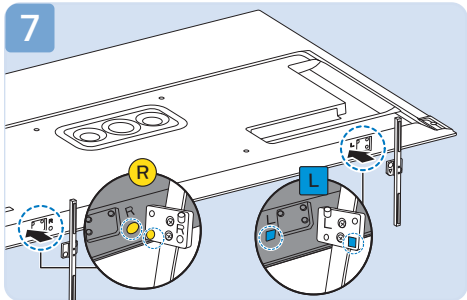


*将底座按照图示对齐放置(注意区分左右支撑), R、L在底座上有标识。

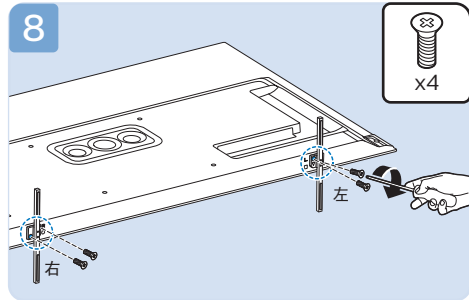



*按照图示将螺丝锁紧。

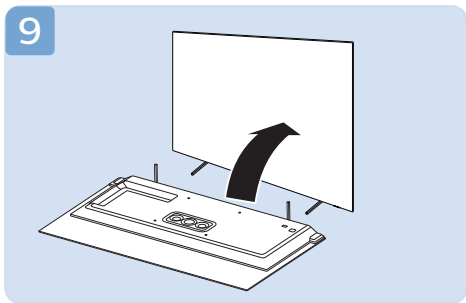


8 *将电视机扶起放好。

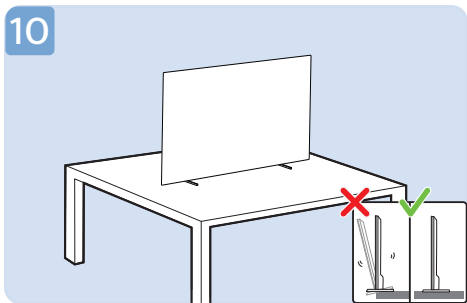


*确保电视机处于平整台面中心。

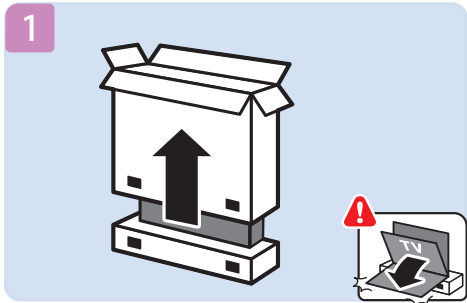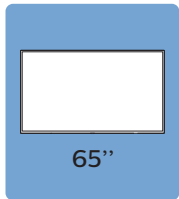


*按照图示取出电视机。

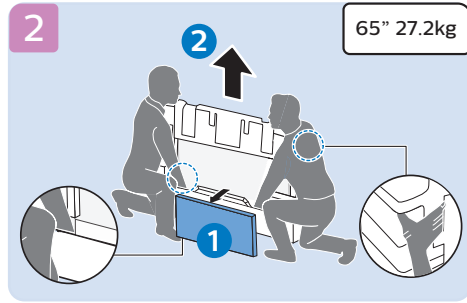


*按照图示搬运机器。

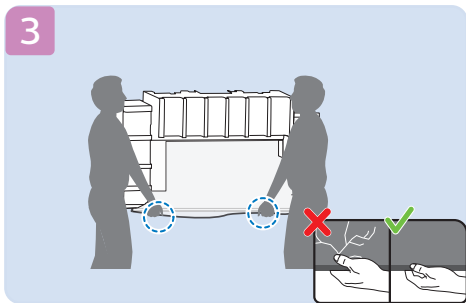


*按照图示抬起机器。

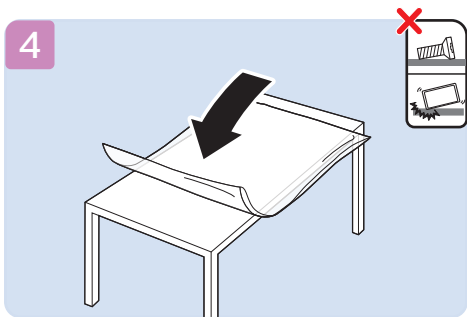


*确保平整台面上无杂物后铺上软布。

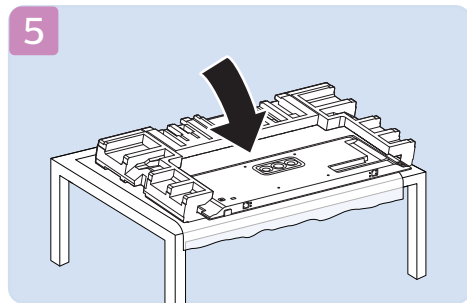


*将电视机(带有保利龙)放置于台面上。

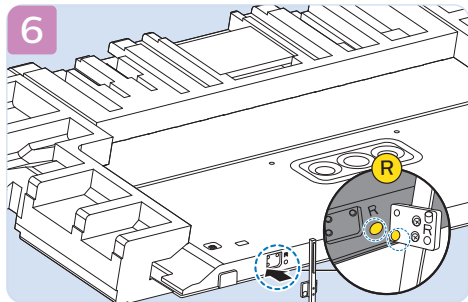


*将底座按照图示对齐放置(注意区分左右支撑), R、L在底座上有标识。

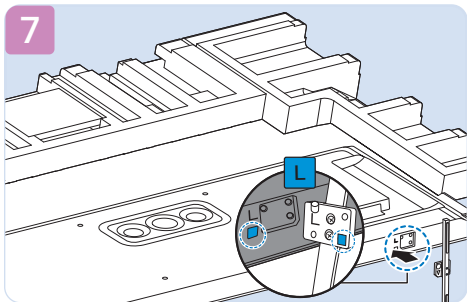


*将底座按照图示对齐放置(注意区分左右支撑), R、L在底座上有标识。

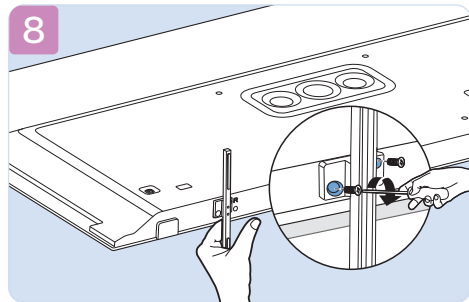


*按照图示将螺丝锁紧。

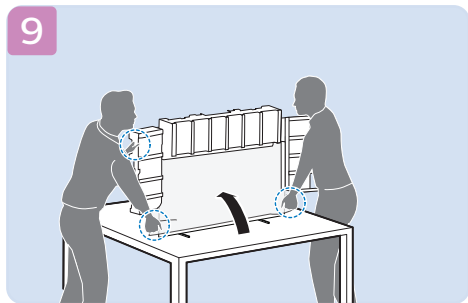

10 *将电视机扶起放好。

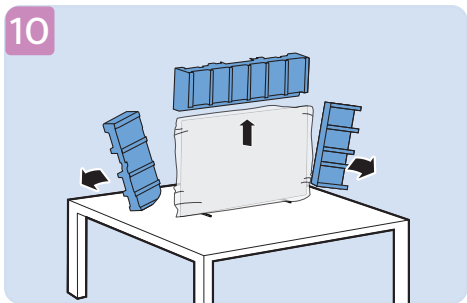

*拆除电视机保丽龙等饰物。

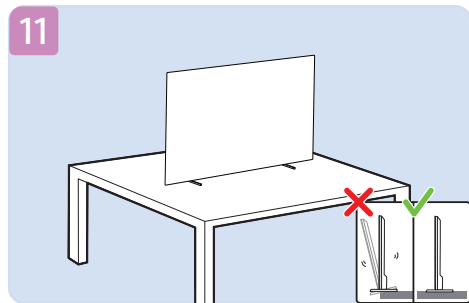


*确保电视机处于平整台面中心。

VEESA (x,y)

55" 300x300 M6

65" 300x300 M6 (壁挂配件需另外购买)

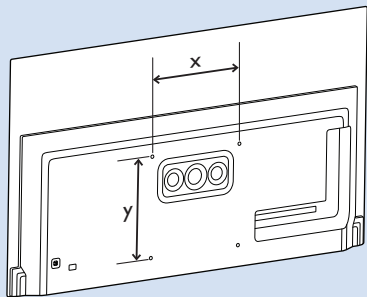

温馨提示：壁挂安装时，请先将机器壁挂锁附位置的螺丝
(已安装)取出，此螺丝非标准壁挂螺丝，请勿使用。

支持的电视机安装托架

要安装电视机，请购买飞利浦电视机安装托架。

请先将托架锁于电视机背面。


为避免损坏电缆和插口，请确保将锁好托架的电视机背面(含音箱凸包处)与墙面间至少保留2.2英寸或5.5厘米的间隙。

警告：请按照随电视机安装托架一起提供的所有说明操作。



电视屏幕尺寸 (英寸)	需要的 点距 (mm)	需要的安装螺钉
55	300 x300	4 x M6 (建议螺丝有效螺牙长度12MM (不含垫片)，最长螺牙长度16MM (不含垫片))
65	300 x300	4 x M6 (建议螺丝有效螺牙长度12MM (不含垫片)，最长螺牙长度16MM (不含垫片))






2




连接

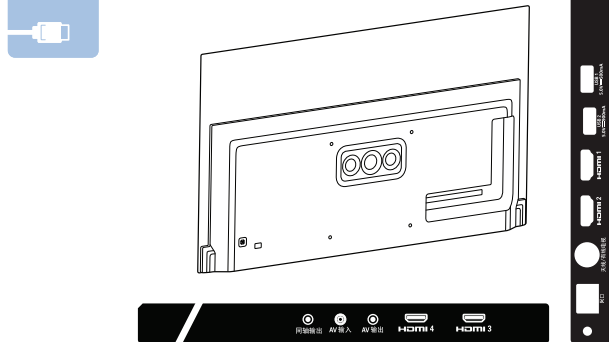

备注：由于用户装修时电源的地线与有线信号的地线电压有差异，可能造成有线信号与电视机连接处会有发热的情况，情况严重时会导致事故发生，为了避免安全事故的发生及提高观看电视的安全性，电视机内置集成天线隔离器。



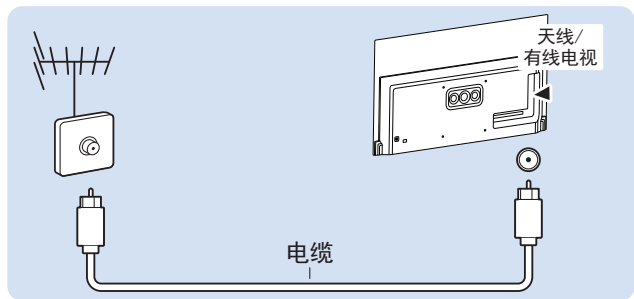
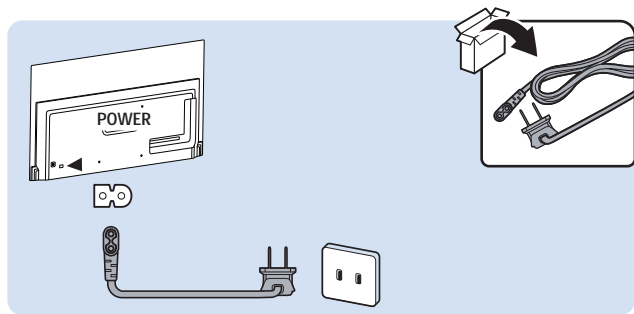


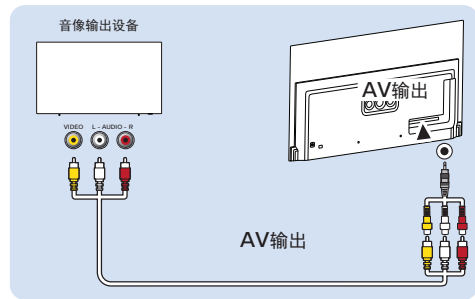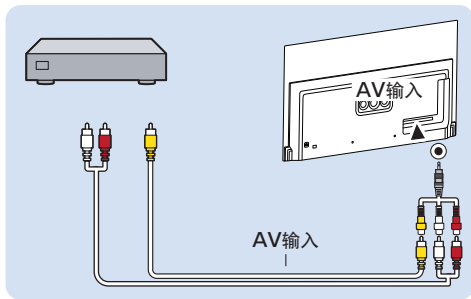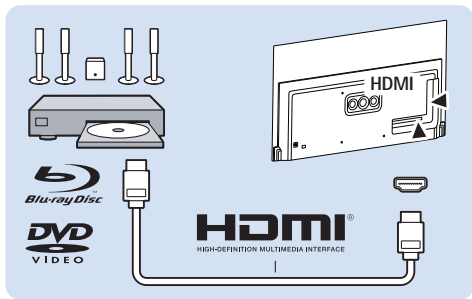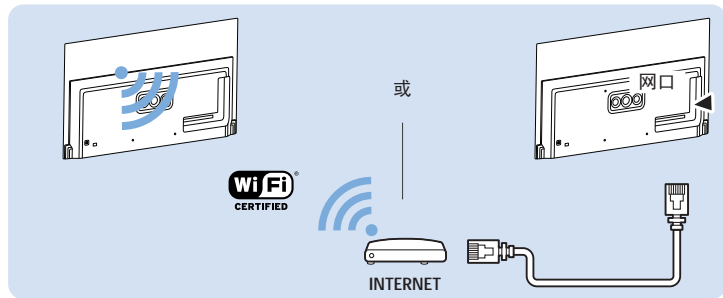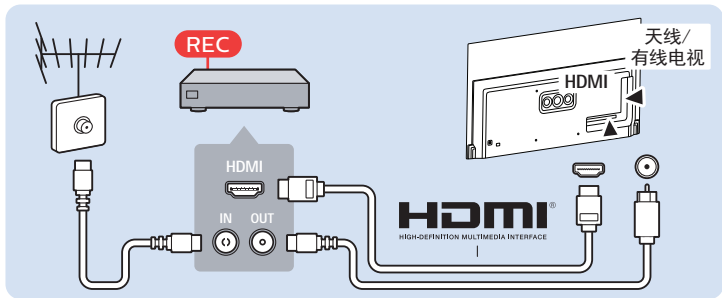

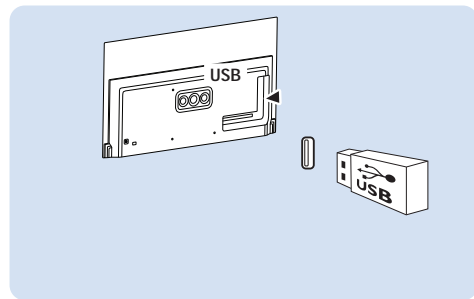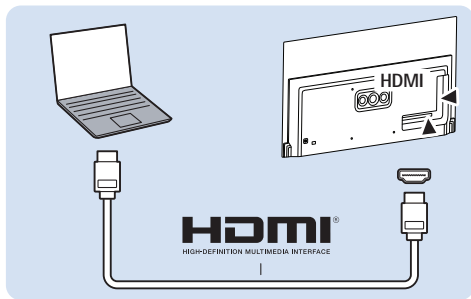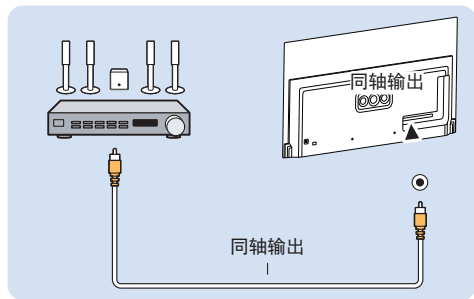


3

电池安装方式

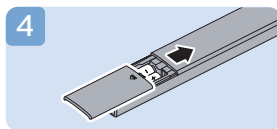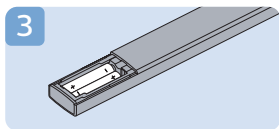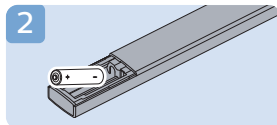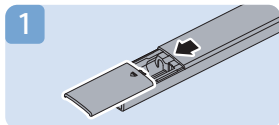

温馨提示：在长时间不使用遥控器的情况下，请将电池从遥控器的电池仓中取出，以避免电池电量损耗或遥控器损坏。

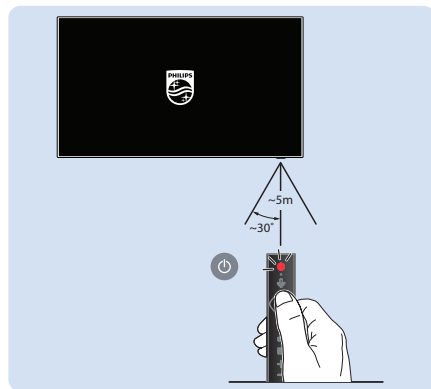


4



打开电视

按下电视背面多功能方向键的中间键，打开电视机。

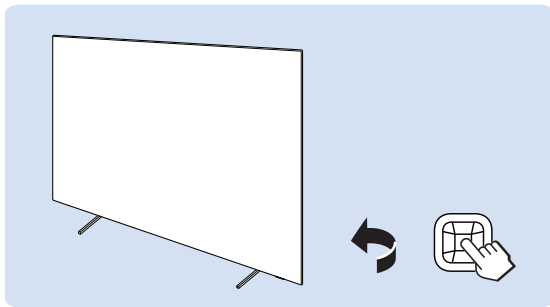


5


?


操作导引

请按照提示，进行电视设置。

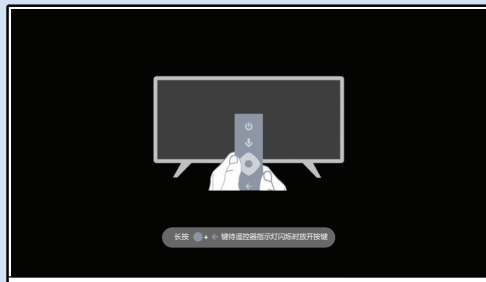

注：智能遥控器需进行配对后方可正常使用。同时按住智能遥控器的配对键（确认键+←），智能遥控器指示灯闪烁，此时松开配对键。

打开电视，长按遥控器 ，进入信源列表界面，选择帮助，查看用户手册。

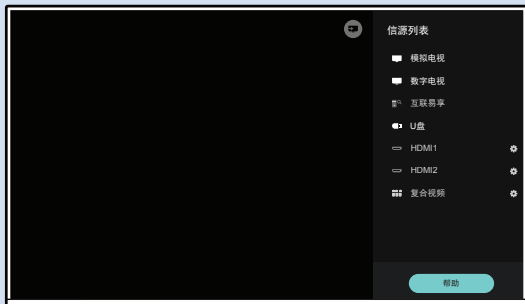

注：图片及图片中的信源列表仅供参考，具体请以实际机台为准！

更多操作信息请参考 PHILIPS support 网站。



马上扫码，报装报修，一步搞定，简单三步，加入飞利浦电视俱乐部，享额外延保专属权益！

扫码关注 飞你不可 注册会员

热线电话：4008 800 008

www.philips.com.cn



6

主要配置介绍

机型名称	55OLED784/T3	65OLED784/T3
电视主机参数	中央处理器: Cortex-A73*2 + Cortex-A53*2	内存: 3GB DDR4
	图形处理器: Mali-G51*4	闪存: 16GB EMMC
调谐器 / 接收 / 传输	天线输入: 75ohm同轴 (IEC75)	电视系统: PAL, D/K, DTMB
	视频播放: NTSC, PAL	调谐器波段: UHF, VHF
输入接口	HDMI × 4, ATV/DTMB × 1, AV输入 × 1	
输出接口	AV输出 × 1, 同轴输出 × 1	
数据接口	USB2.0 × 1, USB3.0 × 1, 以太网 × 1	
音频输出功率	2 × 8W + 12W	
固有分辨率	3840 × 2160	
遥控器	电池: 2 × AAA	
电源	待机能耗: ≤ 0.5 W	
	电压: 220V, 50Hz 350W	电压: 220V, 50Hz 450W
不带电视支架	尺寸(宽×高×深): 约1228 × 702 × 47 mm	尺寸(宽×高×深): 约1449 × 830 × 49 mm
	重量: 约20.5 kg	重量: 约27.2kg
带电视支架	尺寸(宽×高×深): 约1228 × 717 × 230 mm	尺寸(宽×高×深): 约1449 × 845 × 280 mm
	重量: 约20.8 kg	重量: 约27.7 kg

7

电子电气产品有害物质限制使用标识要求

本产品有害物质名称及含量

零部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属外框	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	○
LCD面板	CCFL	×	×	○	○	○
	LED	×	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

备注：以上打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超过GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免部分）。

环保使用期限说明



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



HDMI、HDMI 徽标和高清多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。
Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

出版日期：2019年5月