



Philips  
3D vysílač

## Vychutnejte si 3D na 3D ready televizoru Philips

### S aktivními brýlemi Philips 3D


Dopřejte si při sledování filmů ve vlastním obývacím pokoji nový rozměr a vylepšete svůj televizor Philips 3D ready na 3D! Vysílač 3D funguje spolehlivě se všemi aktuálně dostupnými aktivními brýlemi Philips 3D.

#### **Nejlepší zážitek z domácího kina ve 3D**

- Dostupný pro použití s televizorem Philips Full HD 3D Ready
- Funkce Full HD 3D Ready\* pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů

#### **Zaměření na uživatele**

- Snadná instalace na televizor
- 3D vysílač komunikuje mezi televizorem a 3D brýlemi\*
- Další samostatně prodejné 3D brýle

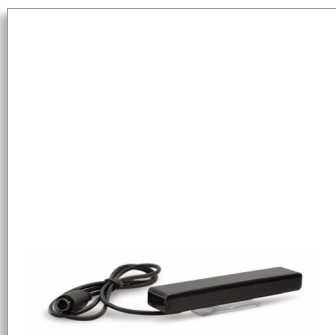

PTA215

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikace

## Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play

## Rozměry

- Hmotnost výrobku: 0,06 kg
- Rozměry výrobku (ŠxHxV): 168 x 47 x 165 mm

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 3D vysílač\*, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Aktualizace softwaru televizoru (USB)

## Příbuzné výrobky

- Kompatibilní s: 46PFL9705, 40PFL9705,

52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, 40PFL9605D, 40PFL9715, 46PFL9715

## Požadavky na 3D systém

- Všeobecné údaje: Chcete-li si užít 3D televizor, potřebujete: Televizor 3D Ready Philips, Brýle Active 3D, 3D vysílač\*, 3D film, hru nebo vysílání
- Kompatibilní televizor Philips: Viz seznam v souvisejících produktech
- 3D zdrojové zařízení: Přehrávač Blu Ray s funkcí 3D, nebo 3D herní konzola, 3D set-top box
- 3D zdrojový materiál: Podporované standardy: „Frame Packing“, „Side by Side“, „Top Bottom“, rozlišení až 1 920 x 1 080p

# Přednosti

## Televizor Full HD 3D Ready

Dostupný pro použití s televizorem Philips Full HD 3D Ready (viz související produkty pro kompatibilní televizory)

## 3D vysílač

3D vysílač lze snadno nainstalovat a komunikuje mezi televizorem a brýlemi Active 3D.

## Další brýle Active 3D

Chcete-li si vychutnat 3D zážitek s celou rodinou, kupte si další brýle Active 3D (rozšiřovací sada PTA03 nebo PTA516).

## Full HD 3D Ready



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji díky televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1920 x 1080. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. 3D funkce pro Blu-ray disky bude v tomto systému dostupná, až provedete upgrade softwaru (z adresy [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

## Snadná instalace na televizor

Instalace 3D vysílače je jednoduchá a rychlá; stačí jen zapnout a je hotovo.



Datum vydání 2011-11-16

Verze: 2.3.8

12 NC: 8670 000 78328  
EAN: 87 12581 60835 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* PTA215 je rozšiřovací sada, která nefunguje samostatně. S touto sadou jsou kompatibilní brýle PTA03 nebo PTA516. Kompatibilitu s modely televizorů zkontrolujte v sekci Příbuzné výrobky.

\* Zdravotní upozornění:

\* Pokud jste vy nebo někdo v rodině někdy trpěl epilepsií nebo záchvaty kvůli citlivosti na světlo, pak se před vystavením se blikajícím světelným zdrojům, rychlým obrazovým sekvencím či sledování 3D obrazu poraďte s lékařem.

\* Chcete-li se vyhnout nepříjemným pocitům, jako je závrať, bolest hlavy nebo dezorientace, nedoporučujeme dlouhodobé sledování 3D televize. Pokud budete mít nějaké nepříjemné pocity, přestaňte sledovat 3D televizi a nepouštějte se do žádných potenciálně rizikových aktivit, dokud příznaky nezmizí.

\* Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojeví výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.

\* 3D brýle nepoužívejte k jiným účelům než sledování 3D televize.