

Philips
Επαγγελματική Flat TV

26"
LCD
HD Ready

26HF7874



Ευέλικτη Hospitality Flat TV

με ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard και ρολόι

Αυτή η κομψή τηλεόραση LCD HD Ready με ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard είναι έτοιμη για διαδραστικές υπηρεσίες και ψυχαγωγία στο δωμάτιο. Τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά της ενισχύουν την αίσθηση άνεσης του επισκέπτη ενώ παράλληλα μειώνουν το κόστος ιδιοκτησίας.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- Wireless SmartLoader για fast cloning
- Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας
- Ενσωματωμένη προβολή ρολογιού με αφύπνιση και ειδοποίηση μηνύματος

Ετοιμότητα για σύνδεση και διαχρονικότητα

- Πρόσθετη ενσωματ. τροφοδοσία ρεύματος
- Απαραβίαστη υποδοχή SmartCard
- Διασύνδεση Serial Xpress™ Control

Μέγιστη άνεση για τους επισκέπτες

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη

Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- HD Ready για προβολή σημάτων HD υψηλής ποιότητας


PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

SmartPower

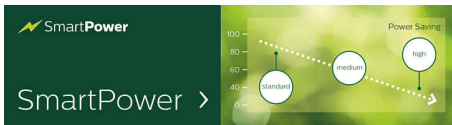

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

Ενσωματωμένη οθόνη ρολογιού

Η ενσωματωμένη προβολή ρολογιού, η οποία λειτουργεί και ως ξυπνητήρι, εξαλείφει την ανάγκη και τη δαπάνη για αγορά ενός επιπλέον ρολογιού με καλώδια και συνδέσεις στο δωμάτιο. Ο αυτόματος συγχρονισμός ώρας μέσω teletext και η διατήρηση των ρυθμίσεων αφύπνισης κατά τη διάρκεια σύντομων διακοπών ρεύματος ενισχύουν περαιτέρω την άνεση των επισκεπτών

Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου

Υποδοχή σύνδεσης ενισχυμένου ήχου για εύκολη εγκατάσταση εξωτερικών ηχείων

(όπως για μπάνια) που καταργεί την ανάγκη δαπανών για εξωτερικό εξοπλισμό.

Ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard

Η ενσωματωμένη υποδοχή SmartCard επιτρέπει σε τρίτους να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα της τηλεόρασης μέσω καρτών εφαρμογών, χωρίς την ανάγκη επιπλέον κουτιών και εξωτερικών συνδέσεων. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

Serial Xpress™ Control

Η διασύνδεση Serial Xpress™ Control είναι συμβατή με όλες τις μεγάλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Το πρωτόκολλο επιτρέπει τη σύνδεση της τηλεόρασης με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές, set-top box και λύσεις υπολογιστή. Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα UART και RS232.

Πρόσθετη ενσωματ. τροφοδοσία ρεύματος

Η πρόσθετη ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος καταργεί την ανάγκη ξεχωριστής τροφοδοσίας ρεύματος για ενσωματωμένο σύστημα. Στην περίπτωση αυτόνομης χρήσης, η πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση

HD Ready



Απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα εικόνας που προσφέρουν τα σήματα υψηλής ευκρίνειας και συνδεθείτε με πηγές HD, όπως HDTV settop box ή δίσκο Blue-ray. Το HD Ready είναι μια προστατευμένη προδιαγραφή που προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας σε σύγκριση με την προοδευτική σάρωση. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα της EICTA για να προσφέρει μια οθόνη HD με ανάλυση και ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας. Διαθέτει αναλογική υποδοχή YPbPr και μη συμπίεσμένη ψηφιακή σύνδεση DVI ή HDMI, με υποστήριξη HDCP. Εμφανίζει σήματα των 720p και 1080i σε συχνότητα 50 και 60Hz.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9, Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 26 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 66 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1200:1 (δυναμικός)
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 125
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος, Έξυπνη ασύρματη φόρτωση
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Πλαϊνό χειριστήριο, Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι, Ενσωματωμένη οθόνη LCD προβολής ώρας
- Βελτιώσεις ρολογιού: Συγχρονισμός ώρας μέσω PDC/TXT
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest"
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 7 λειτουργίες ευρείας οθόνης, Αυτόματο φορμά
- Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Στήριγμα VESA: 200 x 100 χιλ.

- Εικόνα σε εικόνα: Picture in graphics
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W RMS
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam, Virtual Dolby Surround
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Δυναμική βελτίωση μπάσων

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Υποδοχή σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, Υποδοχή επέκτασης SmartCard, Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου, HM-Link, Επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος 12V/1W
- Αριθμός scart: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου, Είσοδος S-Video
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS
- AV 5: HDMI
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 100W Normal operation W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Βάση τραπέζιου, Εγχειρίδιο χρήσης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Ασύρματο SmartLoader 22AV1120

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 804,5 μμ
- Ύψος συσκευής: 438 μμ
- Βάθος συσκευής: 114 μμ
- Βάρος προϊόντος: 13,4 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 876 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 601 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 209 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 17" κ.
- Πλάτος (με βάση): 804.5 μμ
- Ύψος (με βάση): 477 μμ
- Βάθος (με βάση): 222 μμ



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 4.0.5

EAN: 87 10895 92712 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com