



Philips
Професионален LCD
телевизор

32" Pro+
LCD
интегриран цифров

32HFL3350D



Повече удобство за гостите

Цифров LCD телевизор Philips за хотели с часовник

Този модерен телевизор за хотели дава повече удобство за гостите в стаята и може да им позволи да се свързват със свои собствени устройства. Понеже той е готов за HD и е цифров, той ви подготвя за бъдещето и може да предложи на гостите най-новите цифрови услуги.

Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване

- Съвместим с цифрова приставка (Set-top box)
- Клониране на всички настройки през USB за бързо инсталиране

Устойчиво и безопасно

- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Ограничаване на силата на звука
- Интегриран дисплей-часовник със сигнал за събуждане и съобщения
- Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали
- Лесно за използване дистанционно управление за хотели
- Съвместим със свързващ панел Philips за използване на устройства на гостите

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Програмиране на канал за включване
- Приветствие на екрана на дисплея
- Готов за HD с вграден DVB-T тунер

PHILIPS

Акценти

Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

Програмиране на канал за включване

Идеално за собствени реклами или информационни канали, тъй като позволява да се показва определен канал при включване на телевизора.

Готов за HD с DVB-T тунер

Зарадвайте гостите с изключително качество на картината с висока детайлност (HD) и бъдете напълно готови за HD източници, като HDTV цифрова приставка. Телевизорът може да приема аналогови YPbPr сигнали, а също и некомпресирани цифрови сигнали от най-високо качество чрез DVI или HDMI. Цифровите сигнали ще поддържат защита срещу копиране HDCP. Свградения DVB-T тунер телевизорът може да предлага цифрови ефирни телевизионни канали, едновременно със съществуващите аналогови канали. Той позволява на гостите да слушат цифрови радиостанции при високо качество на звука, без допълнителни инвестиции в радиоприемници.

Интегриран дисплей-часовник

Вграденият дисплей-часовник, който е също и будилник, премахва нуждата и инвестициите в допълнителен часовник с кабели и свързвания в стаята.

Един комбиниран списък с канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват безпроблемно между аналогови и цифрови канали.

Дистанционно управление за хотели

Това стилно дистанционно управление е специално разработено за използване в хотелиерството. За да подsigури лесна работа на госта, основните бутони и функции са разположени удобно на дистанционното. В допълнение повечето дистанционни управления за хотели се предоставят със защита от кражби на батерии, функция която допринася за ефикасната работа на хотела.


Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се безпокоят съседите.

Съвместим със свързващ панел

Този телевизор работи безпроблемно със свързващи панели на Philips. Гостът може лесно да свързва и показва мултимедия от компютър, MP3 плейър, DVD плейър, видеокамера и разни други устройства. При автоматичното намиране на свързващия панел и телевизора става автоматично превключване към съдържанието от свързаното устройство на потребителя.

Клонирание през USB

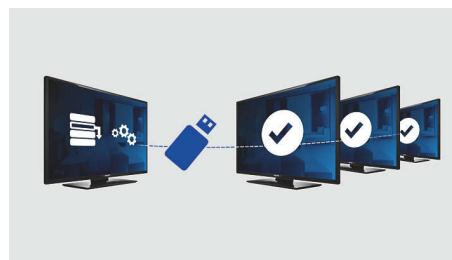

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки

и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

Съвместим с цифрова приставка (Set-top box)

Този хотелски телевизор може да се свързва с цифрова приставка, като предлага свързване към SCART при включване и протокол Serial Express Lite.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез пониско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Разпъване на черното, Разпъване на синьото, Подобряване на цветовете, Цифрово шумопотискане, Адаптивно плавно движение, Прогресивно сканиране, Автом. корекции за цвят на човешка кожа, Динамично подобрене на контраста, Стреч на белия цвят, Разтягане на зеления цвят, Pixel Plus HD
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 30000:1
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 176 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 176 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB

COFDM 2K/8K

- Цифров телевизор: DVB наземна*
- Брой настроени канали: 250
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
- Дисплей на тунера: PLL

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във формат JPEG, Файлове за слайдшоу (.alb)

Комфорт

- Лесно инсталиране: Разширен хотелски режим, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Име на програмата, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на клавиатурата
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Вграден часовник с LCD дисплей, Таймер за заспиване, Будилник
- Подобрения в часовника: Синхронизиране на часа чрез TXT/DVB
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Автоматично включване, Бързо стартиране, Приветствие, Индикатор за съобщение, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Цял екран, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Широко екран, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сега и следваща"
- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел
- Вид дистанционно управление: 22AV1104/10

(RC6)

- Режим "затвор": Забрана на телетекст и MHEG
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фърмуер, надстроен през USB

Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление, Висящо управление чрез ИЧ връзка
- Безопасност: Двойна изолация клас II

Звук

- Еквилайзер: 5-лентов
- Изходна мощност (RMS): 2 x 15W
- Звукова система: Моно, Стерео, Nicam стерео, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, ИЧ верига Fast Infrared, Захранване през SCART, USB 2.0
- Брой на SCART гнездата: 2
- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, Вход S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход S/PDIF (коаксиален), Общ интерфейс
- Извод Ext 3: Аудио вход Л/Д, YPbPr
- Извод Ext 4: HDMI v1.3

Спецификации

- Извод Ext 5: HDMI v1.3
- Извод Ext 6: HDMI v1.3

Захранване

- Мрежово захранване: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 130 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: $1,2\text{ W}$

Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Шарнирна стойка за маса, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за

настройка RC2573GR, Монтиране на стена (с накланяне) 22AV3200/10

Размери

- Ширина на изделието: 819 мм
- Височина на изделието: 518 мм
- Дълбочина на изделието: 92 мм
- Тегло на изделието: 13 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 819 мм
- Височина на изделието (със стойката): 579 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 220 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 16 кг
- Ширина на кутията: 918 мм
- Височина на кутията: 629 мм
- Дълбочина на кутията: 255 мм
- Тегло с опаковката: 19 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 300 мм



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.5.8

EAN: 87 12581 44258 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* За информация относно страните-членки в DVB-T се обърнете към вашето лице за контакти с Philips.