

Philips Screeneo
Screeneo Smart LED-
Projektor

mit DVB-T-Tuner

HDP1550TV



Bilder im großen Stil

Genießen Sie großartige Unterhaltung im großen Stil – dank einer Bildgröße von 127 cm (50") bis 254 cm (100") mit Screeneo nur ein paar Zentimeter von der Wand entfernt. Lässt sich leicht im ganzen Haus verwenden oder zum Outdoor-Kinoerlebnis im Garten aufstellen! Mit hervorragendem Sound!

Von Klein nach Groß mit ausgezeichneter Bildqualität

- Flexible Bildschirmgröße – von 127 cm (50") bis 254 cm (100")
- LED-Technologie für brillante Farben und lange Lebensdauer

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Lautsprecher und Subwoofer integriert

Inhalte von jedem Ort aus

- Mehr Inhalte dank integriertem Free-to-Air-DVB-T-Tuner

PHILIPS

Daten

Technologie/Optisch

- Anzeigetechnologie: DLP
- Lichtquelle: RGB LED
- Die LED-Lichtquelle hat eine Lebensdauer von: 30.000 Stunden
- Kontrastverhältnis: 100.000:1
- Abstand zum Bildschirm: 10 - 44 cm
- Throw Ratio: 0,321
- Interner Speicher: 4 GB
- Betriebssystem: Android 4.2
- Auflösung: 1280 x 800 pixels
- Bildschirmgrößen: 127 cm (50") - 254 cm (100")
- Trapezkorrektur
- Bildformat: 4:3 und 16:9
- Wandfarbenkorrektur
- Fokusanpassung: Handbuch; manuell
- 3D-Technologie: Verwandelt 2D in 3D, unterstützt alle 3D-Modi
- MP4-Player
- Geräuschpegel: < 25 dB(A)
- Projektionsmodi: Vorderseite, Rückseite, vordere Abdeckung, hintere Abdeckung

Anschließen

- Anschlüsse: 1 x Standard-USB vorne, 2 x HDMI hinten, 1 x HDMI vorne, 2 x Standard-USB hinten, Audioausgang (analog, digital), Kopfhörer-Ausgang vorne, Standard-SD-Karte, VGA, Composite
- DLNA
- LAN (Ethernet)

Ton

- Integrierter Stereolautsprecher: 2 + Subwoofer
- Sound System: Dolby Digital 2.1
- Unterstützte Audioformate: MP3, WAV
- RMS: 26 Watt Ausgangsleistung

Inhalt der Standardverpackung

- Gebrauchsanleitung: auf internem Speicher, Internet
- Fernbedienung
- Kurzanleitung

- HDMI-Kabel
- Netzkabel
- Tragetasche
- 2 x AAA-Batterie
- HDP 1550TV

Stromversorgung

- Netzteil: 90 - 264 V, 47 - 63 Hz für EU und UK

Verpackungsmaße

- Verpackt (B x T x H): 490 x 392 x 317 mm
- Ausgepackt (B x T x H): 339 x 287 x 148 mm

Temperaturbereich

- Betrieb: 5 - 35 °C
- Aufbewahrung (verpackt): -25 - 60 °C
- Aufbewahrung (unverpackt): 0 - 45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: 15 - 85 % RH
- Aufbewahrung (verpackt): 5 - 93 % RH
- Aufbewahrung (unverpackt): 15 - 85 % RH

Unterstützte Videostandards

- PAL
- Secam
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1.080i/p

Integrierter Media Player


- Unterstützte Videoformate: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Unterstützte Audioformate: MP3, WAV
- Unterstützte Fotoformate: JPEG, BMP, PNG, GIF

DVB-T-Tuner (Free-to-Air)

- Digitales Fernsehen: DVB-T
- EPG
- Elterliche Kontrollmöglichkeit


Besonderheiten

Flexible Bildschirmgröße

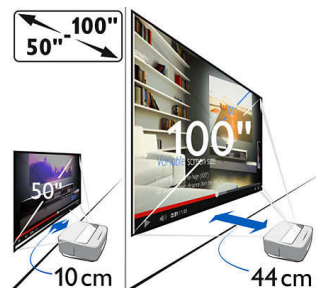

Erleben Sie Filme, Sportereignisse oder Gaming wie nie zuvor – auf einem 127 cm (50") bis 254 cm (100") großen Bildschirm. Lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie Ihre Inhalte komfortabel in jedem Raum Ihres Zuhauses. Screeneo kann ganz einfach an jeder geraden Wand positioniert werden. Sie müssen das Produkt nur an dem stilvollen Ledergriff an der Rückseite greifen. Wenn Kinder einen Cartoon auf dem 127 cm (50") großen Bildschirm ansehen, sollten Sie Screeneo 10 cm von der Wand entfernt aufstellen, für Ihr Lieblingsfußballspiel auf 254 cm (100") sollten es 44 cm sein.

Integrierte Lautsprecher

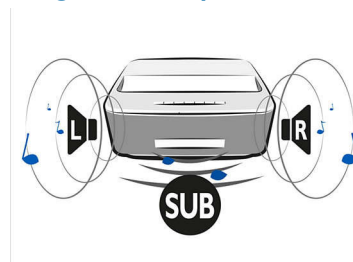

Dank des integrierten Subwoofers und den Lautsprechern mit einer Ausgangsleistung von 26 W RMS muss keine Verbindung zu einem Soundsystem hergestellt werden. Ihr perfektes Sounderlebnis wird durch ein Dolby Digital 2.1-Soundsystem noch abgerundet.

LED-Technologie

Screeneo verwendet hochwertige LED-Technologie, um Ihre Fotos, Filme und mehr in brillanten Farben und einer Lebensdauer von 30.000 Stunden zu projizieren. In Kombination mit innovativer Ultra-Weitwinkeltechnologie sorgt es bei jedem Einschalten für den großen Überraschungseffekt.

Free-to-Air-DVB-T-Tuner

Sehen Sie sich noch mehr an, mit Inhalten von Free-to-Air-Kanälen über den eingebauten DVB-T-Tuner.



Ausstellungsdatum
2023-10-27

Version: 6.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com