

Philips 9000 series
Ultra Slim Smart LED TV

165 cm-es (65"-es)

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

65PFL9708S



Díjnyertes teljesítmény

Ultra HD LED TV Ambilight funkcióval

Tapasztalja meg a Philips 9000-es sorozatú Ultra HD TV felülmúlhatatlan teljesítményét és képtisztaságát. Az Ultra HD Pixel engine hatmagos feldolgozást alkalmaz, így borotvaéles képeket biztosít a natív Ultra HD és a Full HD tartalmaknál is.

Online tartalomvilág a keze ügyében

- Skype™ a TV-készüléken történő egyszerű hang- és videohívásokhoz
- Integrált Wi-Fi az online világhoz való egyszerű csatlakozáshoz
- Smart TV – az online szórakozás világa

Vezérelje a megosztást és a rögzítést a nagy képernyőn

- Billentyűzetes távvezérlő, pointerrel - minden eddiginél több szabályozás
- MyRemote alkalmazás – vezérelje a TV-t telefonja vagy táblagépe segítségével
- Wi-Fi Miracast™ – tükrözés az eszközökről a TV-re

Az ipari formatervezés és a kihívó vonalvezetés találkozása

- Kidolgozott részletek – TV-k a teljesítményüknek megfelelő megjelenéssel

Üdvözljük a jövő TV-jének világában

- Az Ultra HD felbontás különlegesen éles képeket biztosít
- Ultra Pixel HD - a díjnyertes képminőség-feldolgozó engine
- 900 Hz-es Perfect Motion Rate Ultra az Ultra HD mozgástisztaság érdekében
- A 3-oldalas Ambilight XL fokozza a vizuális élményt

PHILIPS

Fénypontok

Ultra HD felbontás

Tévézzen úgy, ahogy eddig még soha, a hagyományos Full HD TV-hez viszonyítva 4-szeres felbontás mellett. A 3840 x 2160 pixeles, tiszta és valóságos kép új ablakot nyit a világra.

Ultra Pixel HD

Díjnyertes Picture Quality (Képmínőség) technológiánk örökségére építve a következő szintre emeltük a HD képmínőséget. Az Ultra Pixel HD engine képmínőség-javító algoritmusai bármilyen bemeneti képet a legjobb Ultra HD felbontásúvá varázsolnak képernyőjén. Az eredmény? Függetlenül attól, hogy online videókat néz, vagy natív Ultra HD tartalmakat, a Philips megismerteti Önnel a tökéletes Ultra HD élesség fogalmát.

900 Hz-es PMR Ultra



A pontos, gördülékeny és természetes mozgásvisztaadás érdekében a Philips létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

3-oldalas Ambilight XL



Ezzel a szabadalmaztatott Philips technológiával a képernyő sokkal szélesebbnek – a vizuális élmény pedig még inkább magával ragadónak – tűnik, mivel a TV-képernyő három oldalából különlegesen széles ragyogást vetít a környező falakra. A fény színe automatikusan követi a TV képét. A falakhoz alkalmazkodó funkcióknak köszönhetően a fény színe tökéletesen megfelel a TV képének a falak színétől függetlenül. Az élményt a különböző beállítások használatával egyéni igényei szerint személyre is szabhatja.

Skype™ TV videohívások

Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és ossza meg élményeit azokkal, akik fontosak Önnek, bárhol is vannak. A TV-készüléken használt Skype™ segítségével hang- és videohívásokat bonyolíthat a nappalijából. Csatlakoztassa a (készülékhez mellékelt) Philips TV-kamerát a TV-hez, és élvezze a kiváló video- és hangminőséget fotelja kényelméből.

Integrált Wi-Fi



A Philips Smart TV integrált Wi-Fi funkciójával gyorsan és könnyen csatlakozhat otthoni hálózatához, így hozzáférhet a tartalmak

világához, és otthonából, vezeték nélkül oszthatja meg kedvenceit.

Smart TV online alkalmazások



Fedezze fel a hagyományos tévénézés határait túli világot. Bérljen vagy töltsön le adatfolyamként mozifilmeket, videókat, játékokat és még sok más közvetlenül a TV-re az online videotételekből. Használja kedvenc csatornáit catch-up TV szolgáltatásait, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Smart TV-vel. Lépjen kapcsolatba családtagjaival és ismerőseivel a Skype™ vagy a közösségi hálózatok használatával. Vagy... egyszerűen csak böngésszen az Interneten!

Pointer, billentyűzetes távvezérlővel



Teljesen intuitív távvezérlőnkön megtalálja a szokásos funkciókat, például a kurzorgombokat, a hangerő-szabályzást és a gyorsgombokat. És hogy legyen valami extra is: az egyszerű navigációhoz csak le kell nyomnia és nyomva kell tartania az OK gombot. A pointer egérként használható, lehetővé téve az egyszerű mutatót, kattintást és görgetést a képernyőn. Fordítsa meg a távvezérlőt, és a másik oldalon teljes billentyűzetet talál a könnyű szövegbevitelhez! És ami a legjobb: intelligens távvezérlőnkben giroszkópos érzékelő működik, így érzékeli, hogy melyik oldala van felül – vagyis bátran gépelhet, nem kell aggodnia a véletlen csatornaváltások miatt.

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód
- Ambilight változat: 3-oldalas XL

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 65 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 165 cm


- Kijelző: LED Ultra HD
- 3D: Easy 3D, Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel*, 3D mélység beállítása, 2D - 3D átalakítás
- Panel felbontása: 3840x2160p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Képjavitás: Ultra Pixel HD rendszer, Ultra felbontás, 900 Hz-es PMR Ultra, Micro Dimming Pro, Helyi kontraszt, Perfect 3D Natural Motion

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: max. 1920x1080, 60 Hz
- További számítógép bemenetek HDMI5-ön: max. Ultra HD 3840x2160, 30 Hz mellett
- Videobemenetek az összes HDMI-n: max. 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz mellett
- További videobemenetek HDMI5-ön: Ultra HD 3840x2160p, 24, 25, 30 Hz mellett

Connections

Side

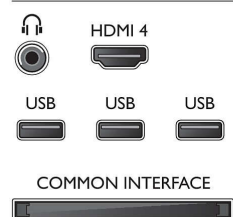

Rear



Műszaki adatok

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C/S/S2, Astra HD+ támogatás, Freeview HD*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktív TV: HbbTV*
- TV műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- SmartTV alkalmazások*: Catch-up TV, Netflix*, Online alkalmazások, Internetes videotékák, Open Internet böngésző, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG: max. 8000x8000 pixel

Felhasználói interakció

- Vezeték nélküli interakció: SimplyShare, MultiRoom kliens és kiszolgáló*, Intelligens szöveges távvezérlő, Pointeres távvezérlő*, Wi-Fi Miracast tanúsítvány*
- Program: TV-műsor szűneteltetése, USB felvétel*
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülécsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- My Remote alkalmazás*: Vezérlés, MyRemote rögzítés, Simply Share, TV-műsorfüzet, Wi-Fi Smart Screen

Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Hatmagos

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 27 W (15 W + 2 x 6 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Tiszta

mélyhangzás

- Hangfunkciók: 3D wOOx, HD Stereo

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4 + 1 (Ultra HD)
- HDMI funkciók: 3D (kivéve HDMI5), Audio visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerekészlet, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 3
- Vezeték nélküli kapcsolat: Integrált Wi-Fi 11n
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai), Audio L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,1 W
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 139 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikus kikapcsoló időzítő, Eco mód, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,1
- Éves energiafogyasztás: 193 kWh

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 6 db passzív 3D szemüveg, Philips PTA317 TV-kamera, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Elforgatható asztali állvány, Hálózati tápkábel, DC tápadapter, Komponens kábel adapter, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: PTA417 3D szemüveg, PTA436 3D szemüveg, készlet játékhöz

Méretek

- Készülék szélessége: 1467 mm
- Készülék magassága: 855 mm
- Készülék mélysége: 45,5 mm
- Termék tömege: 37,5 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1467 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 925 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 281 mm
- Termék tömege (+állvány): 39,5 kg
- Doboz szélessége: 1585 mm
- Doboz magassága: 1151 mm
- Doboz mélysége: 240 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 52,1 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 400 mm



Kiadás dátuma
2023-10-18

Verzió: 2.5.6

EAN: 87 12581 69078 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A szülők ellenőrzik, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáféréssel digitális televíziós műsorszórás vételére.

* A HbbTV-hez, a Multiroom klienshez és kiszolgálóhoz, a Netflixhez és a MyRemote alkalmazáshoz szoftverfrissítés szükséges.

* A MyRemote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-modellek és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változnak. További részletek: www.philips.com/TV.

* Smart TV alkalmazással kapcsolatban látogassa meg a www.philips.com/TV weboldalt az Ön országában kínált szolgáltatások áttekintéséhez

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

* A csatlakoztathatóság a Wi-Fi Miracast tanúsítvány Android 4.2 vagy későbbi függvénye. További részletekért tájékozódjon készüléke dokumentációjából.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.