

Philips 6000 series  
Εξαιρετικά λεπτή  
τηλεόραση 3D Smart LED  
με Ambilight XL 2  
πλευρών και Pixel Precise  
HD

**119 €κ. (47")**

Easy 3D  
DVB-T/T2/C/S/S2

**47PFL6158S**



## Εμφάνιση και απόδοση

Η εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED με Ambilight

Προσθέστε μια νέα διάσταση στην εμπειρία προβολής, με τη 3D Smart LED σειράς 6008 από τη Philips. Μην σας ξεγελάει το λεπτό της σχέδιο - διαθέτει άπειρες δυνατότητες, όπως Skype™, 3D, Ambilight 2 πλευρών και πολλές ακόμα.

### Less is more: μια εκπληκτική τηλεόραση χωρίς πλαίσιο

- Η εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση χωρίς πλαίσιο προσφέρει πιο εκλεπτυσμένη εμφάνιση
- Κομψότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια - τηλεοράσεις που συνδυάζουν κορυφαία απόδοση και εμφάνιση

### Ένας κόσμος online περιεχομένου στις άκρες των δαχτύλων σας

- Skype™ για εύκολες κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για εύκολη σύνδεση με όλο το διαδικτυακό κόσμο
- Smart TV: ένας κόσμος online ψυχαγωγίας

### Ελέγξτε τα αρχεία που γράφετε και μοιράζεστε στη μεγάλη οθόνη

- Τηλεχειριστήριο με πληκτρολόγιο, για εύκολη εισαγωγή κειμένου
- Εφαρμογή MyRemote: ελέγξτε την τηλεόρασή σας με το τηλέφωνο ή το tablet
- Wi-Fi Miracast™: αντανάκλαση του περιεχομένου των συσκευών σας στην τηλεόραση
- Μοιραστείτε εύκολα φωτογραφίες, μουσική και ταινίες μέσω DLNA

### Πιο πλούσια εμπειρία ψυχαγωγίας

- Το Ambilight XL 2 πλευρών εντείνει την εμπειρία προβολής
- Pixel Precise HD για περισσότερες λεπτομέρειες στη δράση



NL/22/001



# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Σχεδίαση χωρίς πλαίσιο

Κομψή. Μινιμαλιστική. Διακριτική. Αριστοτεχνικά κατασκευασμένη από ένα ενιαίο κομμάτι γυαλιού υψηλής ποιότητας, που περιβάλλεται από ένα εξαιρετικά λεπτό εξωτερικό μεταλλικό πλαίσιο. Σχεδιασμένη για να ταιριάζει άψογα σε κάθε διακόσμηση.

## Αυθεντικά υλικά

Το σπίτι σας αντιπροσωπεύει το στίλ σας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επιλέξαμε διακριτικά, εκλεπτυσμένα χρώματα και φινιρίσματα στα σχέδιά μας, καθώς και αυθεντικά υλικά υψηλής ποιότητας, όπως αλουμίνιο και ατσάλι, ώστε οι τηλεοράσεις μας να ταιριάζουν άψογα στη διακόσμησή σας.

## Βιντεοκλήσεις μέσω Skype™ στην τηλεόρασή σας

Δώστε μια νέα διάσταση στις κλήσεις σας και μοιραστείτε εμπειρίες με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας, όπου κι αν βρίσκονται. Πραγματοποιήστε κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας με το Skype™: απλώς συνδέστε την προαιρετική κάμερα Philips (PTA317) στην τηλεόραση και απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου, από την άνεση του καναπέ σας.

## Ενσωματωμένο Wi-Fi

Με το ενσωματωμένο Wi-Fi στη Philips Smart TV, μπορείτε να συνδέεστε εύκολα και γρήγορα στο οικιακό σας δίκτυο και να ανοίγετε ή να μοιράζεστε ασύρματα έναν κόσμο περιεχομένου στο σπίτι σας.

## Διαδικτυακές εφαρμογές Smart TV

Ξεφύγετε από τα όρια της παραδοσιακής τηλεόρασης και εξερενήστε τις απεριόριστες δυνατότητες που σας προσφέρονται. Νοικιάστε και μεταδώστε ταινίες, βίντεο, παιχνίδια και πολλά άλλα, απευθείας στην τηλεόρασή σας από διαδικτυακά βιντεοκλάμπ. Παρακολουθήστε catch-up TV από τα αγαπημένα σας κανάλια και απολαύστε μια πλούσια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών με τη Smart TV. Συνδεθείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας μέσω Skype™ ή μέσω κοινωνικών δικτύων. Ή... απλώς σερφάρετε στο Internet!

## Τηλεχειριστήριο με πληκτρολόγιο

Πάρτε τον έλεγχο. Αυτό το πανέζυπνο τηλεχειριστήριο έχει όλες τις συνηθισμένες λειτουργίες, όπως πλήκτρα δρομέα, πλήκτρα έντασης ήχου και συντομεύσεων. Αναποδογυρίστε το και θα ανοίξετε ένα πλήρες πληκτρολόγιο για εύκολη εισαγωγή κειμένου σε κάθε περίπτωση. Και το καλύτερο από όλα; Αυτό το ευφυές τηλεχειριστήριο διαθέτει γυροσκοπικούς αισθητήρες, ώστε να ανιχνεύουν την περιστροφή και να μπορείτε να γράφετε χωρίς να ανησυχείτε μήπως αλλάξετε κατά λάθος κανάλια.

## Wi-Fi Miracast™\*

Παρακολουθήστε ό, τι θέλετε, όπου και όποτε θέλετε. Δείτε το περιεχόμενο των συσκευών σας σε αντανάκλαση από τη μεγάλη οθόνη. Μοιραστείτε φωτογραφίες από το smartphone, την οθόνη του φορητού σας υπολογιστή και άλλες συσκευές. Η σύνδεση γίνεται πανεύκολα, ενώ η τεχνολογία είναι συμβατή με πολλές συσκευές.

## SimplyShare TV

Μοιραστείτε φωτογραφίες, μουσική, βίντεο και ταινίες μέσω DLNA από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας και απολαύστε τα στη μεγάλη οθόνη. Η κοινή χρήση γίνεται απίστευτα απλή.

## MyRemote\*

Ελέγξτε την τηλεόρασή σας και εγγράψτε εν κινήσει τα προγράμματα που επιθυμείτε χωρίς τηλεχειριστήριο, με μια εύκολη εφαρμογή. Μετατρέψτε το tablet ή το smartphone σε τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης με όλες τις επιλογές του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου και ακόμη περισσότερες, όπως την εισαγωγή κειμένου. Η λειτουργία SimplyShare μεταδίδει περιεχόμενο στην τηλεόρασή σας. Προωθήστε ψηφιακές τηλεοπτικές εκπομπές στις συσκευές σας με τη λειτουργία Wi-Fi Smart Screen. Παραμείνετε ενημερωμένοι, εγγράφοντας τα αγαπημένα σας προγράμματα εν κινήσει με την εφαρμογή MyRemote - περιηγηθείτε στο περιεχόμενο του οδηγού για να επιλέξετε τις εκπομπές που θα εγγράψετε και δείτε τις αργότερα. Σε μια έξυπνη τηλεόραση όπως η Smart TV, αξίζει μια πραγματικά έξυπνη εφαρμογή.



## Smart TV

Smart TV: ένας κόσμος με πληθώρα διαδικτυακών εφαρμογών, βίντεο προς ενοικίαση και λειτουργία catch-up TV. Ξεφύγετε από τα όρια της παραδοσιακής τηλεόρασης και εξερενήστε τις απεριόριστες δυνατότητες που σας προσφέρονται. Νοικιάστε και μεταδώστε ταινίες, βίντεο, παιχνίδια και πολλά άλλα, απευθείας στην τηλεόρασή σας από διαδικτυακά βιντεοκλάμπ. Παρακολουθήστε catch-up TV από τα αγαπημένα σας κανάλια και απολαύστε μια πλούσια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών με τη Smart TV. Συνδεθείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας μέσω Skype™ ή μέσω κοινωνικών δικτύων. Ή... απλώς σερφάρετε στο Internet!



## Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα

Ο οικολογικός σχεδιασμός της Philips έχει ως στόχο τη δημιουργία προϊόντων

ολοένα και πιο φιλικών προς το περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας αναγνωρίστηκαν και η Philips έχει κερδίσει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (το λουλούδι Eco) για την πλειοψηφία των μοντέλων της, χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση, την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής (έως και 50% λιγότερο από τις απαιτήσεις του σήματος), την απουσία επικίνδυνων ουσιών (π.χ. μόλυβδος) και το σχεδιασμό με γνώμονα την ανακύκλωση.



# Προδιαγραφές

## Ambilight

- Έκδοση Ambilight: XL 2 πλευρών
- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία φωτισμού lounge

## Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: LED Full HD
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 47 ίντσες / 119 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- 3D: Παixνίδι 2 παικτών σε πλήρη οθόνη\*, Προσαρμογή βάθους 3D, Μετατροπή 2D σε 3D, Easy 3D
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Φωτεινότητα: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000 : 1
- Βελτίωση εικόνας: Pixel precise HD, Micro Dimming, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 700 Hz, Τέλεια φυσική κίνηση 3D

## Smart TV

- Interactive TV: HbbTV\*
- Εφαρμογές SmartTV\*: Λειτουργία Catch-up TV, Netflix \*, Διαδικτυακές εφαρμογές, Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων\*: Electronic Program Guide 8 ημερών

## Έξυπνη αλληλεπίδραση

- Αλληλεπίδραση με τη χρήση: SimplyShare, Διακομιστής και πελάτης MultiRoom\*, Έξυπνο τηλεχειριστήριο κειμένου, Με πιστοποίηση Wi-Fi Miracast\*, PC In Monitor
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB\*
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
- Ένδειξη ισχύος σήματος

- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Εφαρμογή My Remote\*: Χειριστήριο, Εγγραφή MyRemote, Simply Share, Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων, Wi-Fi Smart Screen

## CPU

- Τύπος επεξεργαστή: Dual-Core

## Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 24W (2 x 12W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Καθαρός ήχος, Incredible Surround, Καθαρά μπάσα, 3D wOOx

## Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (Y/PbPr): 1
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 3
- Ασύρματες συνδέσεις: Ενσωματωμένο Wi-Fi 11n
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Έξοδος ακουστικών, Είσοδος ήχου L/R
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων (Philips), Pixel Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2)
- Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C/S/S2

- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 59 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 82 kWh h
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,1 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Αισθητήρας φωτός, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 0,1 W

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 1240 x 789 x 132 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1064 x 625 x 32,5 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 1064 x 696 x 225 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 15,1 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 16,6 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 20,3 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 400 x 400 χιλ.

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Προσαρμογέας SCART, Προσαρμογέας καλωδίου συνιστωσών, Φυλλάδιο εγγύησης, 4 Γυαλιά 3D Passive
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Κάμερα για τηλεοράσεις Philips PTA317, Γυαλιά 3D PTA417, Γυαλιά 3D Game kit PTA436

\* Η εφαρμογή MyRemote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα, καθώς επίσης και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast των συσκευών με Android 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.

\* Για την εφαρμογή smart TV, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.

\* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

\* Η κάμερα για τηλεοράσεις Philips (PTA317) πωλείται ξεχωριστά.

\* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν τηλεόραση σε λειτουργία 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενochλήσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.


\* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους πάροχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για περισσότερες πληροφορίες.

\* Απαιτείται για αναβάθμιση λογισμικού για την HbbTV, τον πελάτη και διακομιστή MultiRoom, το Netflix και την εφαρμογή MyRemote.

\* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

\* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

## Connections

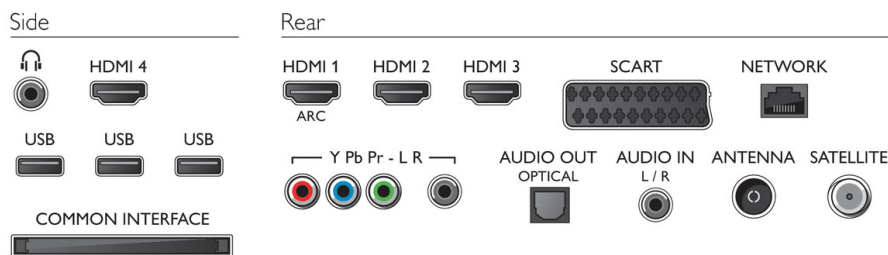

Ημερομηνία έκδοσης  
2019-06-22

Έκδοση: 5.0.13

12 NC: 8670 001 00608  
EAN: 87 12581 67926 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)