

PHILIPS

Television

43x4 Series

دليل المستخدم

24PHT4304
24PHT4354

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

29	10 مقاطع فيديو، صور وهوروسيقى	4	1 الحصول على الدعم
	10.1 من توصيلة USB 29	4	1.1 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
	10.2 الصور 29	4	2.1 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
	10.3 مقاطع الفيديو 29	4	3.1 التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم
	10.4 الموسيقى 30	4	4.1 العناية بالمستهلك / إصلاح
31	11 فتح قوائم إعدادات التلفزيون	5	2 البرنامج
31	11.1 نظرة عامة حول القائمة الرئيسية	5	1.2 تحديث البرنامج
31	11.2 قائمة النحوات المساعدة	5	2.2 إصدار البرنامج
31	11.3 الإعدادات السريعة وكل الإعدادات	6	3 دليل سريع
	11.4 كل الإعدادات 31	6	1.3 جهاز تحكم عن بُعد
37	12 المواصفات البيئية	7	2.3 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء
37	12.1 ملصق الطاقة النوروي	7	3.3 الجويستيك - عنصر التحكم الهلي (إن وجد)
	12.2 ملف المنتج 37	9	4 الإعداد
	12.3 نهاية الاستخدام 37	9	1.4 اقرأ إرشادات السلامة
38	13 المواصفات	9	2.4 وضعية التلفزيون
	13.1 الطاقة 38	9	3.4 تشغيل التلفزيون
	13.2 الاستقبال 38	11	5 التوصيلات
	13.3 دقة الشاشة 38	11	1.5 دليل إكمانية الاتصال
	13.4 دقة إدخال الشاشة 38	2.5	الهوائي (لجهاز التلفزيون من الفئة 4503، 5503، 4304، 4354، 4504، 5304)
	13.5 الصوت 39	11	3.5 القمر الصناعي (إن توفر)
	13.6 إكمانية الاتصال 39	12	4.5 جهاز الفيديو
40	14 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	13	5.5 جهاز صوت
	14.1 تلهجات 40	14	6.5 كهيوتر
	14.2 التشغيل 40	14	7.5 CI+ - الذكية البطاقة مع CAM 5.7
	14.3 جهاز تحكم عن بُعد 40	15	8.5 جهاز USB
	14.4 القنوات 40	9.5	الشبكة السلكية - Freeview (يتوفر ونفذ الشبكة لطرز المهلكة المتحدة فقط)
	14.5 الصورة 40	18	6 تعديل المصدر
	14.6 الصوت 41	18	1.6 قائمة المصادر
	14.7 HDMÍ 41	18	2.6 تسمية جهاز
	14.8 USB 41	19	7 القنوات
42	15 السلامة والعناية	19	1.7 حول القنوات والتبديل بين القنوات
	15.1 السلامة 42	19	2.7 تثبيت القناة
	15.2 العناية بالشاشة 43	23	3.7 لائحة القنوات
	15.3 ألكار الاستخدام 43	24	4.7 تحديد تصفية القنوات
44	16 حقوق الطبع والنشر	24	5.7 قنوات مفضلة
	16.1 HDMÍ 44	26	8 دليل التلفزيون
	16.2 Dolby Audio 44	26	1.8 ما الذي تحتاج إليه
	16.3 علامات تجارية أخرى 44	26	2.8 استخدام دليل التلفزيون
45	17 المفكر المفتوح	27	9 التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون (غير متطبّق على الطرازات في تركيا)
	17.1 البرامج مفتوحة المصدر 45	27	1.9 ما الذي تحتاج إليه
	17.2 الترخيص ومفتوح المصدر 45	27	2.9 التسجيل
		28	3.9 إيقاف التلفزيون مؤقتاً

الحصول على الدعم

1.1

تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويهكك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاثل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

1.2

تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

اضغط على  الإعدادات > التعليمات

في القائمة "تعليمات "، يهكك الحصول على تحديث البرنامج بسهولة، وإعادة ضبط التلفزيون على الإعدادات الافتراضية، وقراءة دليل المستخدم.

- تحديث البرنامج: التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

- دليل المستخدم: قراءة دليل المستخدم لمعرفة معلومات حول التلفزيون.

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: العثور على حل للنسلة المتداولة.

- إعدادات المصنع: إعادة ضبط كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

- إعادة تثبيت التلفزيون: إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاولة وإعادتها.

- معلومات جهة الاتصال: لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

1.3

التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويهكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

يُرجى الانتقال إلى www.philips.com/TVsupport

على موقع الدعم، يهكك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يهكك العثور على الإجابات على النسلة المتداولة. في بعض البلدان، يهكك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يهكك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والنسلة المتداولة...

يُرجى الانتقال

إلى <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:rtal/en/ModelSelect>

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يهكك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يهكك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر. لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

1.4

العناية بالمستهلك / إصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعلمية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويهكك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

 تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

البرنامج

2.1

تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات.

ستحتاج إلى كميبيوتر وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة تبلغ 256 ميجابايت. وتأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1. بدء التحديث على التلفزيون

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات.

2. تحديد التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3. تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في جهاز الكمبيوتر.

- وفي جهاز ذاكرة USB حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً عليه.

- انقر على إرسال الهوية.

- ثم حدد منطقتك

- وفي حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل الملف بتنسيق zip.

بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB.

4. تحديث برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. يبدأ التحديث تلقائياً.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعاود التشغيل تلقائياً من جديد. يرجى الانتظار.

لا . . .

- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

التحديثات المحلية

للبناعين والمستخدمين المهتمسين

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > التحديثات المحلية.

البحث عن تحديثات OAD (تنزيل برنامج البث عبر الأنترنت)

البحث عن تحديث لبرنامج البث عبر الأنترنت.

▲ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات OAD.

* يعتمد توفر تحديثات OAD على البلد تقير فيه.

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

▲ (المنزل) > الإعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي

دليل سريع

3.1

جهاز تحكم عن بعد

البطاريات والتنظيف


استبدال البطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

1. اسحب باب البطارية في الاتجاه المهيّن بواسطة السهم.

2. استبدل البطاريتين القديمتين بطائرتين من النوع 1-AAA-R03-5 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.

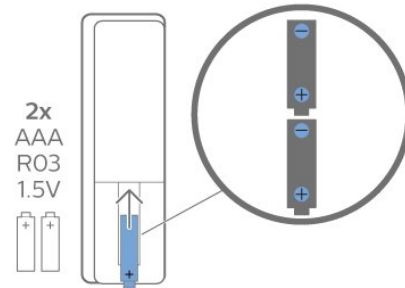

3. أعد تثبيت باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.

- إزالة البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام وحدة التحكم عن بعد لوقت طويل.

- تخلص من البطاريات القديمة بطريقة آمنة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.


تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

نظرة عاوة على المفاتيح

أعلى

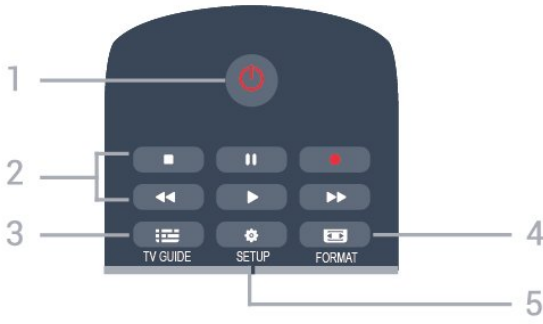

1. وضع الاستعداد / تشغيل
لتنشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2. مفاتيح العرض
- تشغيل ، لتشغيل العرض
- إيقاف مؤقت ، لإيقاف العرض مؤقتاً
- إيقاف ، لإيقاف العرض
- إرجاع ، للإرجاع
- تقديم سريع ، للتقديم إلى الأمام سريعاً
- تسجيل ، للتسجيل حالياً


* لا تدعم الطرازات في تركيا التسجيل وإيقاف بث التلفزيون مؤقتاً.

3. TV GUIDE
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

4. FORMAT
لفتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

5. SETUP
لفتح قائمة الإعدادات.

(للطرازات المتوفرة في تركيا) أعلى

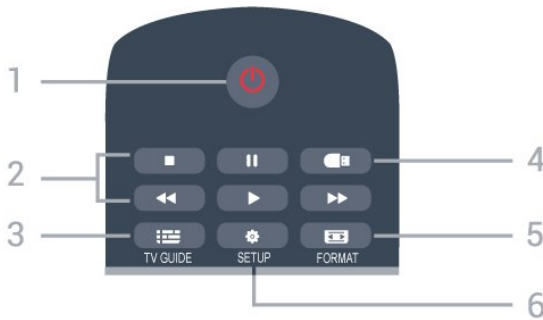

1. وضع الاستعداد / تشغيل
لتنشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2. مفاتيح العرض
- تشغيل ، لتشغيل العرض
- إيقاف مؤقت ، لإيقاف العرض مؤقتاً
- إيقاف ، لإيقاف العرض
- إرجاع ، للإرجاع
- تقديم سريع ، للتقديم إلى الأمام سريعاً

3. TV GUIDE
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

4. مستعرض الوسائط
لفتح قائمة مستعرض الوسائط أو إغلاقها.



1. كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

2. مستوى الصوت
لضبط مستوى الصوت.

3. مفاتيح الأرقام
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة.

4. SUBTITLE
لتشغيل الترجومات أو إيقاف تشغيلها أو إظهارها تلقائياً.

5. قناة
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / قناة المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على أحد الأقراص.

6. TEXT
لفتح النص / قناة المعلومات أو إغلاقها.

3.2

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.




تحذير ⚠

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون. إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء.

5. FORMAT .
لفتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

6. SETUP .
لفتح قائمة الإعدادات.

وسط

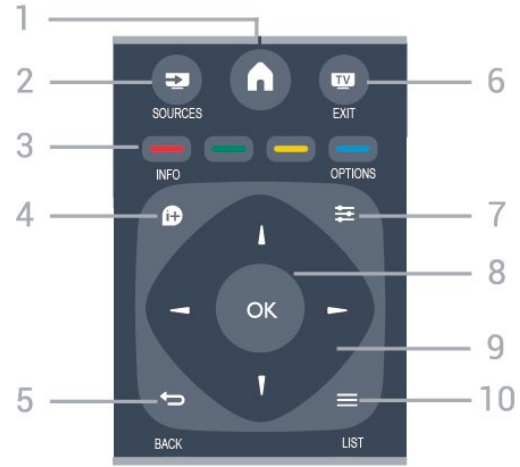

1. HOME .
لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.

2. SOURCES .
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها - قائمة الأجهزة المتصلة.

3. الزر الملون
تتبع وظيفة الأزرار الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4. INFO .
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5. BACK .
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
لإغلاق قائمة من دون تغيير أي إعداد.

6. EXIT .
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

7. OPTIONS .
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

8. OK
للتأكيد تحديد أو إعداد.

9. مفاتيح الأسهم / التنقل
للتنقل للأعلى أو للأسفل أو لليسار أو لليمين.

10. LIST .
لفتح قائمة القنوات أو إغلاقها.


أسفل

الجويستيك - عنصر التحكم المحلي (إن وجد)

الجويستيك - التحكم المحلي


إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادرًا على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

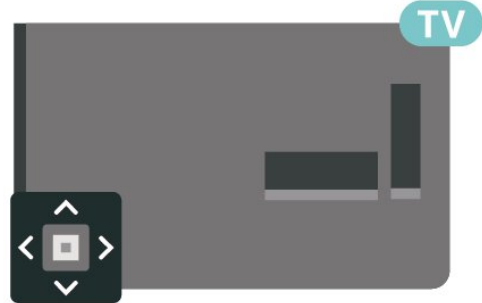

1. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.

2. اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (◀▶) مستوى الصوت أو القائمة ≡ أو المصادر. ▶◀

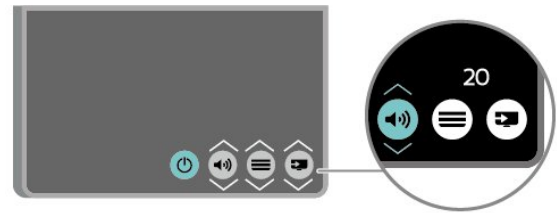

اضغط للأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت أو للضغط على القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو الأسفل للبحث في قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الهوائيات.

وستختفي القائمة تلقائيًا.

الإعداد

4.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، فجدليل المستخدم، راجع الفصل السلامة والعناية.

4.2


وضعية التلفزيون

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.

- ضع التلفزيون على بُعد مسافة لا تتجاوز الـ 15 سم عن الجدار.

- توازي المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري في وضع الجلوس، يجب أن يكون مستوى نظرك على مستوى وسط الشاشة نفسه.

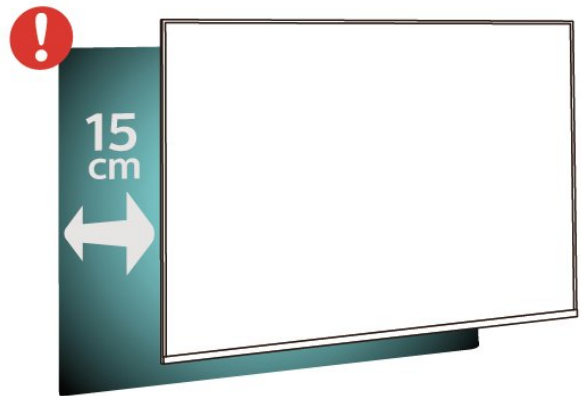

ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.


استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

تلفزيون من الفئة 4304، 4354

إن جهاز التلفزيون لديك هيباً أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل).

استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

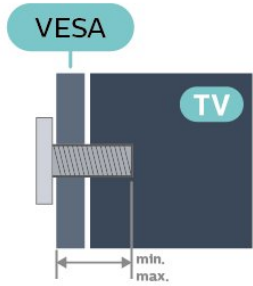

M4.VESA MIS-F 75x75 PHx43x4 -- 24 (بحد أدنى 10 مم، وبحد أقصى 12 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البراغى المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحائط المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة النسلال الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.


4.3

تشغيل التلفزيون


توصيل كبل الطاقة


- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER في الجهة الخلفية من جهاز التلفزيون.
- وتأكد من إدخال كبل الطاقة بشكل محكم بالموصل.
- واحرص على تأمين إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة في مأخذ الحائط على الدوام.
- عند فصل كبل الطاقة، تأكد دوماً من سحب القابس وليس الكبل.

للجهاز بحد 32 بوصة أو أكبر

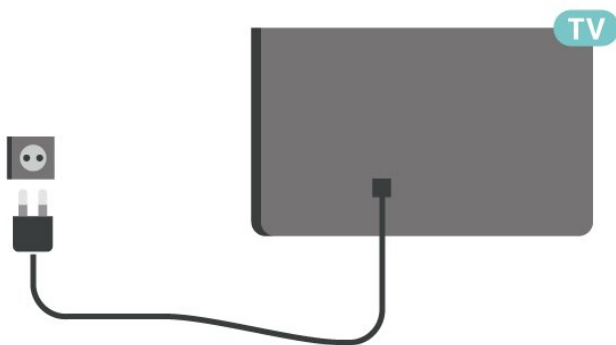

لحجم 22 بوصة / 24 بوصة

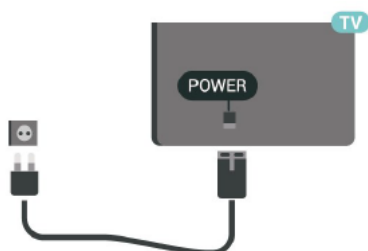

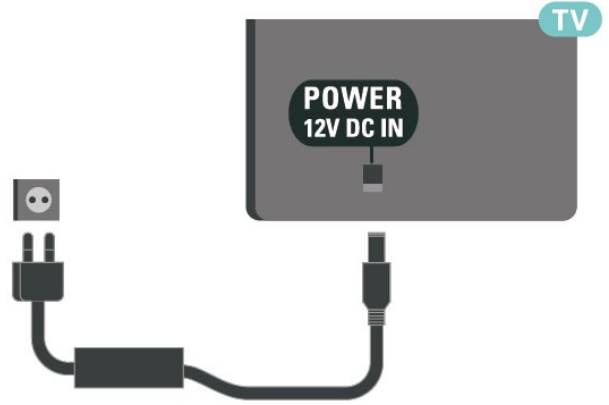


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو وضع الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على زر الطاقة (في حال توفره) في الجهة الجانبية أو الخلفية من التلفزيون. أو اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل اللحظات.

التوصيلات

5.1

دليل إهكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

5.2


الهوائي (للجهاز التلفزيون من الفئة 4503، 5503، 4304، 4354، 4504، 5304)

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يهكّنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

للجهاز بحجم 32 بوصة أو أكبر

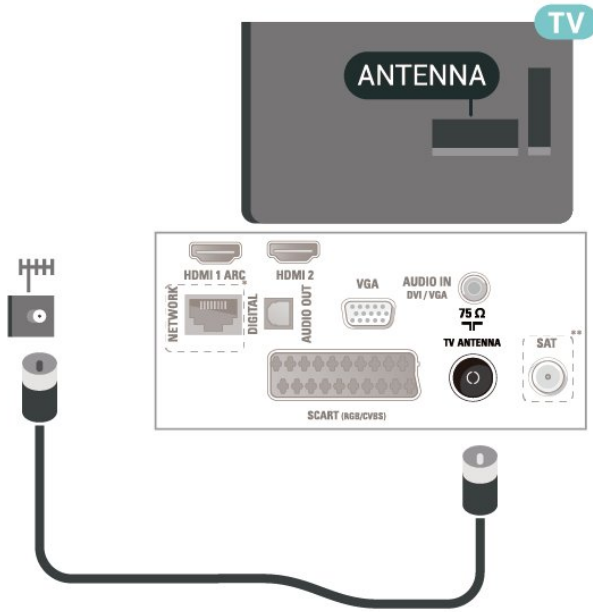

* يتوفر منفذ الشبكة لطرز المملكة المتحدة فقط



** يتوفر منفذ القمر الصناعي في الفئة xxPXSxxx فقط

5.3

القمر الصناعي (إن توفر)

قم بتوصيل موصل القمر الصناعي من النوع F بتوصيلة القمر الصناعي SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

للجهاز بحجم 32 بوصة أو أكبر (من الفئة 4503، 4504، 5503)

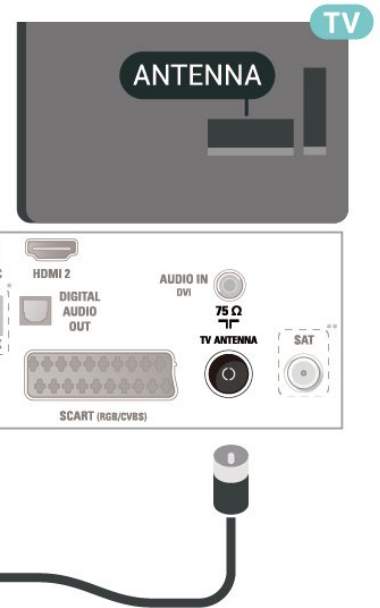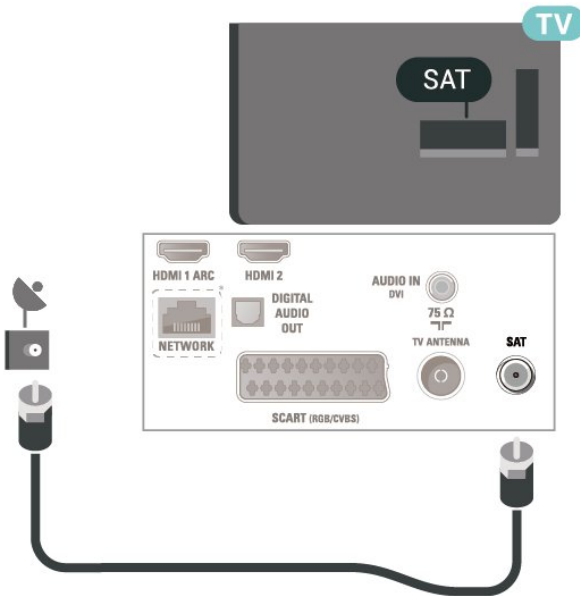

لحجم 22 بوصة / 24 بوصة


للجهاز بحجم 22 / 24 بوصة (من الفئة 4304، 4354، 5304)

HDMI - DVI (الفئة من للأجهزة) 4304، 4354، 5304)

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، فيمكنك توصيل الجهاز بتوصيلة 2HDMI باستخدام محول DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم يتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI. استخدم توصيلة 2HDMI وأضف كبل صوت يسار / يمين (مقيس صغير مقاس 5,3 مم) إلى إدخال الصوت الخاص بالصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

لحجم 22 بوصة / 24 بوصة

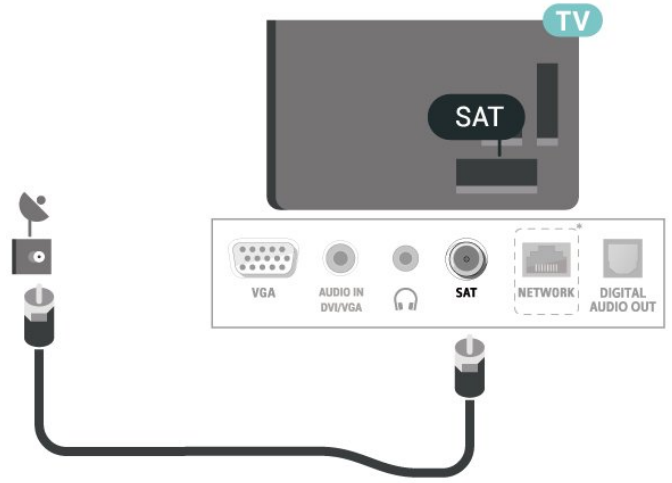


* يتوفر منفذ الشبكة لطرز المهلكة المتحددة فقط

5.4

جهاز الفيديو

HDMI (الفئة من التلفزيون لأجهزة) 4503، 5503، 4304، 4354، 4504، 5304)

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

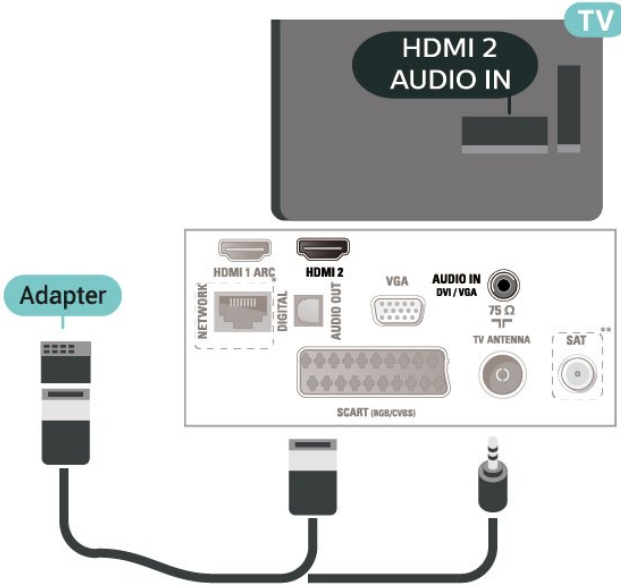


* يتوفر منفذ الشبكة لطرز المهلكة المتحددة فقط

** يتوفر منفذ القمر الصناعي في الفئة xxPxSxxxx فقط

توصيلة HDMI-CEC - EasyLink


قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

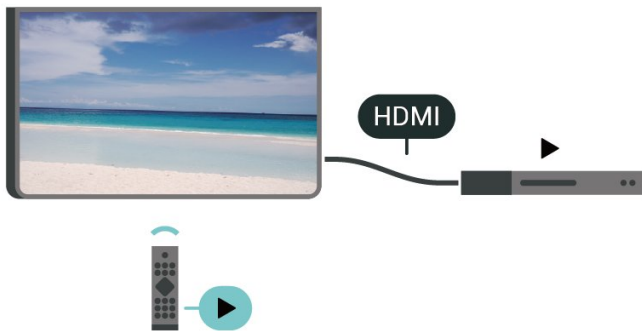

تشغيل EasyLink

المنزل > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص

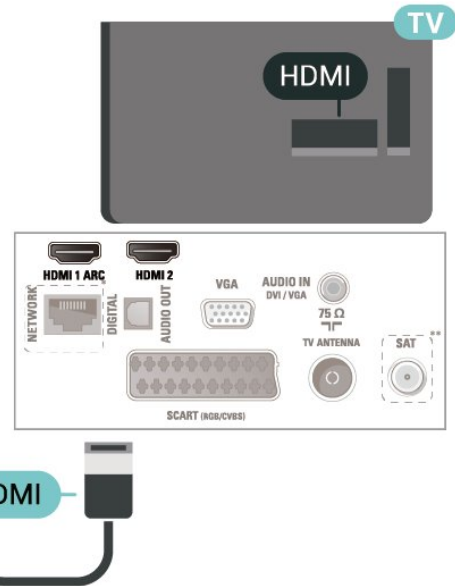

* يتوفر منفذ الشبكة لطرز المهلكة المتحددة فقط

** يتوفر منفذ القمر الصناعي في الفئة xxPxSxxxx فقط

الحماية من النسخ

تعلم كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC


تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 1 فقط على التلفزيون.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC أيضاً على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي، فقم بتوصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدهج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

إخراج الصوت الرقمي (لأجهزة التلفزيون من الفئة 4503، 5304، 4304، 4354، 4504)

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحول قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

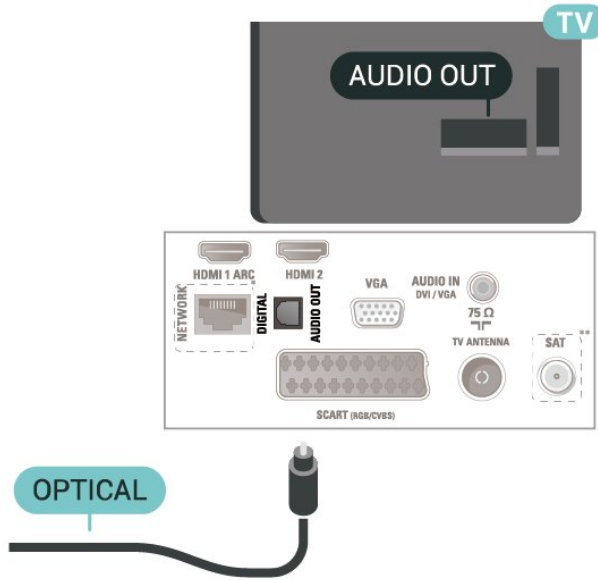

* يتوفر منفذ الشبكة لطرز المهلكة الموحدة فقط

** يتوفر منفذ القمر الصناعي في الفئة xxPxSxxxx فقط

ساعات الرأس (لأجهزة التلفزيون من الفئة 4503، 5304، 4304، 4354، 4504)

يتمكنك توصيل ساعات رأس بوصلة (R) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن الوصلة هي عبارة عن وأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت ساعات الرأس بشكل منفصل.

بالتلفزيون

↑ (المنزل) الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد EasyLink > تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.


- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفةً وخطافاً لعلامات تجارية متنوعة. وبعض الأسماء لاسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. وليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أسماء العلامات التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

SCART (توفر إن)

SCART هي عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

ويمكن استخدام توصيلة SCART للإشارات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها للإشارات التلفزيون عالي الوضوح. تضرر توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو. وتدعم توصيلة SCART أيضاً تشغيل NTSC.

لأجهزة التلفزيون من الفئة 5304، 4504، 4354، 4304، 5503، 4503

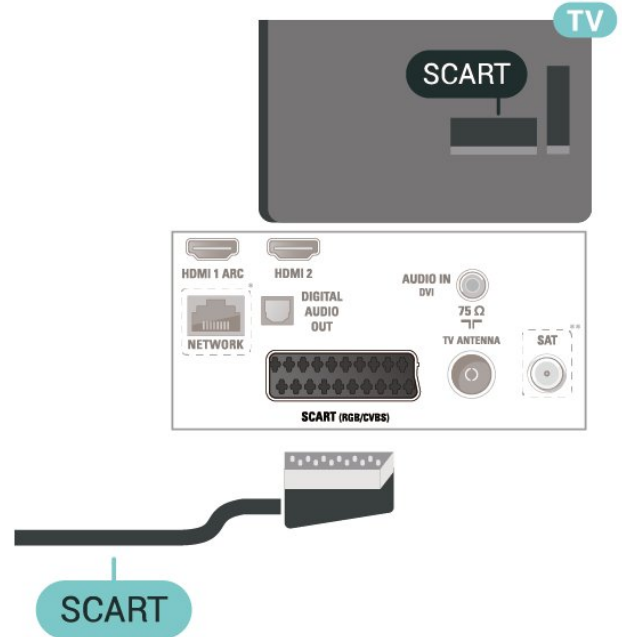

* يتوفر منفذ الشبكة لطرز المهلكة الموحدة فقط

** يتوفر منفذ القمر الصناعي في الفئة xxPxSxxxx فقط

5.5


جهاز صوت

HDMI - DVI (الفئة من للأجهزة) 4304، 4354، 5304)

إذا كنت ما زلت تهلك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، فيمكنك توصيل الجهاز بتوصيلة 2HDMI باستخدام محول DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم يتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI .
استخدم توصيلة 2HDMI وأضف كبل صوت يسار / يمين (مقبس صغير مقاس 5,3 مم) إلى إدخال الصوت الخاص بالصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

للجهاز 22 بوصة / 24 بوصة بوصة

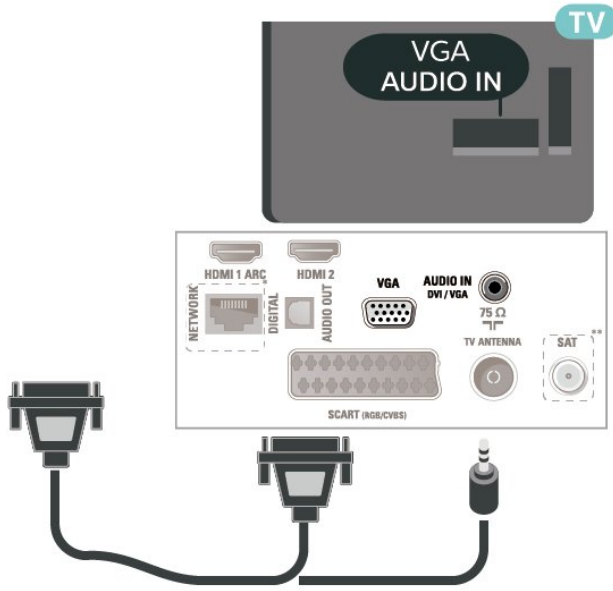

للجهاز 24 بوصة (من الفئة 5505، 5525، 5535)



* يتوفر منفذ الشبكة لطرز المهلكة المتحدة فقط

** يتوفر منفذ القمر الصناعي في الفئة xxPxSxxxx فقط

الإعدادات المثالية


🏠 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < متقدّم < الكمبيوتر

عَبْرَ إلى تشغيل للحصول على الإعداد المثالي للصورة لاستخدام التلفزيون كشاشة كبيوتر.

* لا يتوفر إلا لمصادر HDMI VGA.

5.7

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

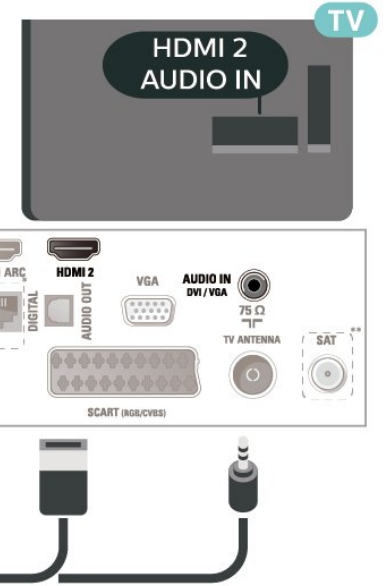


* يتوفر منفذ الشبكة لطرز المهلكة المتحدة فقط

** يتوفر منفذ القمر الصناعي في الفئة xxPxSxxxx فقط

توفر إن) VGA

استخدم كبل VGA إذا لم يتوفر لجهازك سوى توصيلة VGA. استخدم توصيلة VGA وأضف كبل صوت يسار / يمين (مقبس صغير مقاس 3,5 مم) إلى إدخال الصوت الخاص بالصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

للجهاز 22 بوصة / 24 بوصة (من الفئة 4304، 4354، 5304)

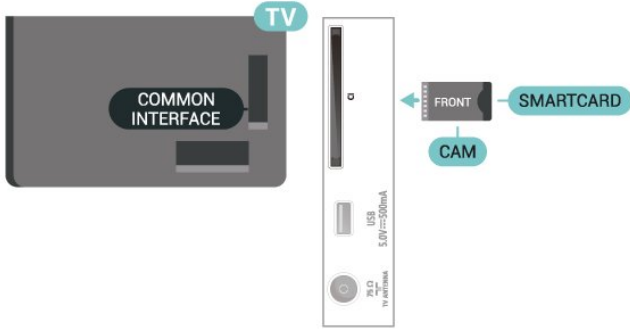

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدتي CI+.

باستخدام CI+ النفلامر مثل الدقة عالية المتهيزة البرامج وشاهدة بونك، والنحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول (وحدة) CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



مشاهدة قناة على البطاقة الذكية

يتمكنك مشاهدة القنوات التي تم تثبيتها من بطاقات CI/CAM.

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات.
2. حدد: قائمة القنوات CI+.

تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، توصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط:

🏠 (المنزل) > الإعدادات > قفل الأطفال > CAM PIN

5.8


جهاز USB

محرك أقراص محمول USB

يتمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USB المحمول في توصيلة USB بالتلفزيون أثناء تشغيله.

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على SOURCES وحدد USB.

لجهاز التلفزيون من الفئة 4503، 4503، 4304، 4354، 4504، 5304

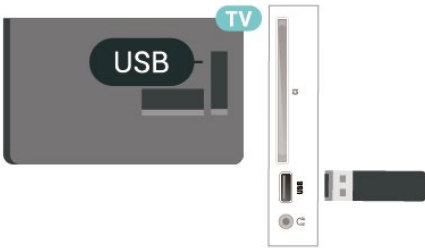

البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول (وحدة) CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.


للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون:

1. ابحث في وحدة الوصول المشروط عن النسلوب الصحيح للإدخال، فالإدخال غير الصحيح يمكن أن يتسبب في إتلاف وحدة الوصول المشروط والتلفزيون.
2. أثناء النظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، ومع مواجهة الجزء النمامي من وحدة الوصول المشروط لك، أدخل وحدة الوصول المشروط برفق في الفتحة COMMON INTERFACE.
3. ارتكها. موهكنة نقطة أعرق إلى تصل حتى المشروط الوصول وحدة على اضغط

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتر دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المتهيزة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المتهيزة.

لجهاز التلفزيون من الفئة 4503، 4503، 4304، 4354، 4504، 5304

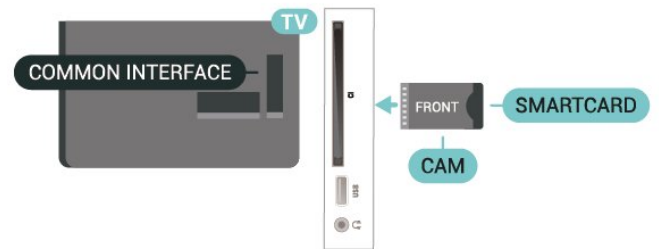

الشبكة السلكية - Freeview (يتوفر نفذ الشبكة لطرز الهولكة الهتحدة فقط)

الشبكة


نبذة عن الشبكة

إن نفذ الشبكة ووظيفتها مخصصان لميزات بث Freeview HD فقط.

الاتصال بالشبكة (لجهاز التلفزيون من الفئة 4503, 4504, 4304, 4354, 5304, 5304)

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوجّه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

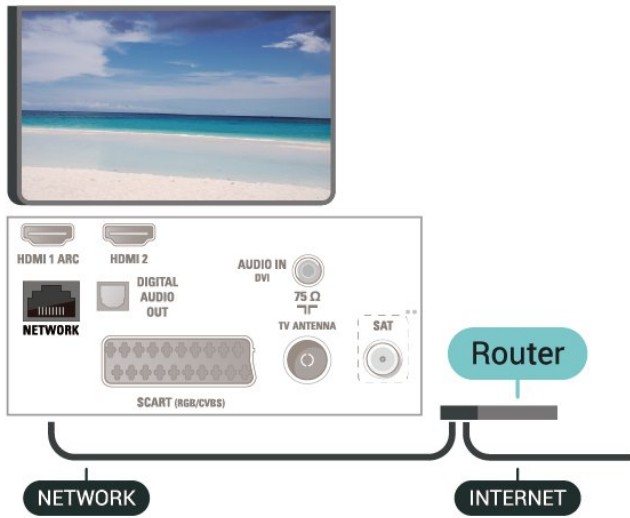

إنشاء الاتصال

لإنشاء اتصال سلكي

1. قم بتوصيل الهوجّه بجهاز التلفزيون من خلال كبل شبكة (كبل إيثيرنت**).
2. تأكد من أن الهوجّه بوضع التشغيل.
3. اضغط على (الشاشة الرئيسية)، ثم حدد الإعدادات > الشبكة واضغط على (اليمين) للدخول إلى القائمة.
4. ثم حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
5. حدد سلكي واضغط على OK. يبحث جهاز التلفزيون باستمرار على اتصال بالشبكة.
6. وسيتم عرض رسالة عند نجاح الاتصال.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجّه. يتعيّن تشغيل DHCP.

إعدادات الشبكة

(المنزل) > الإعدادات > الشبكة > عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > تكوين الشبكة

محرك قرص ثابت USB

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث هوائي).

الحد الأدنى لمساحة القرص


- للإيقاف البث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت USB متوافق مع أقل مساحة قرص تبلغ 4 غيغابايت.

- للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى أقل مساحة قرص تبلغ 32 غيغابايت.


قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

* لا تدعم الطرازات في تركيا التسجيل وإيقاف بث التلفزيون مؤقتاً.

لجهاز التلفزيون من الفئة 4503, 4504, 4304, 4354, 5304, 5304

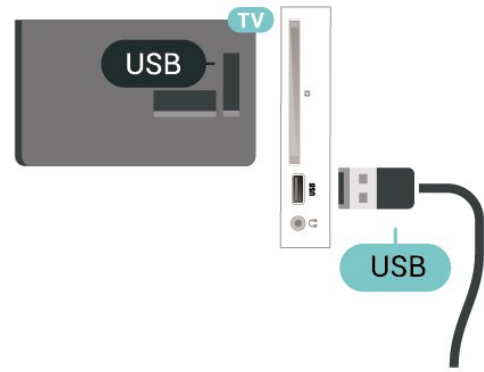

لجهاز التلفزيون من الفئة 5505, 5525, 5535

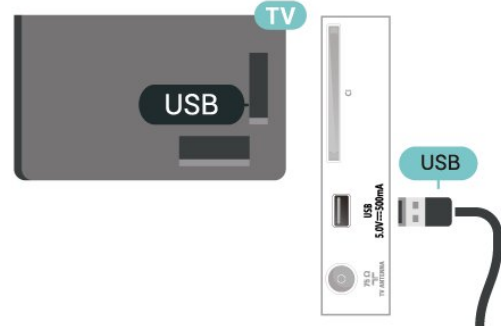

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقوم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.



إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت،
فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

حدد تكوين IP الثابت وقرم بتكوين الاتصال. يمكنك تعيين رقم عنوان IP، أو
قناع الشبكة، أو العبارة، أو DNS.

تبديل المصدر







6.1

قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES.
- للانتقال إلى جهاز وتّصل، حدد الجهاز بواسطة سهمي ^ (للأعلى) أو v (للأسفل) واضغط على OK.
- أما للإغلاق قائمة المصادر من دون الانتقال إلى أي جهاز، اضغط على  SOURCES مجدداً.

6.2

تسمية جهاز

- يمكن تسمية المصادر HDMI، وVGA (في حال توفره)، وSCART (في حال توفره) فقط أو استبدال رمز الجهاز الخاص بها
- 1. اضغط على  SOURCES، وحدد HDMI أو VGA (إن توفر).
2. ثم اضغط على  تعديل وبعدها على OK.
- 3. حدد أحد رموز الأجهزة واضغط على OK، سيظهر اسم الإعداد المسبق في خانة الكتابة.
- 4. حدد إعادة التسمية، ثم أدخل اسماً جديداً من خلال لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- اضغط على المفتاح  (أحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- أو اضغط على المفتاح  (أخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على المفتاح  (أصفر) للإدخال رقم أو رمز
- اضغط على المفتاح  (أزرق) لحذف حرف
- 5. حدد تم عندها تنتهي من عملية التعديل.

القنوات

7.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- اضغط على **TV**. سيتم ضبط جهاز التلفزيون على القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.
- اضغط على **▲** (الشاشة الرئيسية) > القنوات واضغط على OK.
- ثم اضغط على **⏪** أو **⏩** - لتغيير القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، يمكنك كتابة الرقم بواسطة مفاتيح النرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتغيير القناة.
- للعودة إلى القناة التي كنت تشاهدها في وقت سابق، اضغط على **⏮** BACK.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قوائم القنوات.
- يكون أن تتضمن قائمة القنوات صفحات عديدة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **⏪** + أو على **⏩** -.
- للإغلاق قوائم القنوات من دون تغيير القنوات، اضغط على **≡** LIST وهدداً.

رموز القنوات

- بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجم).
- إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

قنوات الراديو

- إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
- ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.
- يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB القياسي للتلفزيون الرقمي. وقد لا يعمل التلفزيون بطريقة صحيحة مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات القياسية بشكل كامل.

7.2

تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث قائمة القنوات الموجودة

▲ (المنزل) > الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل > البحث عن قنوات > تحديث القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

▲ (المنزل) > الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل > البحث عن قنوات > إعادة تثبيت القنوات

1. حدد البلد الذي تتواجد فيه حاليًا، واضغط على OK.
2. حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C) (ثم حدد عنصرًا واحدًا تحتاج إلى

إعادة تثبيته.

3. حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.

4. ثم حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعدادات القنوات

▲ (المنزل) > الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل > البحث عن قنوات > إعادة تثبيت القنوات

1. حدد البلد الذي تتواجد فيه حاليًا واضغط على OK.
2. ثم حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C)، وحدد العنصر الذي تحتاج إلى إعادة تثبيته.
3. حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
4. ثم حدد الإعدادات واضغط على OK.
5. اضغط على **⏮** (أحمر) لإعادة الضبط، أو اضغط على **⏭** (أخضر) عند إنهاء الإعدادات.

وتيرة عملية المسح

حدد طريقة البحث عن قنوات.

- سريعة: حدد الطريقة السريع واستخدم إعدادات محددة مسبقًا يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

- كاملة: إن لم تجد هذه الطريقة أي قنوات مثبتة، أو إذا كانت بعض القنوات ناقصة، يمكنك تحديد الطريقة الكاملة الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا إضافيًا للبحث عن القنوات وتثبيتها.

- المتقدمة: في حال تلقيك قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، حدد متقدم.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة المسح السريع Quick في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون أحد الترددات الشبكية المحددة مسبقًا (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم موفري الكابل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكي معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي .

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكابل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فإترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي .

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح النرقام.

مجانٍ / مشفر

إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجاني + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

البحث عن قنوات تلقائيًا

▲ (المنزل) > الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

التناظرية المتوفرة.

القمر الصناعي (إن توفّر)

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يؤكد تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يؤكد استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

يعد مورفوا الأقمار الصناعية المضمّنان MDU على أقمار Astra الصناعية و Digiturk على القمر الصناعي Eutelsat. لا يتم اعتماد MDU على ÜT.rksat

بدء عملية التثبيت

تحديث القنوات

🏠 (المنزل) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < تحديث القنوات

يمكنك دائماً بدء تحديث القنوات يدوياً. وستتم إضافة القنوات الجديدة وإزالة القنوات غير المتوفرة.

اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.

إعادة تثبيت القنوات

🏠 (المنزل) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

يمكنك البحث عن الأقمار الصناعية والقنوات مرة أخرى يدوياً.

1. حدد خياراً واحداً تريد إعادة تثبيته.

2. حدد الإعدادات أو حدد بدء لتحديث القنوات.

قائمة الإعدادات

اضغط على **➡** إعادة تعيين للإعادة التعيين، أو اضغط على **➡** ثم عند الانتهاء من الإعدادات.

- نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعمل التلفزيون على تعيين نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

☐ حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت حتى 4 أقمار صناعية (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية التي ترغب في تثبيتها بالضبط في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى زيادة سرعة التثبيت.

☐ Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

- إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل

يقوم التلفزيون، لمرّة واحدة يومياً، في الساعة 6 صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات كلها، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، فستظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

🏠 (المنزل) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

🏠 (المنزل) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تعديل موضع الهوائي. للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد مجدداً، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح النرقام على جهاز التحكم عن بُعد. أو يمكنك تحديد التردد، ووضع النسخم على رقم باستخدام < و > و رقم بتغيير الرقم باستخدام ^ و v. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

إذا كنت تستخدم DVB-C للاستقبال القنوات، فسيتم توفير خيار وضع معدل الرموز. لوضع معدل الرموز، حدد تلقائياً، إلا إذا زوّدت موفر الكبل بقيمة معدل رموز محددة. لإدخال قيمة معدل الرموز، حدد معدل الرموز، واستخدم مفاتيح النرقام أو ^ و v.

تناظري: تثبيت يدوي

🏠 (المنزل) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد الن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK، وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

الضبط

لضبط قناة، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة

باستخدام ^ أو v.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد ثم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد تخزين واضغط على OK. يظهر رقم القناة الجديد بشكل مختصر.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية

التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزيدك بعض الموفرين بعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

□ طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNB إلى "تشغيل" وفقاً للإعدادات الافتراضية.

□ نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.

□ تردد هذب محلي منخفض / تردد هذب محلي مرتفع - يتم تعيين ترددات الهذب المحلي إلى القيم القياسية. ومع ذلك يمكنك ضبط القيم فقط في حالة الأجهزة الاستثنائية التي تحتاج إلى قيم مختلفة.

اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.

إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

▲ (المنزل) < الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي > إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

▲ (المنزل) < الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي > إضافة قمر صناعي

□ يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

□ يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوَكَّن من إضافة قمر صناعي جديد.

□ إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

▲ (المنزل) < الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي > إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

لائحة قنوات الأقمار الصناعية

▲ (المنزل) < الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي < لائحة قنوات الأقمار الصناعية

يمكنك تحديد لائحة قنوات الأقمار الصناعية المفضلة لديك عند الضغط على LIST لفتح قنوات الأقمار الصناعية.

بإمكان الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

حدد من حزمة تم فرزها لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كل القنوات التي لم يتم فرزها لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضًا. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزمات الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءًا من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. تُوضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات.

البحث عن قنوات تلقائيًا

▲ (المنزل) < الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدِّث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون، لمرة واحدة يوميًا، في الساعة 6 صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات لكن أيضًا في قائمة القنوات الجديدة. وتتم إزالة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، فستظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًا.

رسالة تحديث القناة

▲ (المنزل) < الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

تثبيت يدوي

▲ (المنزل) < الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي < تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدويًا.

- LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

- الاستقطاب - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

- وضع معدل الرموز - تحديد "يدوي" للإدخال ومعدل الرموز.

- التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

- بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتعدَّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

- تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في " الإعدادات " في بداية عملية التثبيت. يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 أو 4 أقمار صناعية.

يتعدَّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

- إذا توَكَّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدَّر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تحريك الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد البحث مجددًا للعثور على القمر الصناعي الثاني.

- تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدِّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

- يتم تخزين كل الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات عند اكتمال عملية التثبيت أي عندما تنتهي فقط.

اختفت جميع القنوات الفضائية

- إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق

المستخدم للموافقين المضمّنين كليهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن يكون جهاز استقبال أقمار صناعية آخر قيد استخدام رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

- إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. للاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة تحديث حزمة القنوات.

يتعدّد عليّ إزالة قمر صناعي

- لا تسمح حزم الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد حزمة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

- تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الطبق من مكانه.
- قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

نسخ قائمة القنوات

مقدّمه

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتهي إلى المجموعة نفسها. ومن خلال نسخ قائمة القنوات، يمكنك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً وسعته جيجابايت واحد على النقل.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى نطاق العام نفسه. تحقق من اسم طراز التلفزيون باستخدام الرقم الأخير. (على سبيل المثال: في xxPxx4xx4، يمثل الرقم 4 منتجاً لعام 2019)

- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ لائحة قنوات

1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون. يفترض أن يتضمّن هذا التلفزيون قنوات مثبتة.
2. قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول.
3. ثم اضغط على **⏏** (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات.
4. حدد النسخ إلى USB واضغط على OK. قد يُطلب منك إدخال رمز PIN الخاص بقفل النطقال للنسخ إلى قائمة القنوات.
5. لدى انتهاء عملية النسخ، قم بفصل محرك أقراص USB المحمول USB.
6. ثم اضغط على < (ليسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات....

1. اضغط على **⏏** (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات.
2. حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي، ثم اضغط على OK.
3. اضغط على < (ليسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1. قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تخطي البحث عن القنوات، وبهذا، تكون عملية التثبيت قد انتهت.
2. قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على **⏏** (المنزل) > الإعدادات > الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK (موافق) . اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.
4. يعلمك التلفزيون في حال نجح اكتمال عملية نسخ قائمة القنوات إليه. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1. تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على **←** BACK للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا لم يكن البلد صحيحاً، فسوف تحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات وابدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطّ البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع مع الخطوة 2.
2. قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على **⏏** (المنزل) > الإعدادات > الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK (موافق) . اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.
4. يعلمك التلفزيون في حال نجح اكتمال عملية نسخ قائمة القنوات إليه. افصل محرك أقراص USB المحمول.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

افتح قائمة الخيارات...

1. أثناء مشاهدة قناة معينة، اضغط على **≡** OPTIONS.
2. واضغط على **≡** OPTIONS مرة أخرى لإغلاقها.

لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

افتح قائمة القنوات الحالية...

1. اضغط على **TV** للتبديل إلى التلفزيون.
2. واضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على **OPTIONS** لتحديد قائمة القنوات، وحدد قائمة قنوات واحدة تريد مشاهدتها.
4. ثم اضغط على **LIST** مجدداً لإغلاق قائمة القنوات.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

افتح قائمة خيارات قائمة القنوات...

1. اضغط على **TV** للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على **OPTIONS** وحدد أحد الخيارات.
4. ثم اضغط على **LIST** مجدداً لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

1. اضغط على **TV** للتبديل إلى التلفزيون.
2. واضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. حدد قناة تريد إعادة تسميتها.
4. ثم اضغط على **OPTIONS** لإعادة تسمية القناة، واضغط على **OK**.
5. في حقل الكتابة، اضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو حدد إخفاء للإخفاء لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
6. استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
 - اضغط على المفتاح **●** (أحمر) للإدخال أحرف صغيرة
 - أو على المفتاح **●** (أخضر) للإدخال أحرف كبيرة
 - أو على المفتاح **●** (أصفر) للإدخال رقم أو رمز
 - أو على المفتاح **●** (أزرق) لحذف حرف
7. ثم حدد تم لدى انتهاء التعديل.
8. اضغط على **LIST** مرة أخرى لإغلاق قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

LIST **OPTIONS** إنشاء قائمة مفضلات

حدد قناة ثم اضغط على **OK** لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **●** تم .

LIST **OPTIONS** تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على **OK** لإضافتها إلى قائمة قنوات مفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على **●** تم .

تحديد مجموعة القنوات

LIST **OPTIONS** تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **OK**.

الترجمات

لتشغيل الترجمات، اضغط على **SUBTITLE**.

يتمكنك تعيين الترجمة إلى تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة أو يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمومة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يتمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يتمكنك تحديد هذا الخيار.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يتمكنك تحديد هذا الخيار.

ثنائي |

إذا تَصَوَّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يتمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يتمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

1. Tune to an analog channel.
2. Press **OPTIONS**, and Mono/Stereo select, right (> press).
3. OK and press Stereo or Mono Select.
4. Press left (<) repeatedly if necessary to close the menu.

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات فنية حول القناة.

الساعة

عرض الوقت في زاوية شاشة التلفزيون.


LIST ≡ LIST ≡ > تحديد قائمة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على OK.

قفل/فتح القناة

LIST ≡ LIST ≡ > قفل القناة، فتح القناة


لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مفضلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

في ما يتعلق بالقناة المقفلة، سيتوفر  بجوار شعار القناة.

البحث عن القنوات


LIST ≡ LIST ≡ > البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

1. اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.

2. اضغط على LIST ≡ لفتح قائمة القنوات الحالية.

3. اضغط على LIST ≡ > البحث عن قناة، واضغط على OK (موافق).

في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على  BACK لإخفائها.

استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.

- اضغط على مفتاح  (الأحمر) للإدخال بأحرف صغيرة

- اضغط على مفتاح  (الأخضر) للإدخال بأحرف كبيرة

- اضغط على مفتاح  (الاصفر) للإدخال الأرقام والرموز

- اضغط على مفتاح  (الازرق) لحذف حرف

4. حدد تم عند الانتهاء من التحرير.

5. اضغط على LIST ≡ مرة أخرى لإغلاق قائمة القنوات.

7.4

تحديد تصفية القنوات

LIST ≡ LIST ≡ > تحديد تصفية القنوات

حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

7.5

قنوات مفضلة


حول القنوات المفضلة


يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضرُّ فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات



1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST ≡ لفتح قائمة القنوات

2. ثم حدد القناة، واضغط على  لتحديد كفضلة لتحديد هذه القناة كفضلة.

3. سيتم وضع القناة المحددة بعلاوة .

4. للانتهاء، اضغط على  BACK. وبهذه الخطوة، تُضاف القنوات إلى القائمة المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  إلغاء من المفضلة مرة أخرى لإزالة العلامة كفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات، وتغيير موضعها، في لائحة القنوات المفضلة.

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط

على LIST ≡ LIST ≡ > تحديد قائمة القنوات.

2. حدد هوائي - قنوات مفضلة، أو كبل - قنوات مفضلة أو قمر صناعي - قنوات مفضلة*، واضغط على OK (موافق).

3. اضغط على LIST ≡ وحدد إعادة ترتيب القنوات.

4. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.

5. اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المهيمنة إلى موقع آخر واضغط على OK.

6. بعد الانتهاء، اضغط على OK.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط

على LIST ≡ LIST ≡ > تحديد قائمة القنوات.

2. حدد هوائي - قنوات مفضلة، أو كبل - قنوات مفضلة أو قمر صناعي - قنوات مفضلة*، واضغط على OK (موافق).

3. اضغط على  TV GUIDE لفتح.

يمكنك من خلال دليل التلفزيون عرض قائمة البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة التي تُعرض على قنواتك المفضلة. كما سيتم إدراج أكثر 3 قنوات مستخدمة في لائحة جهاز البث الافتراضية بعد القنوات المفضلة لديك لمعاينتها. عليك إضافة هذه القنوات إلى القائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل " دليل التلفزيون").

وفي كل صفحة من دليل التلفزيون، ستجد شبكة بعنوان "هل كنت تعلم"; ودرجة ضمن قائمة القنوات المفضلة. فهذه القناة تقدّم نصائح مفيدة لتحسين طريقة استخدامك لجهاز التلفزيون.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.
للإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص


لتحديد صفحة . . .

1. أدخل رقم الصفحة من خلال مفاتيح الأرقام.
2. ثم استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
3. واضغط بعدها على مفتاح ولون لتحديد موضوع مرز بالالوان في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية


يكون لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.
افتح صفحات نص T.O.P اضغط النص ضمن
على  وحدد نظرة عامة على T.O.P.

* لا يكون الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرة على الهوائيات الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على  OPTIONS لتحديد التالي

- تجميد الصفحة

للإيقاف دوران الصفحات الفرعية تلقائياً.

- شاشة مزدوجة / شاشة كبيرة

للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

نظرة عامة على T.O.P

افتح نص T.O.P

- تكبير

لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

- كشف

للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

- تبديل صفحات فرعية

لتبديل الصفحات الفرعية عند توفرها.

- اللغة

لتبديل مجموعة الحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على  وحدد الإعدادات < المنطقة واللغة واضغط على > (اليمين)

للدخول إلى القائمة.

2. ثم حدد اللغات واضغط على > (اليمين) للدخول إلى القائمة.

3. حدد بعدها قناة المعلومات الأساسية أو الثانوية، واضغط على OK.

4. حدد اللغة التي تريدها، ثم اضغط على OK.

5. اضغط على < (ليسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

دليل التلفزيون

8.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

يمكنك التبديل إلى أحد البرامج الحالية من دليل التلفزيون.

لتحديد برنامج معين، استخدم مفاتيح النسخ لتعيين اسم البرنامج.

ثم انتقل إلى اليمين لعرض البرامج اللاحقة المجدولة التي سيتم عرضها في وقت لاحق في اليوم المحدد.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

تغيير اليوم

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، يمكنك الضغط على - للعودة إلى اليوم السابق

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيها عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحول علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامج سيتم عرضه في ما يلي.

2. اضغط على ضبط تذكير ثم اضغط على OK.

لمسح تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع التذكير الذي يتم مسحه بواسطة (ساعة).

2. ثم اضغط على مسح التذكير، وحدد نعم، ثم اضغط على OK.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالفيلم والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج حسب النوع، اضغط على OPTIONS وحدد بحث بالنوع.

حدد نوعاً واضغط على OK. تظهر قائمة بالبرامج التي تم العثور عليها.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

1. اضغط على TV GUIDE.

2. ثم اضغط على OPTIONS وحدد كل التذكيرات.

3. وفي قائمة التذكيرات، حدد التذكير الذي تريد حذفه، سيتم مسح التذكير المحدد بعلامة .

4. واضغط على ، وحدد مسح المحدد ثم اضغط على OK.

5. حدد إغلاق لإغلاق قائمة التذكيرات.

تعيين تسجيل (غير متطابق على الطرازات في تركيا)

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون.

في دليل التلفزيون، توضع علامة على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً سيتم عرضه مستقبلياً أو برنامجاً مستوراً.

2. ثم اضغط على المفتاح الملون تسجيل.

لإلغاء تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج المحدد للتسجيل.

2. ثم اضغط على المفتاح الملون مسح التسجيل.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون (غير متطابق على الطرزات في تركيا)

9.1

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث هوائي).

الحد الأدنى لمساحة القرص


- للإيقاف البث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت USB متوافق مع أقل مساحة قرص تبلغ 4 غيغابايت.
- للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى أقل مساحة قرص تبلغ 32 غيغابايت.

قبل أن تتوكل من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته، وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.


للإيقاف المؤقت والتسجيل

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
 2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
 3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة إيقاف التشغيل مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع الإرشادات على الشاشة.
- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لجهاز التلفزيون من الفئة 4503، 4503، 4304، 4354، 4504، 5304

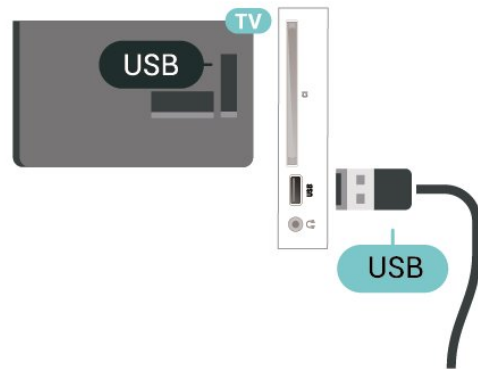

لجهاز التلفزيون من الفئة 5505، 5525، 5535

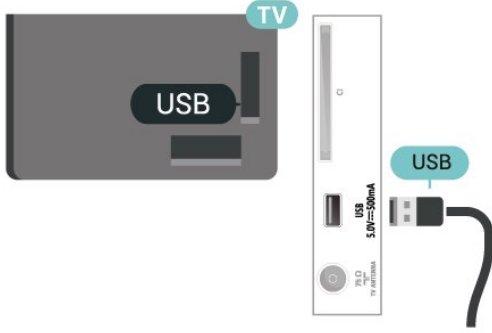

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

9.2

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك أقراص ثابت USB هبيء موصول بجهاز التلفزيون
- قنوات تلفزيونية رقمية مثبتة على جهاز التلفزيون
- لتلقي معلومات حول القنوات لدليل التلفزيون الذي يظهر على الشاشة
- إعداد موثوق لساعة التلفزيون. إذا قمت بإعادة ضبط ساعة التلفزيون يدوياً، فمن الممكن أن تفشل عمليات التسجيل.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل منتهي الصلاحية مجدداً.

تسجيل البرنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على ● (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على ■ (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

يتمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

1. اضغط على TV GUIDE.

2. في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغبه في تسجيله، ثم اضغط على < (اليمين) أو > (اليسار) للتمرير عبر البرامج التي تعرضها القناة.

3. بعد تمييز البرنامج، اضغط على المفتاح الملون تسجيل. ستتم جدولة البرنامج لتسجيله. سيظهر تبييه تلقائياً لدى تدخل عمليات التسجيل المجدولة. وإذا كنت تخطط لتسجيل برنامج ما أثناء غيابك، تذكر أن تترك التلفزيون بوضع الاستعداد وقرص USB الثابت بوضع التشغيل.

لائحة التسجيلات

يتمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

1. اضغط على TV GUIDE.

2. اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.

3. أثناء تحديد تسجيل في القائمة، يمكنك حذف التسجيل بواسطة المفتاح الملون إزالة. ويتمكنك أيضاً إعادة تسمية تسجيل من خلال المفتاح الملون إعادة تسمية. أو يمكنك الضغط على المفتاح الملون ضبط الوقت لتغيير وقت بدء التسجيل وإنهائه.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE.

2. ثم اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.

3. وفي قائمة التسجيلات، حدد التسجيل المطلوب ثم اضغط على OK لبدء المشاهدة.

4. يمكنك استخدام المفاتيح (للإيقاف

موقت)، (للتشغيل)، (للإرجاع)، (للتقديم إلى النهم) أو (للإيقاف).

5. أما للانتقال إلى مشاهدة التلفزيون، فاضغط على EXIT.

9.3

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يتمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك أقراص ثابت USB مهيءً وموصل بجهاز التلفزيون

- قنوات تلفزيونية رقمية مثبتة على جهاز التلفزيون

- تلقي معلومات حول القنوات لدليل التلفزيون الذي يظهر على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتهينته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يتمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

للإيقاف بث مؤقتاً، اضغط على (إيقاف مؤقت). سيظهر شريط تقدم أسفل الشاشة لفترة وجيزة.

لعرض شريط التقدم، اضغط على (إيقاف مؤقت) مرة أخرى. ولمتابعة المشاهدة، اضغط على (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على (إرجاع) أو اضغط على (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يتمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي

1. اضغط على (إيقاف مؤقت)

2. واضغط على (إرجاع). يمكنك الضغط على بشكل متكرر لتحديد الوقت الذي تريد بدء عرض البث منه بعد أن تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من النوبات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.

3. اضغط على (تشغيل) لمشاهدة البث مجدداً.

4. اضغط على (إيقاف) لمشاهدة البث مباشرةً.



مقاطع فيديو، صور وهورسيقى

10.1

من توصيلة USB

يهنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بتوصيلة USB.

اضغط على  SOURCES، ثم حدد  USB، ويهكك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

تحرير







إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

10.2





الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص محمول USB واضغط على  (لليمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد الصور، ويهكك الضغط على  قائمة لعرض القائمة أو الضغط مجدداً على  صور مصغرة لعرضها.

عرض ملف صورة

1. اضغط على  SOURCES، ثم حدد  USB واضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص محمول USB واضغط على  (لليمين) لتحديد جهاز USB المطلوب.
3. ثم حدد صور وحدد بعدها إحدى هذه الصور، ويهكك الضغط على OK لعرض الصورة المحددة.

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على  OPTIONS...

بدء عرض الشرائح وإيقافه
لبدء عرض الشرائح أو إيقافه.

التنقل في الشرائح
لإعداد التنقل من صورة إلى الصورة التالية.

وتيرة عرض الشرائح
لتحديد فترة عرض كل صورة.

التكرار، التشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إنهاء التبديل وتشغيله
لعرض الصور بتسلسل أو بشكل عشوائي.

بدء الموسيقى وإيقافها

لبدء تشغيل الموسيقى أو إيقافها في الخلفية.

* ملاحظة: يتم تحويل ملف الموسيقى من الفهرس الأصلي لوحدة USB. لذا يُرجى إضافة ملفات الموسيقى إليه.

10.3



مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...


حدد  مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

- لإيقاف مقطع الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. ثم اضغط على OK مجدداً للمتابعة.






- للإرجاع أو للتقديم إلى الزمان، اضغط على  أو على . اضغط على المفاتيح مراراً لتسريع التشغيل مرتين، أو 4 مرات، أو 8 مرات، أو 16 مرة أو 32 مرة أكثر.

- للانتقال إلى مقطع الفيديو التالي أو السابق في مجلد، اضغط على  + أو على  -.





- لإيقاف عرض مقطع الفيديو، اضغط على  (إيقاف).

- وللعودة إلى المجلد، اضغط على .


فتح مجلد الفيديو

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد محرك أقراص محمول USB واضغط على  (لليمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد مقاطع الفيديو، ويهكك الضغط على  قائمة لعرض القائمة أو الضغط مجدداً على  صور مصغرة لعرضها.

تشغيل ملف فيديو

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد محرك أقراص محمول USB واضغط على  (لليمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد مقاطع الفيديو وحدد أحد المقاطع، ويهكك الضغط على OK لتشغيل مقطع الفيديو المحدد أو الضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل كل ملفات الفيديو في المجلد.

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS...

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

لغة الترجمة

لتشغيل لغة الترجمة في حال توفرها.

مجموعه الأذرف

لتحديد نظام الأذرف.

لغة الصوت

لتشغيل لغة الصوت في حال توفرها.

تشغيل التبديل وإنهائه

لتشغيل مقاطع الفيديو بالتسلسل أو بشكل عشوائي.

التكرار والتشغيل مرة واحدة فقط

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرّة واحدة فقط.

عرض معلومات
لعرض معلومات الملف، مثل وضع الصوت.




إعدادات الترجمة
لتعيين لون الترجمة، وحجم الخط، والموضع، وتوازن مزامنة الوقت في حال توفرها.

10.4





الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص محمول USB و اضغط على > (لليمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد موسيقى، وسيصبح بإهكانك رؤية ملفات الموسيقى في القائمة.

تشغيل ملف موسيقى

1. اضغط على  SOURCES، وحدد  USB ثم اضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص محمول USB و اضغط على > (لليمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
3. حدد موسيقى ثم حدد أحد ملفات الموسيقى، ويهكنك الضغط على OK لتشغيل الموسيقى التي اخترتها أو الضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل كل ملفات الموسيقى في المجلد.

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

التكرار والتشغيل مرّة واحدة فقط
لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو لمرّة واحدة فقط.

تشغيل التبديل وإنهائه
لتشغيل الأغاني بالتسلسل أو بشكل عشوائي.

فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.1


نظرة عامة حول القائمة الرئيسية

اضغط على  (المنزل) لتحديد إحدى القوائم التالية، ثم اضغط على OK (موافق).

القنوات

يتضمن هذا الصف كل القنوات.

- اضغط على OK (موافق) لفتح دليل التلفزيون.

- اضغط على  (يسار) لعرض القنوات مع شعارات القنوات، أو حدد مشاهدة الكل لعرض كل القنوات.

المصادر

يتضمن هذا الصف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

أدوات مساعدة

يتضمن هذا الصف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

الإعدادات

يتضمن هذا الصف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

11.2

قائمة الأدوات المساعدة

دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم، راجع الفصل دليل التلفزيون.

التسجيلات (غير مطبق على الطرازات في تركيا)

للحصول على مزيد من المعلومات، من دليل المستخدم، راجع الفصل التسجيل وإيقاف التلفزيون مؤقتاً.

القنوات

عرض قائمة القنوات.

تحديث البرنامج

للحصول على مزيد من المعلومات، من دليل المستخدم، راجع الفصل البرنامج.


عرض توضيحي لي

عرض "عرض توضيحي لي" لمشاهدة عرض توضيحي على هذا التلفزيون.

11.3

الإعدادات السريعة وكل الإعدادات

قائمة الإعدادات السريعة:

اضغط على المفتاح  SETUP في وحدة التحكم عن بعد للعثور على الإعدادات المستخدمة بالأكثر في قائمة الإعدادات السريعة.

- نهط الصورة: لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقاً للعرض المثالي للصور.

- تنسيق الصورة: لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم

الشاشة.

- نهط الصوت: لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.

- مستوى صوت سماعة الرأس: لضبط مستوى صوت سماعة الرأس المتصلة.

- إخراج الصوت: لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

- الساعة: لعرض الساعة في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة التلفزيون.

- موقت النوم: لتعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

- كل الإعدادات: لعرض قائمة كل الإعدادات.

- التعليمات: لتحديث البرنامج بسهولة، وإعادة ضبط التلفزيون على الإعدادات الافتراضية، وقراءة دليل المستخدم.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على المفتاح  (المنزل) في وحدة التحكم عن بعد، وحدد الإعدادات، ثم اضغط على OK.

11.4


كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

 (المنزل) < الإعدادات < صورة < نهط الصورة

أنماط الصور المتوفرة هي ...

- شخصي - تعني تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار

- طبيعي - تعني إعدادات صورة طبيعية

- قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة


- فيلم - وهو الخيار المثالي لمشاهدة الأفلام

- لعبة - خيار مثالي للعب

تخصيص نهط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نهط الصورة المحدد حالياً، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

استعادة النهط

للاستعادة النهط إلى إعداداته الأصلي، عد إلى نهط الصورة، ثم اضغط على  استعادة النهط.

ضبط لون الصورة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < تباين الإضاءة الخلفية

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يؤكدك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الحدة

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

إعدادات الصورة المتقدمة

كبيوتر

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < متقدم < الكمبيوتر

عُيِّن إلى تشغيل للحصول على الإعداد التالي للصورة للاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.

* لا يتوفر إلا لمصادر HDMI VGA.

إعدادات اللون

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < متقدم < اللون

ضبط تحسين اللون

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < متقدم < اللون < تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

تحديد درجة حرارة اللون الهجينة مسبقاً

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < اللون < حرارة اللون

حدد عادي أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < اللون < درجة حرارة لون مخصصة

حدد " " وخصص " في قائمة " حرارة اللون "؛ وخصص درجة حرارة اللون بنفسك. واضغط على سهمين ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < < < وضع التباين

حدد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

التباين الديناميكي

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < التباين < التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < التباين < تباين الفيديو

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < التباين < جاها

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

دقة فائقة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < متقدم < الحدة < الدقة الفائقة

حدد تشغيل للحصول على مستوى تمييز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها.

الصورة نقية

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية

تقليل التشويش

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية < تقليل الفوضى

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية < تقليل عيوب MPEG

حدد تشغيل لجعل المراحل الانتقالية الرقمية تمر بطريقة سلسة. وتظهر حالات تراجع جودة صور MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < التنسيق والحواف

تنسيق الصورة

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < التنسيق والحواف < تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يهلا الشاشة.

حواف الشاشة

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < التنسيق والحواف < تنسيق الصورة < حواف الشاشة

بفضل حواف الشاشة، يمكنك تكبير الصورة بشكل بسيط لإخفاء الحواف المشوهة.

إعدادات الصوت

نوط الصوت

تحديد نوط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نوط صوت تم تعيينه مسبقاً.

▲ (المنزل) < الإعدادات < صوت < نوط الصوت

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

- شخصي - ويعني تفضيلات الصوت الشخصية التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولي .

- أصلي - يعني أكثر إعداد صوت محايد

- فيلم - وهو الخيار المثالي لمشاهدة الأفلام

- موسيقى - هو الخيار المثالي للاستماع إلى الموسيقى

- لعبة - خيار مثالي للألعاب

- الأنباء - خيار مثالي لسماح الخطابات والكلام

تخصيص نوط

يمكنك ضبط إعدادات الصوت وتخزينها في نوط الصوت المحدد حالياً، مثل الجهير أو الطنين الثلاثي.

استعادة النوط

للاستعادة النوط إلى إعداده الأصلي، عد إلى نوط الصوت، ثم اضغط على **استعادة النوط**.

الجهير، الطنين الثلاثي

الجهير

▲ (المنزل) < الإعدادات < صوت < الجهير

اضغط على السهم **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لضبط مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

الطنين الثلاثي

▲ (المنزل) < الإعدادات < صوت < الطنين الثلاثي

اضغط على السهم **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لضبط مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

مستوى صوت سماعة الرأس

▲ (المنزل) < الإعدادات < صوت < مستوى صوت سماعة الرأس

اضغط على السهم **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة بصورة منفصلة.

الصوت المحيطي

▲ () < < <

تحديد تأثير الصوت المحيط لمكبرات صوت التلفزيون الداخلية.

وضعية التلفزيون

▲ () < < < وضعية التلفزيون

حدد على داهل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

ضبط مستوى الصوت تلقائياً

▲ (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < استواء تلقائي للصوت

حدد تشغيل موازنة الفروقات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. عادة ما تقوم بذلك عند تبديل القنوات.

صوت دلنا

▲ (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < صوت دلنا

اضغط على السهم **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لضبط قيمة دلنا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

إعدادات إخراج الصوت

▲ (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت

عيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد موقع إصدار الصوت في التلفزيون وكيفية التحكم فيه.

□ إذا حددت إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون، فأنت توقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائماً.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

Clear Sound

▲ (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < Clear Sound

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. يُعدّ هذا الخيار مثاليًا لبرامج الأخبار.

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوتية و HDMI ARC.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

🏠 (المنزل) > الإعدادات > صوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

عُيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

- إذا كان لديك نظام المسرح المنزلي (HTS) مع قدرات معالجة صوت القنوات المتعددة، فعُيِّن تنسيق إخراج القناة الرقمية على تعدد القنوات. وباستخدام تعدد القنوات، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة صوت للقنوات المتعددة المخفضة من قناة تلفزيونية أو مشغّل متصل بنظام المسرح المنزلي.

- إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي بدون إهكانيين لمعالجة صوت القنوات المتعددة، فحدد ستيريو.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

🏠 (المنزل) > الإعدادات > صوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

- حدد المزيد لتحصل على مستوى صوت أعلى.

- أو حدد أقل لتحصل على صوت أخف.

تأخير إخراج القناة الرقمية

🏠 (المنزل) > الإعدادات > صوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

🏠 (المنزل) > الإعدادات > صوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت.

يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

ويمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد النقصى هو 60 ميلي ثانية.

إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

🏠 (المنزل) > الإعدادات > إعدادات بيئية > توفير استهلاك الطاقة

حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة، أو حدد إيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

🏠 (المنزل) > الإعدادات > إعدادات بيئية > إيقاف الشاشة

عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

🏠 (المنزل) > الإعدادات > إعدادات بيئية > وقت إيقاف التشغيل

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. وتعمل القيمة 0 (إيقاف) على تعطيل إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد وقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لادخار الطاقة. * يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لهشاشة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

محرك قرص ثابت USB

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الإعدادات العامة > محرك الأقراص الثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت * USB وتميئته قبل تسجيل قناة.

* غير متطابق على الطرازات في تركيا.

ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الإعدادات العامة > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

لتشغيل ملف تعريف المشغل لـ CAM+CI / لتثبيت القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.

توصيلة EasyLink-CEC-HDMI

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الإعدادات العامة > تشغيل EasyLink

العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > جهاز التحكم عن بعد > EasyLink > تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. وبعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. وليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أوتلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة
🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي
تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائياً

🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

- إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. وتُستوَد معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

- إذا كانت الساعة غير صحيحة، يمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى تعتمد على البلد.

تصحيح الساعة يدوياً

🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي

🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

- إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، فيمكنك تعيين الوقت يدوياً.

في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > وقت النوم

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك باستخدام شريط التمرير تعيين الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم التعيين إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل وقت السكون. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون في وقت سابق أو إعادة تعيين الوقت أثناء العد التنازلي.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة الترجمة

الرئيسية، لغة الترجمة الثانوية

باإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

الموقع - المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

عندما تحدد المتجر، سيعود نهط الصورة إلى حيوي، ويهكك ضبط إعدادات المتجر. صم وضع المتجر للترويج داخل المتجر.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصية

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع

إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PIN وحدد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون الرسائل

🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

🏠 (المنزل) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة الصوت الرئيسية

لغة الصوت الثانوية

باإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويهكك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

🏠 (المنزل) > الإعدادات > قفل الأطفال > CAM PIN
تعيين رمز CAM PIN للتسجيل.

إعدادات الوصول العام

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النصب أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل

- تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

- عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعوى أو لذوي الرؤية الجزئية

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

🏠 (المنزل) > الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

- حدد مستوى الصوت المختلط، ويهكك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

- عيّن تأثيرات الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل ستيريو أو صوت متلاشي.

- حدد الكلام لتعيين الكلام المفضل، أو الوصفي أو الترجمات.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز

🏠 (المنزل) > الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز، تغيير الرمز

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرامج

🏠 (المنزل) > الإعدادات > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

الخواص البيئية

12.1

ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، تكون نسبة استهلاك الطاقة أقل.

على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/TVsupport

12.2

هلف المنتج

تلفزيون من الفئة 4304، 4354

PHx43x4 24

- فئة كفاءة الطاقة : A++
 - حجم الشاشة المرئية : 60 سم / 24 بوصة
 - بوضع استهلاك الطاقة (واط) : 20 واط
 - استهلاك الطاقة السنوي (كيلو واط بالساعة) * : 30 كيلو واط بالساعة
 - استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
 - دقة الشاشة (بكسل) : 1366 × 768
- * استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.
- ** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

12.3

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عد إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 يشهد هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

الهواصفات

13.1

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بهواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- التيار الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولط + 10-%
- الحرارة المحيطة: ما بين 5 و35 درجة مئوية

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

13.2

الاستقبال

لتلفزيون من السلسلة PXT

- طاقة داخلية في الهوائي: 75 أوم محورية (IEC75)
- نطاقات الموجات: VHF، UHF، S-Channel، Hyperband
- DVB: DVB-T2، DVB-C (كبل)، QAM
- تشغيل مقاطع الفيديو التناظرية: PAL، SECAM
- تشغيل مقاطع الفيديو الرقمية: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC*
- تشغيل المقاطع الصوتية الرقمية (ISO/IEC 13818-3)
* بالنسبة إلى DVB-T2 فقط

لتلفزيون من السلسلة PXS

- طاقة داخلية في الهوائي: 75 أوم محورية (IEC75)
- نطاقات الموجات: VHF، UHF، S-Channel، Hyperband
- DVB: DVB-T2، DVB-C (كبل)، QAM
- تشغيل مقاطع الفيديو التناظرية: PAL، SECAM
- تشغيل مقاطع الفيديو الرقمية: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC*
- تشغيل المقاطع الصوتية الرقمية (ISO/IEC 13818-3)
- طاقة القمر الصناعي الداخلية في الهوائي: 75 أوم من النوع F
- نطاق تردد المدخلات: بين 950 و2150 ميغاهرتز
- نطاق مستوى المدخلات: ما بين 25 و65 ديسيبل بالهيلي واط
- DVB-S2 QPSK، معدل الترميز ما بين 2 وM45 رمز، MCPC SCPC
- LNB: DiSEqC 1.0، 1 إلى 4 LNBs ودعومة، تحديد الاستقطاب 1814 / فولط، تحديد النطاق 22 كيلو هرتز، وضع إشارة التحويل، تيار LNB 300 هيلي أوم كحد أقصى
* بالنسبة إلى DVB-T2، DVB-S2 فقط

13.3

دقة الشاشة

تلفزيون من الفئة 4304، 4354

حجم الشاشة القطري

PHx43x4: 60 سم / بوصة

دقة الشاشة

PHx43x4: 768x1366

13.4

دقة إدخال الشاشة

لتلفزيون من السلسلة PHx

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

480 - 60 - i هرتز

480 - 60 - p هرتز

576 - 50 - i هرتز

576 - 50 - p هرتز

720 - 50 - p هرتز، 60 هرتز

1080 - 50 - i هرتز، 60 هرتز

1080 - 24 - p هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

640 - 60 - x 480p هرتز

800 - 60 - x 600p هرتز

1024 - 60 - x 768p هرتز

1280 - 60 - x 768p هرتز

1360 - 60 - x 768p هرتز

لتلفزيون من السلسلة PFX

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

480 - 60 - i هرتز

480 - 60 - p هرتز

576 - 50 - i هرتز

576 - 50 - p هرتز

720 - 50 - p هرتز، 60 هرتز

1080 - 50 - i هرتز، 60 هرتز

1080 - 24 - p هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

640 - 60 - x 480p هرتز

800 - 60 Hz - x 600p

1024 - 60 - x 768p هرتز

1280 - 60 - x 768p هرتز

1360 - 60 Hz - x 768p

13.5

الصوت

13.6

إمكانية الاتصال

تلفزيون من الفئة 4304، 4354، 5304

لجهاز PHS43x424 و PFS5304 22

جهة التلفزيون الخلفية

- HDMI 1 ARC: قناة إرجاع صوت HDMI
- HDMI 2
- إخراج الصوت الرقمي: SPDIF
- VGA
- إدخال الصوت (DVI/VGA): ستيريو، مأخذ صغير بحجم 3,5 مم
- SCART (RGB/CVBS): محوّل SCART
- هوائي التلفزيون: 75 أوم محوري (IEC)
- قهر صناعي

جانب التلفزيون

- CI: واجهة مشتركة
- USB
- سماعات الرأس: ستيريو مع مأخذ صغير بحجم 3,5 مم

لجهاز PHT43x4 24

جهة التلفزيون الخلفية

- HDMI 1 ARC: قناة إرجاع الصوت HDMI
- HDMI 2
- إخراج الصوت الرقمي: SPDIF
- VGA
- إدخال الصوت (DVI/VGA): ستيريو بمأخذ صغير بحجم 3,5 مم
- SCART (RGB/CVBS): محوّل SCART
- هوائي التلفزيون: 75 أوم محوري (IEC)
- شبكة الاتصال المحلية - RJ45 (لوحة Freeview العالية الدقة)*


جانب التلفزيون

- CI: واجهة مشتركة
- USB
- سماعات الرأس: ستيريو مع مأخذ صغير بحجم 3,5 مم
- * يتوفر منفذ الشبكة لطرز المهلكة المتحدة فقط

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

14.1

تلميحات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك الضغط على  الإعدادات > تعليمات > دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويملكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

يرجى الانتقال إلى www.philips.com/TVsupport.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والنسلة المتداولة...

يرجى الانتقال

إلى <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:htp://tal/en/ModelSelect>

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتسبيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

14.2

التشغيل

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة من مقبس الطاقة وانتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيله. احرص على أن يتم توصيل كبل الطاقة بطريقة آمنة ثم حاول تشغيل التلفزيون مجدداً.

- قم بتوصيل التلفزيون بأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.


- افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.

- إذا كان ضوء وضع الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يتم عرض شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة وإعادة توصيله من جديد، يتم عرض شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  (استعداد / تشغيل) في جهاز التحكم عن بعد أو في التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيض من جيد، فانتصل بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips.

يتوقّف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

إذا توقّف التلفزيون عن التشغيل فجأةً، فقد يكون إعداد هوقت إيقاف التشغيل قيد التشغيل. وهوقت إيقاف التشغيل يتوقّف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعات إذا لم يتلقَ أي إشارات من جهاز التحكم عن بعد. ويهمكن تعطيل هوقت إيقاف التشغيل لتفادي هذا التوقف التلقائي. وكذلك، في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد خلال 10 دقائق، يتوقّف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

14.3

جهاز تحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاهيرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاهيرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وهيض ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاهيرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد تكون وحدة التحكم عن بعد مكسورة أو مستوى شحن بطايراتها منخفض.

لا تكون طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بعد هذه مهكنة في وحدات التحكم عن بعد المقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

14.4

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

14.5

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بجهاز التلفزيون بشكل صحيح.
- وتأكد من اختيار الجهاز الصحيح كهصدر للعرض.
- تأكد من توصيل الجهاز الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

14.7

HDMI

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي) يمكنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانيةً.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بتنفيذ إدخال الصوت (مأخذ صغير فقط)، إذا كان ذلك متوفرًا.

تعدّر سهل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC؛ فهيزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يُعد هذا السلوك عاديًا في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

14.8

USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن جهاز التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بجهاز التلفزيون بشكل صحيح.
- إن مكبرات الصوت ذات الصوت العالي، والأجهزة الصوتية الظاهرة وأضواء النيون، والهوائي المرتفعة وغيرها من النجسام قد تؤثر في جودة الاستقبال. لذا، فإذا أمكنك، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو من خلال إزالة الأجهزة وإبعادها عن التلفزيون.
- أما إذا كان استقبال قناة واحدة فقط سيئًا، فقم بضبط هذه القناة بدقة من خلال عملية تثبيت يدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

- تأكد من تعيين الموقع إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

- تأكد من تعيين الموقع إلى الشاشة الرئيسية.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير إلى تنسيق صورة آخر.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

- حدد تنسيق صورة غير "quot " تلقائيًا؛.

موضع الصورة غير صحيح

- قد لا تتلاءم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. تحقق من إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم الدقة ومعدل التحديث المعتمدين.

14.6

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

- إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل الكبلات كلها بشكل صحيح.
- تأكد من أن مستوى الصوت ليس مكتومًا أو موصولًا على الصفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت في نظام المسرح المنزلي.
- يفترض سماع الصوت من مكبرات HTS.
- قد تستلزم بعض الأجهزة تهكين يدوي من قبلك لوظيفة إخراج الصوت HDMI، ولكن إذا كانت هذه الوظيفة ممكنة أساسًا، وما زلت لا تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تكبير التشفير النبضي). راجع المستندات المرفقة مع جهازك للاطلاع على الإرشادات.

السلامة والعناية

15.1

السلامة

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرّض التلفزيون للمطر أو المياه أبداً. واهتج عن وضع حاويات سائل، مثل الزهريرات، بالقرب من التلفزيون.

إذا انسكبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لتفقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه.

- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو مصادر حرارة أخرى. بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

- لا تدخل أبداً أجساماً في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبداً أغراضاً ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- احرص على حماية قوابس الطاقة من أي قوة ضغط. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت بتكوّن شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة عند تدوير شاشة التلفزيون.

- لفصل التلفزيون عن التيار الكهربائي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، احرص دائماً على سحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول الكاهل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل النواقيت.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً وحمله.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المرفق معه فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية أ حدث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. استخدمها بعناية لتجنب التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يهجن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال. من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

□ استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يهجنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخطر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه السلك والكابلات الممتدة بالتلفزيون بحيث لا يهجن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر الانفجار.

□ سيؤدي ترك بطارية في بيئة محيطية حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة إلى انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد تؤدي بطارية عرضة لضغط هواء منخفض جداً إلى انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يهجن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.

لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تفادَ استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس على مستويات صوت مرتفعة أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

15.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعا أو تحكها أو تضربها بأي غرض.

- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل تنظيفه.

- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

- تجنب عرض الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة هي عبارة عن صور تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة. تشهل الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشطرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة التباين على الشاشة واعدل السطوع لتجنب إلحاق الضرر بها.

15.3

أحكام الاستخدام

© 2020 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل أ

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Philips Emblem هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف

المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبية الطبيعية على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدفة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات الطبيعية المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظورية صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات توجيه المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص الكيسل

يتميز منتج LCD/LED هذا بعدد كبير من وحدات الكيسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات الكيسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أ التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والاحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات 2014/53/EC (RED) و2009/125/EC (Eco Design) و2011/65/EC (RoHS).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للائتمثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

حقوق الطبع والنشر

16.1

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface
 إن HDMI High-Definition Multimedia Interface
 عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة
 لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



16.2

Dolby Audio

and the double-D symbol are ,Dolby Audio ,Dolby
 trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under
 license from Dolby Laboratories. Confidential
 Dolby © 1992-2015 unpublished works. Copyright
 Laboratories. All rights reserved



16.3

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود لمليكيها
 المهنيين.

busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

<http://www.busybox.net/> Source:

dmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>

<ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/>

iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

<http://ndevilla.free.fr/iniparser/> Source:

jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

<http://www.ijg.org> Source:

png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt>

<http://www.libpng.org/pub/png/>

freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

<http://www.freetype.org/license.html> Source:

libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

<http://www.gnu.org/software/libc/> Source:

17

المصدر المفتوح

17.1

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهدية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

17.2

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

TP Vision Netherlands B.V. README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. ترخيص ضمن أنه يقع والذي،

GNU العمومي العام (ترخيص GPL)، أو ترخيص GNU العمومي العام الناصر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أو ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والهلاهة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. أي دعم لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي اشتريتها. إنه ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

المصدر المفتوح

uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

<http://www.denx.de/wiki/U-Boot> Source:

vmlinux (3.1.10)

linux kernel

[-http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git](http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git) Source:

sqlite (3.7.11)

-SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full featured, public-domain, SQL database engine.

<https://www.sqlite.org/> Source:

zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

http://www.zlib.net/zlib_license.html Source:

cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

<https://cairographics.org/download/> Source:

libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

<https://github.com/tgraf/libnl> Source:

alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page Source:

fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source:
<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/>

icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

<http://site.icu-project.org/home> Source:

cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

<https://c-ares.haxx.se/> Source:

curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

<https://curl.haxx.se/> Source:

iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

<http://www.gnu.org/software/libiconv/> Source:

Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

<http://xmlsoft.org/> Source:

neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

<http://www.webdav.org/neon/> Source:

openssl-0.9.8 (1.0.0)

-OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

<http://www.openssl.org/source/license.html> Source:

pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

<http://www.pixman.org/> Source:

pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

<https://www.pango.org/> Source:

glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

<https://directory.fsf.org/wiki/Glib> Source:

DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

<http://directfb.org/> Source:

فهرس

إعدادات اللغة

35	إعدادات الوقت
32	إعدادات التباين المتقدمة للصورة
33	إعدادات الصوت
32	إعدادات الصورة المتقدمة

I

19	القنوات
24	القنوات، تصفية القنوات
23	القناة، إعادة تسمية القناة
31	القائمة الرئيسية
32	اللون
35	المنطقة الزمنية
40	المشاكل
25	النص
35	الوقت
36	الوصف الصوتي
36	الوصول العام
32	الوضوح
35	الوضع التلقائي للساعة
4	الإصلاح
24	البحث عن القنوات
35	التوقيت الصيفي
35	التاريخ
32	التباين
32	التباين الديناميكي
10	التشغيل
9	التعليق على الجدار
33	الجمهور
4	الدعم في Philips
42	السلامة والعناية
33	الصوت المحيطي
32	الصورة نقية
32	الصورة، حدة
4	العناية بالهستملك
40	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ب

13	بصري
14	بطاقة CI
6	بطاريات

ت

32	تقليل التشويش
25	تلتيكست
34	تنسيق الإخراج الرقمي
33	تنسيق الصورة
34	توفير الطاقة
14	توصيل الكمبيوتر
11	توصيل الهوائي
11	توصيل الجهاز
13	توصيل سحاحة الرأس
12	توصيلة HDMI
14	توصيلة VGA
36	تأثيرات الصوت
34	تأخير الإخراج الرقمي
32	تباين الفيديو
19	تثبيت القناة
20	تثبيت القناة - القمر الصناعي
19	تثبيت القناة - الكبل
19	تثبيت القناة - الهوائي
20	تحديث قنوات الأقمار الصناعية

C

36	CAM PIN
----	---------

E

12	EasyLink
----	----------

H

12	HDMI - توصيلة CEC
12	HDMI - توصيلة DVI
13	HDMI ARC

ق

36	قفل الأطفال
24	قنوات مفضلة
18	قائمة المصادر
31	قائمة النحوات المساعدة
31	قائمة الإعدادات السريعة
4	قائمة تعليمات

ك

9	كبل الطاقة
---	------------

ل

21	لائحة قنوات الأقمار الصناعية
35	لغة القائمة
35	لغة النص
35	لغة الترجمة
35	لغة الصوت

م

29	مقاطع فيديو، صور وهوسيقى
9	مكان التلفزيون
36	مكبرات الصوت أو سحاعات الرأس
34	ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول الهشروط CAM
35	موقت السكون
16	محرك قرص ثابت USB
15	محرك أقراص محمول USB
34	محرك الأقراص الثابت USB، تنسيق
9	مسافة المشاهدة
36	مستوى الصوت المختلط
33	مستوى صوت سحاحة الرأس
4	معلومات جهة الاتصال

ن

33	نمط الصوت
31	نمط الصورة
37	نماية الاستخدار

و

6	وحدة التحكم عن بعد والبطاريات
10	وضع الاستعداد
32	وضع تباين الصورة

إ

13	إخراج الصوت الرقمي
21	إزالة قمر صناعي
34	إزاحة الإخراج الرقمي
5	إصدار البرنامج
21	إضافة قمر صناعي
20	إعادة تثبيت قنوات الأقمار الصناعية
24	إعادة ترتيب القنوات
35	إعادة تعيين إعدادات التلفزيون
32	إعداد صورة الكمبيوتر
32	إعدادات اللون

تحديث البرنامج		
5	تحديث البرنامج - OAD	
5	تحديث البرنامج - التحديثات المحلية	
32	تحسين اللون	
18	تسوية جهاز	
34	تسوية الإخراج الرقمي	
4	تسجيل التلفزيون	
36	تعيين رمز PIN	
4	تعريف التلفزيون	
36	تغيير رمز PIN	
ج		
6	جهاز تحرك عن بُعد	
32	جها	
ح		
32	خفض عيوب MPEG	
د		
32	دقة فائقة	
4	دليل المستخدم	
4	دليل المستخدم عبر إنترنت	
32	درجة حرارة ملونة	
ص		
33	صوت دلتا	
32	صورة، لون	
32	صورة، تباين	
ض		
33	ضبط مستوى الصوت تلقائياً	
36	ضعاف السمع	



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome