

Philips 8000 series
Ultraslankt Smart LED-TV
med 3-sidet Ambilight XL
og Perfect Pixel HD

140 cm (55")

3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

55PFL8008S



Opløftende underholdning

Avanceret ultraslankt LED-TV med Ambilight

Den uovertrufne ydeevne findes i detaljerne: Philips' højtydende 8000-serie forudser dine behov og ønsker ved fuldt ud at integrere den ultimative teknologi i en enkelt slank maskine. Dit TV.

Den ultimative maskine i forhold til ydeevne

- Perfect Pixel HD - vores engine med prisvindende billedkvalitet
- 1400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphe
- 3D-Max – en kraftfuld 3D-oplevelse i Full HD-opløsning
- 3-sidet Ambilight XL forstærker din TV-oplevelse

En verden af onlineindhold lige ved fingerspidserne

- Integreret TV-kamera til nemme Skype™-videoopkald på dit TV
- Integreret Wi-Fi, så du let kan få onlineforbindelse til resten af verden
- Smart TV – en verden af onlineunderholdning

Få kontrol over, hvordan du deler og optager på den store skærm

- MyRemote-app – betjen dit TV med din telefon eller tablet
- Wi-Fi Miracast™ – spejl dine enheder på dit TV
- Fjernbetjening med tastatur og Pointer - mere kontrol end nogensinde før

Industrielt design møder provokerende linjer

- Ultratynd ramme i rustfri stål signalerer godt håndværk



NL/22/001



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Perfect Pixel HD

Designet til at levere vores mest avancerede, flimmerfrie billeder med uovertruffen skarphed og klarhed. Hver eneste pixel i billedet forbedres, så den passer bedre til de omgivende pixel. Resultatet er en unik kombination af skarphed, naturlige detaljer, levende farver, overlegen kontrast og flydende, naturlige bevægelser.

1400 Hz Perfect Motion Rate

For at opnå billeder med bevægelser, der fremstår præcise, flydende og naturlige, har Philips skabt PMR – vores standard for måling af skarpheden i billeder med bevægelse. Perfect Motion Rate er det kombinerede resultat af vores unikke videobehandling, antallet af billeder pr. sekund og opdateringshastigheden for hvert billede, perfekt nedtoningskapacitet og baggrundsbelysningssteknologi. Et højere PMR-tal bidrager til en højere kontrast og større skarphed ved bevægelse – hvilket giver dig et uovertruffent billede.

3D Max

Brugen af aktiv 3D-teknologi og hurtige displays skaber en utrolig dybde, kontrast og realisme for en uovertruffen 3D-visningsoplevelse. Justering af 3D-dybden gør det nemt at vælge det 3D-effektniveau, som passer bedst til dig. Konverter 2D-indhold til levende og fejlfri 3D. Den ultimative 3D-oplevelse.

3-sidet Ambilight XL

Denne patenterede Philips-teknologi får skærmen til at se bredere ud – og giver en mere medrivende oplevelse – ved at projicere et ekstra bredt lysskær op på væggen fra to sider af TV-skærmen. Farven justeres automatisk, så den passer til TV-billedet. Takket være en vægtilpasningsfunktion afstemmes lysets farve perfekt til TV-billedet, uanset hvilken farve væggen har. Du kan tilpasse oplevelsen ved at bruge forskellige indstillinger, der passer til dine præferencer.

Integreret Skype™ og kamera

Tilføj en ny dimension til dine opkald, og del oplevelser med de mennesker, du holder af, uanset hvor de er. Med Skype™ på dit TV kan du foretage stemme- og videoopkald fra din dagligstue med et integreret kamera i dit TV og nyde fantastisk video- og lyd kvalitet fra behagelige omgivelser i din sofa.

Integreret Wi-Fi

Det integrerede Wi-Fi på dit Philips Smart TV gør det hurtigt og nemt at oprette forbindelse til dit hjemmenetværk, så du får adgang til en verden af indhold eller trådløs deling i hjemmet.

Smart TV online-apps

Udforsk de grænser, der ligger uden for et traditionelt TV. Lej og stream film, videoer, spil og meget mere direkte til dit TV fra onlinevideobutikker. Se TV, du er gået glip af, fra dine yndlingskanaler, og nyd et stort udvalg af online-apps med Smart TV. Hold forbindelsen til familie og venner med Skype™ eller sociale netværk. Eller... bare søg på internettet!

Fjernbetjening med tastatur og Pointer

Vores helt intuitive fjernbetjening har alle de sædvanlige funktioner som f.eks. pile-taster, volumenkontrol og genvejsknapper. Som en ekstra fordel skal du blot klikke på OK-tasten og holde den nede for at få nem navigation. Pointeren fungerer som en markør, så du nemt kan pege, klikke og rulle på skærmen. Når du vender fjernbetjeningen om, finder du et fuldt tastatur til nem tekstindtastning på den anden side! Det bedste af det hele er, at vores intelligente fjernbetjening har gyroskopiske sensorer, så den kan kende forskel på op og ned – hvilket betyder, at du kan indtaste tekst uden risiko for at komme til at skifte kanal.

Wi-Fi Miracast™*

Se, hvad du vil, hvor du vil, når du vil. Spejl indholdet på dine enheder, og se det på den store skærm. Del fotos fra din smartphone, laptop-skærm og meget mere. Forbindelsen er nem at konfigurere, og teknologien fungerer på tværs af flere forskellige enheder.



Smart TV

Smart TV - en verden af online-apps, lejevideoer og TV-arkiver. Udforsk de grænser, der ligger uden for et traditionelt TV. Lej og stream film, videoer, spil og meget mere direkte til dit TV fra onlinevideobutikker. Se TV, du er gået glip af, fra dine yndlingskanaler, og nyd et stort udvalg af online-apps med Smart TV. Hold forbindelsen til familie og venner med Skype™ eller sociale netværk. Eller... bare søg på internettet!



EU-miljømærket

Philips' grønne designproces sigter mod at skabe produkter, som i stigende grad er miljøvenlige. Vores indsats er blevet anerkendt, og Philips har fået tildelt EU-miljømærket (blomsten) for de fleste af sine modeller pga. deres høje energieffektivitet, meget lave strømforbrug i standby (op til 50 % mindre end EU-miljømærkets krav), fraværet af farlige stoffer (f.eks. bly) samt deres design, som gør genbrug nemmere.



Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-version: 3-sidet XL
- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand

Billede/display

- Display: LED Full HD
- Diagonal skærmstørrelse: 55 tommer / 140 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: 3D Max*, 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-dybdejustering, 2D til 3D-konvertering
- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, Micro Dimming, 1400 Hz Perfect Motion Rate, Lokal kontrast, Perfekt 3D med Natural Motion, Glimrende opløsning

Smart TV

- Interaktivt TV: HbbTV*
- Smart TV-apps*: TV-arkiv, Netflix*, Online-apps, Online videobutikker, Åben internetbrowser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- TV-programguide*: 8 dages elektronisk programguide

Smart-interaktion

- Brugerinteraktion: SimplyShare, MultiRoom Client and Server*, Smart-fjernbetjening med tekstindtastning, Fjernbetjening med Pointer*, Wi-Fi Miracast Certified *
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- My Remote-app*: Kontrol, MyRemote-optagelse, SimplyShare, TV-guide, Wi-Fi Smart Screen

CPU

- Processortype: Dual-Core

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Lydfunktioner: 3D-wOOx, HD-stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 3
- Trådløse forbindelser: Integreret Wi-Fi 11n, Wi-Fi Miracast-certificeret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk), Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, Servicestik
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: Astra HD+ support, Freeview HD*, DVB-T/T2/C/S/S2
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C

- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 90 W
- Årligt energiforbrug: 125 kWh-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,1 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,1 W


Mål

- Mål på kasse (B x H x D): 1376 x 904 x 158 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 1235 x 723 x 32,5 mm
- Apparats mål inklusive stander (B x H x D): 1235 x 785 x 280 mm
- Produktvægt: 19,5 kg
- Produktvægt (+ stand): 21,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 27,5 kg
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 400 x 400 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 par aktive 3D-briller, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Drejefod, Netledning, SCART-adapter, Komponentkabeladapter, Quick start guide, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA518, 3D-briller PTA508

Connections

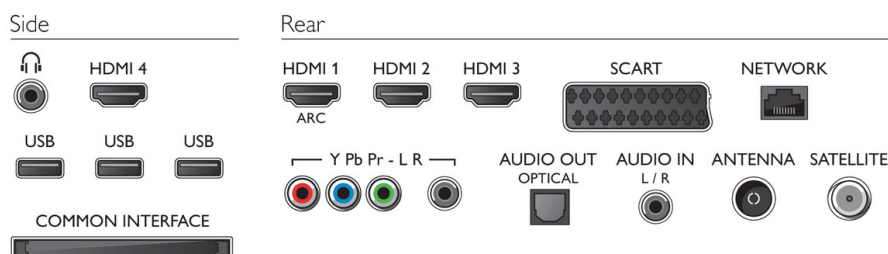

Udgivelsesdato
2019-06-25

Version: 9.1.9

12 NC: 8670 000 98415
EAN: 87 12581 67014 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* MyRemote-app'en og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-modellen og landet samt Smart-enhedsmodellen og OS. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TV.

* Kompatibiliteten afhænger af Android 4.2 eller nyere med Wi-Fi Miracast-certificering. For at få flere oplysninger henvises til dokumentationen til enheden.

* Besøg www.philips.com/TV for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes med Smart TV-app'en i dit land

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

* Softwareopgradering påkrævet til HbbTV, MultiRoom Client og Server, Netflix og MyRemote-app.