

Philips
Professionaalne LED-teler

24" EasySuite
LED
DVB-T2/T/C

24HFL3010T



Uskumatud võimalused teie küllastajate jaoks

Nutikate hotelli teabelehtede abiga

Selle energiasäästliku LED-teleri abil saate nautida spetsiaalse Hospitality TV võimalusi. Saate pakkuda oma küllastajatele võimalust osta kvaliteetset sisu, teavitada neid hotelli teabelehtede kaudu ning kasutada hõlpsaks paigaldamiseks ja juhtimiseks uusimat kaugjuhitavat tehnoloogiat.

Suurepärane vaatamiselamus ja mugav küllastaja jaoks

- LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised
- Keskkonnasõbralik ehitus ja leegilevikut aeglustav korpus
- Madal võimsustarve

Mitmekülgised hotellifunktsioonid ja ka tulevikuks valmis

- SmartInstall tagab hõlpsa kaugpaigalduse ja -hoolduse
- MyChoice'iga ühildumine jooksvateks tuludeks
- Serial Xpress Protocol Easy interaktiivsete süsteemide jaoks
- Täielikud hotelli-, haigla- ja vanglarežiimid
- Kohaliku juhtimise lukustus võimaldab vältida volitamata kasutamist

Muudab külaliste elamuse eriliseks

- SmartInfo tootemargiga varustatud interaktiivsete hotelliinfo lehtede jaoks
- Täiendav kõrvaklappide pesa privaatseks kuulamiseks
- Õekutsungiga ühilduvus, mida on optimeeritud tervishoiusektori jaoks
- Ekraanil kuvatav kell tagab veelgi suurema mugavuse



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

LED-teler


LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.

MyChoice'iga ühilduv



MyChoice pakub lihtsat ja odavat võimalust teie küllastajatele tasuta telekanalite pakkumiseks. Samas pakub see täiendavat tuluvoogu, mis võimaldab teil esialgse teleritesse tehtud investeeingu tagasi saada.

SmartInstall

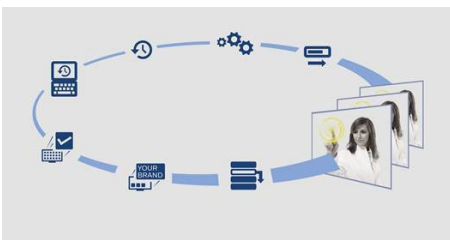

SmartInstall muudab telerite paigaldamise ja hoolduse hõlpsaks. Lihtsalt kasutatava veebivahendi abil saate nüüd telereid kaugelt konfigurereida ja paigaldada ilma tube küllastamata! See säästab aega ja tagab selle, et küllastajaid ei häirita. SmartInstall tuleb toime kõikega - nii hotelli teabelehtede

värskendamise kui ka uute kanalite installimisega.

SmartInfo



SmartInfo võimaldab teil pakkuda oma küllastajatele teavet hotelli või linna kohta. Samuti on küllastajatel juurdepääs interaktiivsele hotelli veebilehele isegi siis, kui teler ei ole teie sisevõrgu või internetiga ühendatud. Te saate teavet korrapäraselt muuta ja hoida küllastajaid hõlpsasti kursis hotelli kõige värskemate uudistega.

SXP Easy



Serial Xpress Protocol Easy abil saab teleri ühendada kõikide suuremate interaktiivsete süsteemide pakujate väliste dekodeerite ja digiboksidega.

Õekutsungiga ühilduvus

Tänu õekutsungi süsteemiga ühilduvusele on Philipsi tervishoius kasutatavad telerid ülimalt

integreeritud vahendiks, mis ei paku kasutajale/patsiendile üksnes meelelahutusvõimalusi, vaid tagab ka hõlpsa juurdepääsu erakorralisele arstiabile.

Ekraanikell

Meie uue, ekraanile kuvatava kella abil on küllastajad kogu aeg kursis, mis kell on. Kella saab teleriekraanile kuvada ühe nupuvajutusega - lisaks on kell ekraanil varasemast paremini nähtav ja kulutab vähem energiat.

Kohaliku juhtimise lukustus

Kohaliku juhtimise lukustuse abil saab administraator takistada teleri kontrollimist juhtnuppude abil, vältides hotelliomanike kulude tekitamist.

Keskkonnasõbralik ehitus

Säästvus on Philipsi tegevuse lahutamatu osa. Philipsi telerid on töötatud välja ja toodetud vastavalt meie EcoDesigni põhimõtetele, mille eesmärgiks on vähendada summaarset keskkonnamõju läbi madalama võimsustarve, ohtlike ainete kasutamise vältimise, kergemate seadmete, efektiivse pakendamise ja parema taaskasutatavuse. Lisaks on Philipsi teleritel spetsiaalne leegilevikut aeglustavast materjalist korpus. Tuleohutusasutuste poolt läbi viidud sõltumatud katsetused on näidanud, et kuigi telerid võivad mõnikord seismiste põlenguallikate levikut kiirendada, Philipsi telerid põlengu levikut ei soodusta.

Madal võimsustarve

Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka ekspluatatsioonikulu.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraan: LED HD-teler
- Ekraani diagonaali suurus: 24 tolli / 60 cm
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 250 cd/m²
- Vaatenurk: 176° (H) / 176° (V)
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate

Audio

- Heli väljundvõimsus: 10 (2x5) W
- Kõlarid: 2,0, Alla suunatud
- Helifunktsioonid: AVL, Incredible Surround, Dünaamiline bass, Dolby MS10

Disain

- Värvus: Must

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- Analoogetelevisioon: PAL
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Taga asuv ühendus

- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitaalne heliväljund: Optiline
- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- VGA-sisend: 15 klemmiga D-pistikühendus
- AV-sisend: CVBS, jagatud YPbPr-ga
- Komponent: YPbPr + L/R hargmik
- DVI helisisend: Minipesa
- Väline juhtimine: RJ-48

Ühenduvus

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Ühisliidese (CI) pesa: CI+ 1.3
- Kõrvaklapiväljund: Minipesa

Parem ühenduvus

- HDMI: ARC (kõik pordid), DVI (kõik pordid)
- EasyLink (HDMI CEC): Esitamine ühe vajutusega, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, RC läbiviik, süsteemi heli juhtimine
- Scart: Sisselülitamine SCARTi kaudu
- RJ48: IR sisend/väljund, Serial Xpress liides

Omadused

- Digiteenused: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletekst, HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)

- Kergesti kasutatav: Pildi stiil, Helistiil, Pildivorming
- Kohalik juhtimine: Sisse/välja lülitamine (küljel)

Hospitality funktsioonid

- Hotellirežiim: Menüülukk, Paigaldusmenüü lukk, Helitugevuse piiramine, Kohaliku juhtimise lukk
- Yanglarežiim: suure turvalisusega režiim, TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitri lukk
- SmartInfo: HTML5 brauser, Interaktiivsed mallid, Piltide slaidiesitus
- CMND Looge ja kontrollige: Võrguvaba kanaliredaktor, Võrguvaba sätete redaktor, Kaughaldus RF kaudu, Sisu loomine
- Teie kaubamärk: SmartInfo, Tervituslogo, Tervitussõnum, Kohandatud töölaud (HTML)
- Käibe tekitamine: MyChoice (minu valikud)
- Kloonimine ja püsivara värskendamine: Kohene algne kloonimine, USB/RF kaudu
- Taimer: Unetaimer, Äratuskell, Äratuskanal, Äratushelinad
- Kell: Kell ooterežiimis, Pimedas helendav RC-nupp, Kell ekraanil, Valikuline väline kell
- Kanalid: Kombineeritud loend
- Interaktiivne DRM: VSecure
- Kontroll: Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine, Serial Xpress Protocol
- Võimsuse reguleerimine: Automaatse sisselülitamise funktsioon, Säästlik/kiire käivitus
- Sisselülitamise kontroll: Kanal, Omadus, Pildivorming, Maht
- Kaugjuhtimispuult: Kaablivitsa valmidus, Tühjeneva aku tuvastamine, Puldi patareiluuigi lukk
- Vargusevastane: Patareide vargusvastane kaitse, Kensingtoni lukk

Tervishoiufunktsioonid

- Kontroll: Multifunktsionaalne pult, Tervishoiu RC-ühilduv, Õekutsungi süsteemiga ühilduv
- Mugavus: Kõrvaklapiväljund, Eraldi põhikõlari välja lülitamine
- Ohutus: Topeltisolatsioon, klass II, Leegilevikut aeglustav

Multimeedia

- Multimeedia ühendused: USB
- Video taasesituse tugi: Vormingud: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Pakendvormingud: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Toetatud subtiitri vormingud: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Toetatud muusikavormingud: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 kuni v9.2)

- Toetatud pildivormingud: BMP, JPG, PNG, GIF
- Toetatud videoeraldus USB kaudu: kuni 1920x1080p,60Hz

Tarvikud


- Komplektis: Kaugjuhtimispuult 22AV1409A/12, Laua-alus, 2 x AAA-patareid, Garantiileht, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Toitejuhe
- Valikuline: Väline kell 22AV1120C/00, Healthcare RC 22AV1109H/12, Seadistus RC 22AV8573/00

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiämärgise võimsus: 18 W
- Aastane energiatarve: 26 kWh
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Õkorežiim
- Ümbritsev temperatuur: 0 °C kuni 40 °C

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 550 x 342 x 40/48 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 550 x 387 x 144 mm
- Toote kaal: 3,3 kg
- Toote kaal (alusega): 3,5 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: M4, 75 x 75 mm

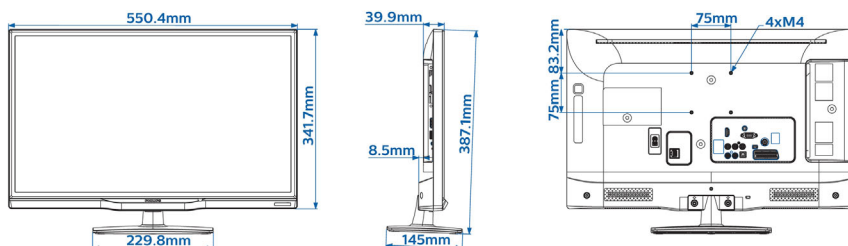

Väljalaske kuupäev
2016-12-14

Versioon: 1.0.1

12 NC: 8670 001 25775
EAN: 87 18863 00397 8

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendustest.
- * Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Pliid sisalduvad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).