

Philips
Hospitality-TV

43" Easysuite

Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL3011T



Hämmästyttä vieraasi

älykkäällä Hospitality-TV:llä

Tee vieraisiisi vaikutus Full HD -kuvanlaadulla ja luo interaktiivisia, hotellin logolla varustettuja sivuja helposti.

Ota hallinta CMND:n avulla

- CMND & Control: Hallitse televisioitasi vaivatta
- CMND & Create: Näytä haluamasi tiedot juuri oikeaan aikaan

Erilaiset vierailuelämykset

- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta
- Ajasta mitä haluat, milloin haluat

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön
- Tervehdi vieraita mukautetulla tervetulosivulla
- Asennusvalikon lukitus

PHILIPS


Kohokohdat

CMND & Control



CMND & Control -toiminnon avulla voit asentaa ja määrittää televisiosi keskitetysti käymättä yhdessäkään huoneessa. Voit siis päivittää televisiot vaivatta, etkä joudu häiritsemään vieraitasi.

CMND & Create



CMND & Create -toiminnon avulla voit välittää haluamasi tiedon juuri oikeaan aikaan. CMND-sisällönhallintajärjestelmän avulla voit luoda ja jakaa interaktiivisia, hotellin logolla varustettuja verkkosivuja helposti. Voit tarjota vieraillesi ajantasaista tietoa ja uusimmat uutiset reaaliaikaisesti hotellisi televisioita mukauttamalla.

Hotelli-, sairaala- ja vankilatila

Kaikki ammattikäyttöön tarvittavat ominaisuudet käytettäviksi ympäristöissä, joissa televisiolta vaaditaan enemmän kuin tavanomaisessa olohuoneessa. Äänenvoimakkuuden säätö ja valikot voidaan lukita, materiaalia voidaan valvoa tarkemmin, varkauksia estävät kaukosäätimet ja erityisesti terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon suunnitellut ominaisuudet mahdollistavat erikoissovellusten käytön.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

Yhteensopivuus hoitajakutsujärjestelmään

Voidaan tarvittaessa liittää Philips Healthcaren hoitajakutsujärjestelmän televisiolaitteisiin, jolloin viihdetarjonnan lisäksi laitetta voidaan käyttää myös hoitajan kutsumiseen hätätilanteissa.

Kellonäyttö

Television kuvaruudussa näkyvän kellonajan ansiosta vieraasi saavat helposti selville paikallisen kellonajan. Kellonäytön voi ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. Toiminto kuluttaa vain vähän virtaa.

Ajastin

Sisäänrakennetun ajastimen ansiosta voit näyttää haluamaasi sisältöä milloin haluat. Voit luoda jopa seitsemän eri aikataulua ja ajastaa mitä tahansa sisältöä. Valintasi mukaan voit käyttää ajastusta päivittäin tai ainoastaan tiettyinä päivinä, kuten viikonloppuisin.

Tervetulosivu



Tervetulosivu näytetään aina, kun televisioon kytketään virta. Sivun voi mukauttaa helposti asennusvaiheessa käyttämällä brändiin sopivaa .png-muotoista tervetulukuvaa.

SmartInfo

SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi hotelliin SmartU-infokanavan kautta. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenasennuskustannukset.

Kuulokeliitäntä

Äänentoistojärjestelmässä on erillinen kuulokeliitäntä. Kytke kuulokkeesi siihen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 43 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 108 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 280 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, 200 Hz:n Perfect Motion Rate
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD

- (enintään 1080p60)
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Analoginen TV: PAL

Ominaisuudet


- Helppokäyttöinen: Kuvatyyli, Äänityyli, Kuvamuoto, Erillinen äänenvoimakkuuden säätö
- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv
- Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus,

- Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus

- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Ajastin (7 aikataulua), Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvatyyli, Kuvamuoto, Äänityyli, Äänenvoimakkuus, Valikkojen kieli
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko
- Virranhallinta: Vihreä/nopea käynnistys
- Tuo brändisi esiin: SmartInfo, Tervetulo logo

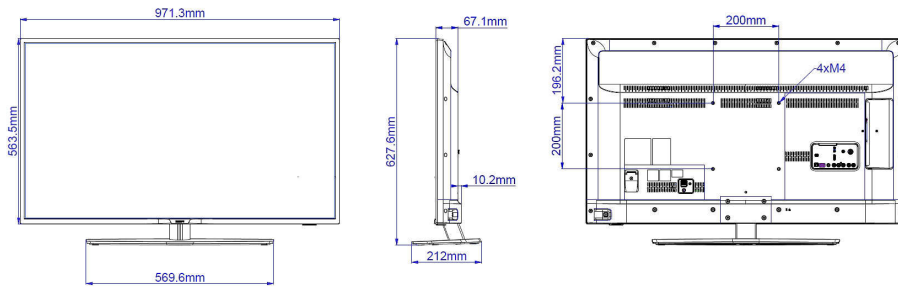

Tekniset tiedot

- Kello: Kello valmiustilassa, Pimeässä hoitava kaukosäätimen painike, Näyttökello, Valinnainen ulkoinen kello
- SmartInfo: HTML5-selain, Vuorovaikutteiset mallit, Kuvien diaesitys
- Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus, USB:n/RF:n kautta
- CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, RF-etähallinta, CMND&Create
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Serial Xpress -protokolla, JSON API television hallintaan – JAPIT
- Vuorovaikutteinen DRM: VSecure
- Tulojen hankinta: MyChoice
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmaisim, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Teemaluettelot, Erillinen kanavaeditori
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 42 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Automaattinen virrankatkaisujastin
- Vuosittainen energiankulutus: 62 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana: Pöytäjalusta, 2 AAA-paristoa, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuuseseite, Virtajohto, Kaukosäädin 22AV1503A/12
- Valinnainen: Ulkoinen kello 22AV1120C/00, Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H/12, Määrittyskaukosäädin 22AV9573A/12

Liitännät sivulla

- USB2: USB 3.0
- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2
- Kuulokelähtö: Miniliitin

Liitännät takana

- Kylpyhuonekaiutinlähtö: Miniliitin
- Komponentti: YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
- AV-tuloliitäntä: Jaettu CVBS ja YPbPr
- DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48
- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2, ARC
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- HDMI2: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Liittimiin tehdyt parannukset

- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- HDMI: DVI (kaikki liitännät)

Muotoilu

- Väri: Musta

Mitat

- Laitteen leveys: 971 mm
- Laitteen korkeus: 564 mm
- Laitteen syvyys: 67/77 mm
- Laitteen paino: 9,2 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 971 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 627.6 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 212 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 11.2 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm, M6

Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä, Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- Käyttökävyys: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

Multimedia

- Videotoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-v9.2)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimedialiitännät: USB

Audio

- Äänen lähtöteho: 16 (2 x 8) W
- Kylpyhuonekaiutinlähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Incredible Surround -ääni, Dolby MS10

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 2.0.1

EAN: 87 18863 01105 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.