




Philips
Профессиональный ЖК
телевизор

47" Pro+
ЖК-дисплей
DVB-T/C MPEG4*

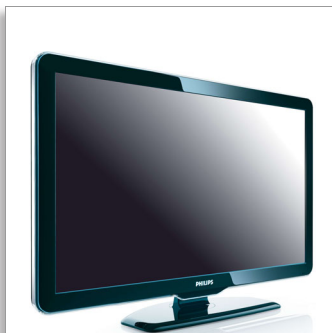

47HFL4381D

Еще больший комфорт для постояльцев

Гостиничный телевизор Philips с ЖК дисплеем

Этот современный гостиничный телевизор обеспечит максимум удобства для ваших гостей, ведь к нему можно подключать портативные устройства. Кроме того, этот телевизор позволит гостям наслаждаться просмотром каналов HD DVB-T.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Совместимость с телевизионной приставкой
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

Стабильность и безопасность

- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Ограничение громкости
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Full HD 1 920x1 080p ЖК-дисплей
- Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
- Удобный список каналов для простого перемещения по элементам меню

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала
- Прием MPEG4 HDTV через тюнер DVB-T и DVB-C с CI+*
- Приветственная надпись на экране


PHILIPS

Основные особенности

Совместимость с телевизионной приставкой

К этому телевизору можно подключить ТВ-приставку благодаря разъему scart и поддержке протокола Serial Express Lite.

Клонир-е через USB

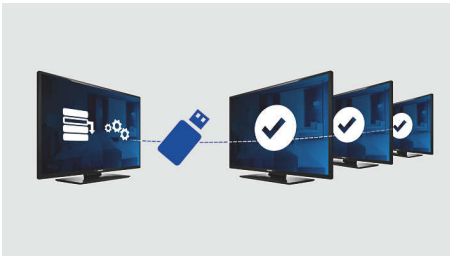

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ-настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро

переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

ЖК-дисплей Full HD 1920x1080p (PВ)

Дисплей с разрешением Full HD поддерживает широкоэкранный разрешение высокой четкости 1920 x 1080p благодаря современной ЖК-технологии. Это самое высокое разрешение, которое может передавать вещание высокой четкости. Оно позволяет добиться лучшего качества изображения при любом формате входного сигнала HD. Прогрессивная развертка без мерцания, оптимальная яркость и прекрасная цветопередача. Яркое и четкое изображение — гарантия того, что ваши гости получат больше впечатлений и удовольствия от просмотра.

Гостиничный пульт ДУ

Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей — незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на

окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

Удобный список каналов

Удобный список каналов — ясные кнопки с понятными функциями, а также наглядные инструкции по поиску каналов.

MPEG4 DVB-T/C CI+

Стандарт HDTV обеспечивает наилучшее качество изображения и звука телевизора без подключения дополнительной телеприставки. Благодаря встроенному тюнеру, который поддерживает сигналы DVB-C/T для форматов MPEG-2 и MPEG-4, Вы получаете возможность просмотра телепрограмм высокой четкости с исключительным качеством. Кроме того, интерфейс CI+ позволяет воспроизводить изображения высокой четкости непосредственно с телевизора.

Характеристики

Изображение/дисплей


- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 47 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 119 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 500 кд/м²
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Функция Active Control + световой датчик,

- Улучшение цвета, Улучшение цветовых переходов, Цифровое шумоподавление, Улучшение яркостных переходов, Динамическое повышение контрастности, Pixel Plus HD
- Тип экрана дисплея: ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие

экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30 Гц, 1080p, 24, 50, 60 Гц

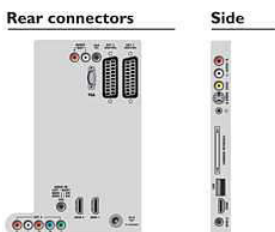

Характеристики

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Фотографии в формате JPEG, MPEG1, MPEG2

Комфорт

- Легкость установки: Подключение Plug & Play, Система автоматической настройки (ATS), Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Автоматическая установка каналов (ACI), Названия программ, Автонаименование программ, Автосохранение, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Вывод на экран, Список программ, Графический интерфейс пользователя
- Часы: Таймер отключения
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Автоматическое включение, Приветственное сообщение, Индикатор сообщений, Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Расширение формата 16:9, Широкий экран, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Пульт ДУ: индикация разряда батарей, замок, предотвращающий кражу батареек
- Тип пульта ДУ: 22AV1104
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Другие удобства: Замок Kensington
- Обновление встроенной программы: Локальное обновление ПО телевизора., Обновление встроенной программы через USB
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы

Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления
- Безопасность: Двойная изоляция Класс II
- Комфорт: Выход для наушников

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт
- Звуковая система: Nicam Stereo
- Улучшение звука: Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Интерфейс Serial Xpress, Быстрый интерактивный ИК-порт, USB2.0
- Количество разъемов HDMI: 2
- Количество разъемов SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video, Порт USB 2.0, HDMI v1.3
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Другие подключения: Аудиовыход с постоянным уровнем, Выход S/PDIF (коаксиальный), Вход VGA с ПК, Аудиовход для компьютера, Общий интерфейс
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YPbPr

Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- потребляемая мощность: 250 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,15 Вт

Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- Энергоэкономичный режим ожидания
- Режим потребления SmartPower Eco

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Шнур питания, Настольная подставка, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

Размеры

- Ширина устройства: 1149 миллиметра
- Высота устройства: 712 миллиметра
- Глубина устройства: 88 миллиметра
- Вес продукта: 22,1 кг
- Ширина с подставкой: 1149 миллиметра
- Высота с подставкой: 770 миллиметра
- Глубина с подставкой: 295 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 26,1 кг
- Ширина коробки: 1389 миллиметра
- Высота коробки: 794 миллиметра
- Глубина коробки: 266 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 32,6 кг
- Совместимое настенное крепление: 400 x 400 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.4

EAN: 87 12581 51112 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com



* Дополнительную информацию о странах, имеющих вещание DVB-T, можно получить у представителей Philips.