




Philips 4900 series  
Slank 4K UHD LED-TV

**123 cm (49")**

4K Ultra HD LED-TV  
Dual Core  
DVB-T/C/S/S2

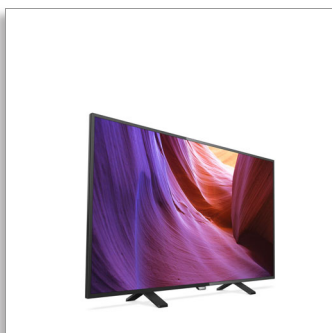

**49PUK4900**

## 4K Ultra HD slank LED-TV

med Pixel Plus Ultra HD

4K Ultra HD TV-en i 4900-serien har Pixel Plus Ultra HD og Dual Core-behandling for å levere jevn og god kvalitet. Slanke linjer, fine kantføtter og massevis av funksjoner gjør opplevelsen komplett.

### Se på TV slik det passer deg

- Tre HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling
- USB for multimediaavspilling

### Funksjonell eleganse

- Kantfot-konseptet skaper en luftig, flytende effekt

### Et klart, levende bilde til enhver tid

- 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før
- Micro Dimming optimaliserer kontrasten på TVen
- Ultra Resolution konverterer alt innhold til klar Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: Oppdag en Ultra HD-bildekvalitet

**PHILIPS**

## Høydepunkter

### Moderne utseende med kantfot



Når de skal lage en ny TV, må teamet vårt vurdere alle aspekter: fra teknologi til design. Våre nye kantføtter ble utviklet for å lage plass under TV-en der et tradisjonelt stativ normalt ville være festet, og dermed gi deg en mer altoppslukende seeropplevelse. Effekten? At TV-en står støtt og ser mot fremtiden.

### 4K Ultra HD

Ultra HD-TV har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD-TV. Med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi får du forbedrede bilder uansett det opprinnelige innholdet. Gled deg over forbedret skarphet, økt dybdesyn, overlegen kontrast, jevne, naturlige bevegelser og fullkomne detaljer.

### Micro Dimming



Takket være spesialprogramvaren som analyserer bildet i 6400 forskjellige soner og

justerer det tilsvarende, får du utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse.

### Ultra Resolution



Ultra Resolution konverterer alt innhold til et skarpere Ultra HD-bilde på skjermen. Avansert oppskalering kombinert med Philips' unike algoritmer for tynnere linjer forvandler originale piksler til bedre piksler. Resultatet blir et mer raffinert bilde med finere linjer og større, dypere detaljer.

### Pixel Plus Ultra HD

Opplev 4K Ultra HD-skarphet fra Philips. Pixel Plus Ultra HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi jevne bilder med utrolige detaljer og dybde. Enten du streamer på Internett eller viser en DVD, får du skarpere 4K-bilder med lysere hvite og mørkere svarte farger – hver gang fra alle kilder.

### Tre HDMI med EasyLink



Unngå kabelrot med én kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TVen din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink, gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjoner på TVen, DVD-spillere, Blu-ray-spillere, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

### USB (bilder, musikk, video)



Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spillere eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 49 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 123 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Ultra Resolution

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger på alle HDMI: @60 Hz, opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160, @ støtte opptil 4:2:0
- Videoinnnganger på alle HDMI: @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160p, @ støtte opptil 4:2:0

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/C/S/S2
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide\*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst

## Smart TV-funksjoner

- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Innstillingsassistentveiviser
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autozoom, Movie Expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Bredskjerm

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformatstøtte: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 16 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Basskontroll

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- Antall USB-kontakter: 2
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lyduttgang (optisk), Audio v/h inn, Audio-inngang (DVI), Hodetelefonuttgang, Servicetilkobling
- HDCP 2.2: Ja på alle HDMI

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>\leq 0,5</math> W
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 73 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: <math>\leq 0,3</math>
- Årlig energiforbruk: 106 kWh


## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Stativ med kantføtter, Nettleddning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet

## Mål

- Bredde, apparat: 1099 millimeter
- Høyde, apparat: 632 millimeter
- Dybde, apparat: 79 millimeter
- Produktvekt: 11,5 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1099 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 684 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 211 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 11,9 kg
- Eskebredde: 1185 millimeter
- Eskehøyde: 740 millimeter
- Eskedybde: 131 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 14,2 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 200 mm

## Connections

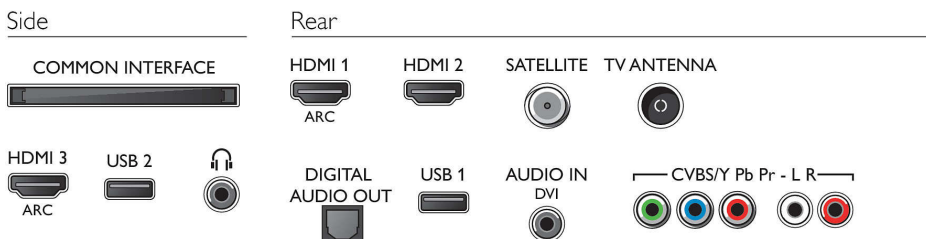

Utgivelsesdato  
2023-10-18

Versjon: 7.2.1

EAN: 87 18863 00646 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.  
\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.  
\* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.  
\* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillereenhet.  
\* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.