

Philips
Professionell LED-TV

48-tums Studio

LED
DVB-T2/T/C

48HFL2829T



Prisvärd och med modern design

med energisnål LED-teknik

Med den energisnåla TV:n för hotellmiljöer får du en effektiv installation via USB-kloning och särskilda funktioner för hotellmiljöer som meny- och kontrollås.

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast
- Låg strömförbrukning
- USB för multimedieuppspelning

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Hälsa gästerna välkomna med en anpassningsbar välkomstsida
- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Låsning av installationsmenyn
- Förhindra obehörig användning genom låsning av joystick-kontroller
- Avancerad volymkontroll för att undvika att gäster störs
- Perfekt anpassad för fångelser



PHILIPS

Funktioner

LED-TV med Full HD


Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Välkomstsida



En välkomstsida visas varje gång TV-apparaten slås på. Startsidan kan vara varumärkt och kan lätt anpassas vid installationen via en enkel välkomstbild i .png-format.

USB-kloning

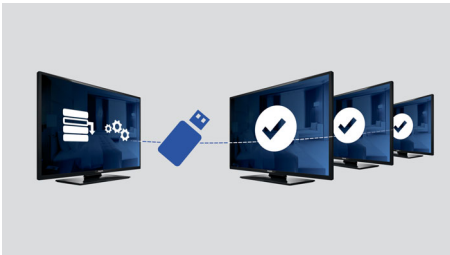

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och

kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Fängseläge

Den här TV:n för hotellmiljöer är utrustad med en särskild fängselägesinställning för att kunna kontrollera kommunikationen. I det här avancerade säkerhetsläget kan vissa inställningar som inte efterfrågas på anstalter stängas av, t.ex. text-TV, elektronisk programguide, undertext och USB-portar.

USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Avancerad volymkontroll

Med avancerad volymkontroll du kan installera TV:ns startvolym och fördefiniera volymintervallet för TV:n så att den inte kan vara på för högt eller störa gäster i rummen bredvid.

Låsning av joystick-kontroller

Genom att avaktivera eller aktivera låsning av joystick-kontroller kan administratören förhindra obehörig joystick-användning av TV:n, vilket är positivt för hotellinnehavarnas övergripande kostnader.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för ominstallation.

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Specifikationer

Bild/visning

- Teckenfönster: LED, Full HD
- Diagonal skärmstorlek: 48 tum / 122 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)

Ljud

- Ljudut effekt: 16 (2x8) W
- Högtalare: 2,0, Nedåtriktade
- Ljudfunktioner: Equalizer, Balans, AVL, Incredible Surround, Dynamisk bas

Design

- Färg: Svart

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Analog TV: PAL, Secam

Bakre anslutningar

- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digital ljudutgång: Koaxial (SPDIF)
- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- VGA-ingång: 15-stifts D-sub

Sidoanslutningar

- Common Interface-fack: CI+ 1,3
- AV-ingång: CVBS + V/H (miniuttag)
- Hörlur ut: Miniuttag
- USB1: USB 2.0

Förbättrade anslutningsfunktioner

- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- HDMI: ARC (alla portar)

Funktioner

- Digitala tjänster: 8d EPG, MHEG, Text-TV
- Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil

Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Menylås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning
- Fängseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/

USB/EPG/undertextlås

- Ditt varumärke: Välkomstlogotyp
- Kloning och uppdatering av fast programvara: via USB, Omedelbar initial kloning
- Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Vakna på kanal
- Kanaler: Kombinerad lista, Offlineredigering av kanaler
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering
- Stödskydd: Batteristödskydd, Kensington-lås

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut

Multimedia

- Multimediaanslutningar: USB
- Videoupplösning som stöds: Behållare: AVI, MKV, Format: H. 264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Textningsformat som stöds: SRT, SSA SUB
- Musikformat som stöds: MP3, AAC
- Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG
- Funkt. för videoupplösning på USB: Upp till 1 920 x 1 080P@30 Hz

Tillbehör


- Medföljer: Fjärrkontroll 22AV1407A/12, 2 x AAA-batterier, Bordsstativ, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
- Tillval: Konfiguration RC 22AV8573/00

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiklass: A++
- EU-energimärkning, effekt: 46 W
- Årlig strömförbrukning: 67 kWh
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,4 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 45 °C

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 1 093 x 642 x 81/99 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 1 093 x 681 x 220 mm
- Produktvikt: 11,6 kg
- Produktvikt (+stativ): 12,5 kg
- VESA-fäste för väggmontering: 400 x 400 mm, M6

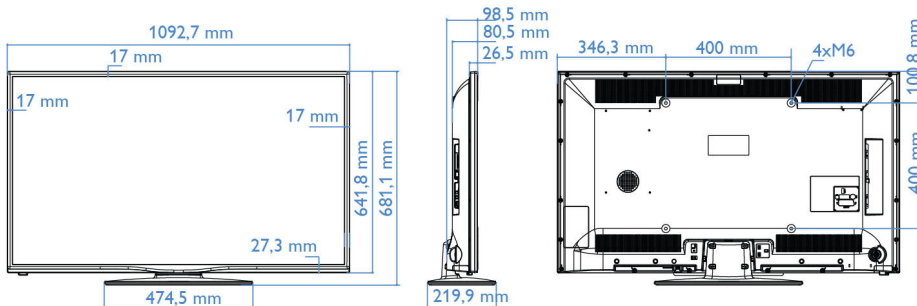

Publiceringsdatum
2015-11-16

Version: 3.1.1

12 NC: 8670 001 24912
EAN: 87 18863 00386 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.