

Philips  
Profesyonel LED TV

40 inç MediaSuite

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D



## Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

OXIGEN ile bağlanın ve kontrol edin

Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız.

### Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi
- Entegre Bağlantı Paneli
- Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

### Philips OXIGEN - benzersiz bağlantı ve yönetim

- En yeni bağlantı seçenekleri ve en uygun toplam maliyet için Philips OXIGEN
- Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları
- Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü
- Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo
- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare

# PHILIPS

## Özellikler

### Full HD LED TV


Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

### SmartInfo



SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçilerin bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

### SmartInstall

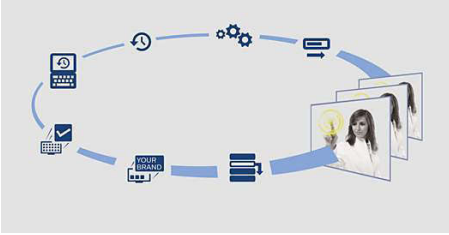

SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

### Smart TV uygulamaları

Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesini sağlama ve işinize zarar verebilecek

yasadışı içeriği engellenme gibi ekstra avantajlara sahiptir.

### Uygulama Kontrolü

Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.

### Miracast & DirectShare



TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

### MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

### Entegre IPTV

Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınıza da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

### Serial Xpress Protokolü (SXP)

TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

### Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

### Dahili Wi-Fi

Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.

### Ekran saat göstergesi

Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

### Philips OXIGEN

Philips OXIGEN, Otel TV'si için ihtiyacınız olan her şeyi size sunan kapsamlı bir çözümdür. Yenilikçi özellikleri hem konuklara ve profesyonellere en son bağlantı imkanlarını sağlayacak hem de en düşük sahip olma maliyetini sunacak biçimde tasarlanmıştır. OXIGEN bağlantı seçenekleri bulut tabanlı çevrimiçi uygulamalar sunar ve mobil cihazların uzaktan yönetim aracılığıyla TV ile iletişim kurmasını sağlar; ek gelir fırsatları ise ürün yaşam döngüsü boyunca ciroyu optimize eder.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 40 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 102 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Dijital TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- IP Oynatma: IGMP Çoklu Gönderim, Unicast

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB, LAN
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Oxigen

- Smart TV uygulamaları: HotelTV için bulut tabanlı uygulamalar
- SmartInstall: çevrimdışı kanal düzenleme, çevrimdışı ayar düzenleme, uzaktan kurulum, SmartInfo oluşturma, yazılım yükseltme

- Uygulama Kontrolü: Çoklu SmartTV Uygulama profilleri
- SmartInfo: Fotoğraf slayt gösterisi veya tarayıcı, etkileşimli şablonlar
- Paylaşım: Güvenli Eşleştirme, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Joystick kumanda kilidi
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Joystick kumandası, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Saat: Ekran saat göstergesi, Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Harici saat uyumlu
- Comfort: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Çevreci/Hızlı başlatma, Karşılama mesajı, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım yükleme engeli, Vsecure, MyChoice
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1409A/12 (RC6)
- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- USB, RF ve IP üzerinden yükseltilebilir: Bellenim ve Ayarlar
- Skype kullanımına hazır: Aksesuar kamera ile
- Güvenlik kilidi: Kensington kilidi

## Healthcare

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda, Beyaz RC Uyumlu
- Güvenlik: Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu, Çift izolasyon Sınıf II
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

## Ses

- Ses Sistemi: Incredible Surround

## Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, WIXP / JAPIT TV Kumandası, IR çıkışı, RJ-48 konektör, Hızlı Kızılötesi loop through, Güç açık scart girişi, Harici Güç 12V/15W
- HDMI bağlantı sayısı: 2
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Kulaklık çıkışı, PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Banyo hoparlör çıkışı, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik)
- Kablosuz LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- LAN'da uyandırma: IP sistemlerinde yeşil bekleme

## Güç

- Şebeke elektrliği: 220-240V; 50 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,3W</math>
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 37 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Yıllık enerji tüketimi: 54 kWh s

## Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza

# Teknik Özellikler

- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Dönebilen masaüstü standı, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00, Harici Saat Modülü 22AV1120, Healthcare RC 22AV1109H, USB Skype Kamera PTA317/00

## Boyutlar

- Set Genişliği: 918,2 mm
- Set Yüksekliği: 536,5 mm
- Set Derinliği: 56,3 mm
- Ürün ağırlığı: 7,82 kg
- Set genişliği (stant ile): 918.2 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 592.9 mm
- Set derinliği (stant ile): 213.3 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 9.05 kg
- Duvara montaja uyumlu: 400 x 200 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 3.8.1

EAN: 87 12581 71698 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- \* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
- \* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
- \* Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.