



Philips NeoPix 520
Ev projektörü

100 inç Üstün FULL HD 1080p

Android TV deneyimi
Güçlü 2.1 Ses Sistemi
Süper Sessiz

NPX520

Daha Az Ödeyin, Daha Fazlasını İzleyin.

NeoPix 520; kusursuz 100 inç 1080p Üstün Full HD görüntüler sunar! Android TV, en sevdiğiniz tüm uygulamalara erişim sağlar. Dijital zoom ile birlikte otomatik dikey eğim, 4 köşe düzeltme gibi özelliklere sahiptir. Çarpıcı 2.1 hoparlör, çift bant Wi-Fi ve Bluetooth bulunur.

Üstün bağlantı

- Kablosuz Ses
- NeoPix 520 bağlantısı

Derin sessizlik ve güçlü ses

- 2.1 Güçlü ses sistemi
- Süper sessiz

Muhteşem Görüntüler

- Üstün FULL HD 1080p Görüntü Kalitesi İle NeoPix 520
- Gelişmiş LED Işık Kaynağı
- Çoklu Görüntü Düzeltme

Android TV 11 Deneyimi

- Android TV 11 Deneyimi
- Dahili ChromeCast
- OK Google'ı Destekler

PHILIPS

Ev projektörü
100 inç Üstün FULL HD 1080p Android TV deneyimi, Güçlü 2.1 Ses Sistemi, Süper Sessiz


Özellikler

Gelişmiş LED Işık Kaynağı



Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Değiştirmeniz gerekmez; her gün ortalama olarak 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Ayrıca güç tüketiminin, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşük olması sayesinde çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve çok çarpıcı deneyime sahip olabilirsiniz!

Çoklu Görüntü Düzeltme

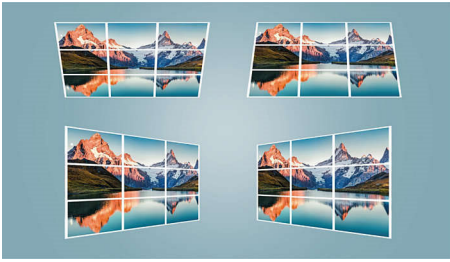

Projektörü istediğiniz yere yerleştirin! Otomatik dikey eğim düzeltme ve 4 köşe düzeltme, cihaz doğrudan duvarın karşısında olmasa bile mükemmel oranlı görüntü için eğik ve bozuk yansımaların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, kullanıcılara neredeyse her açıdan en iyi görüntüyü sunar ve optimum kurulum zorluklarının çoğunu ortadan kaldırır. Büyük bir alan içerisinde küçük bir duvarda mı yansıtma yapmanız gerekiyor? Çok kolay! Dijital zoom, projektörünüz duvardan uzakta olsa bile görüntü boyutunu en üst düzeye çıkarır.

Üstün FULL HD 1080p NeoPix 520




Düşük çözünürlüklerde kaybolabilecek ince ayrıntılarla dolu Üstün Full HD 1080p görüntü kalitesiyle yüksek netlikte filmler ve daha fazlasını izleyin. Görüntü, gerçekçi kalmaya devam eder ve görüntülenen metinler kristal netliğindedir.

2.1 Güçlü ses sistemi



2.1 ses sistemi (iki hoparlör ve bir subwoofer) ile kendinizi olağanüstü bir ses kalitesine bırakın. 3,5 mm jak çıkışı sayesinde kulaklıklarınızı veya daha güçlü sesleri hoparlörlere bağlayın.

Android TV 11 Deneyimi

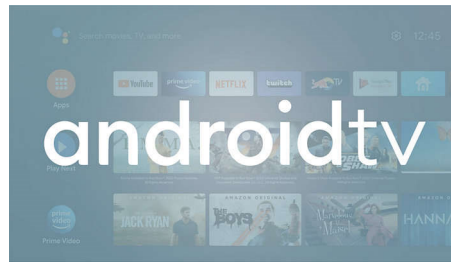

Android TV 11, hak ettiğiniz film deneyimini sunmak üzere entegre edilmiştir. Favori uygulamalarınızdaki binlerce film ve dizinin keyfini çıkarın. En son bölümü başlatın, kaldığınız yerden devam edin veya yeni bir

NPX520/INT

diziye geçin. Dilerseniz doğrudan özelleştirilebilir ana ekranınızdan müzik, oyun, videolar ve YouTube videoları da bulabilirsiniz. NeoPix; kusursuz, sektör lideri bir Android TV deneyimi sunar.

Dahili Chromecast



Dahili Chromecast, en sevdiğiniz içerik ve uygulamaları telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan doğrudan TV'nize veya hoparlörlerinize aktarmanızı sağlayan bir teknolojidir. Telefonunuz basit ve güçlü bir uzaktan kumanda görevi görür. TV programlarınıza ve çalma listelerinize hızlıca erişmek için bildiğiniz ve sevdiğiniz mobil uygulamaları açın. Yeni oturum açma veya indirme gerekmez. Telefonunuzu kullanarak evin herhangi bir yerinden, o sırada oynamakta olan içeriği kesmeden veya pilinizi tüketmeden projektörde arama yapabilir, gezinebilir, içerikleri sıraya alabilir ve projektörü kontrol edebilirsiniz.

OK Google'ı Destekler



Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? Projektörünüze söylemeniz yeterli. Ayrıca Google Assistant uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Teknoloji

- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- Parlaklık: 350 lümeneye kadar*
- manüel: 3000:1
- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
- Dönüştürme oranı: 1,43:1
- En-boy oranı: 16:9
- Odak ayarı: Manuel
- Dahili medya oynatıcı
- Dikey eğim düzeltme: Dijital
- LED ömrü: 30.000 saate kadar
- Yansıtma görüntüsü boyutu: 100 inç'e (255 cm) kadar
- Yansıtma mesafesi: 120 inç (306 cm) mesafede 100 inç
- Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 100 inç

Bağlantı

- Wi-Fi: Kablosuz ekran yansıtma

- Bluetooth: Harici hoparlör bağlama
- HDMI: x2
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- Ses çıkışı: 3,5 mm jak
- DC Girişi: DC jakı

Ses

- Dahili hoparlör: Bass kuvvetlendirme ile 2x7 Watt
- 2,1
- Surround modu, Eşitleme

Boyutlar

- Ağırlık: 5.9lbs / 2.7 kg
- ambalajsız (GxDxY): 274x294x107 mm / 10,79x11,57x4,21 inç

Güç kaynağı

- Güç tüketimi: Çalışma: 100 W, Bekleme <0,5 W
- DC giriş: 24 V, 4 A (AC 100-240 V)



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı) ve beyaz parlaklığı (beyaz ışık çıkışı) projektör ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Renkli ışık çıkışı IDMS 15.4'e göre; beyaz ışık çıkışı ISO 21118'e göre ölçülür.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari taktim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.