



Philips 7000 series
Smart TV LED Full HD
sottile

165 cm (65")

TV LED Full HD
Dual Core
DVB-T/C/S/S2



65PFS7559

Smart TV LED Full HD sottile

Con Ambilight su 3 lati

Lo Smart TV LED Philips Full HD serie 7500 ti offre un audio potente grazie al subwoofer wireless incluso. Oltre ai bassi potenti, abbiamo aggiunto un design con cornice estremamente sottile e Ambilight su 3 lati per intensificare la tua esperienza visiva.

Un TV che non è solo intelligente, ma anche bello

- Cornice estremamente sottile: definisce la tua esperienza di visione
- Le dimensioni sottili si adattano agli interni della tua abitazione

Accendi la tua vita. Amala. Vivila.

- Ambilight trasforma il tuo modo di guardare la TV

Un'esperienza così reale da farti dimenticare che è solo un TV

- Subwoofer wireless: un'esperienza audio all'avanguardia
- Pixel Precise HD Engine: scopri una qualità vivace delle immagini
- PMR a 800 Hz per immagini in movimento fluide

Collegati, comunica, registra e condividi

- Smart TV: tutto un mondo da esplorare
- Applicazione MyRemote: il modo più intelligente di interagire con il tuo TV
- Wi-Fi Miracast™: visualizza lo schermo del tuo smartphone sul tuo TV
- Cloud TV e Cloud Explorer uniscono mondi diversi
- Multiroom TV: condividi i programmi e le registrazioni fra vari TV

PHILIPS

In evidenza

Ambilight su 3 lati



Hai creato una casa accogliente, quindi perché non scegli un TV altrettanto d'impatto? L'esclusiva tecnologia Ambilight di Philips rende il tuo schermo ancora più ampio, offrendoti un'esperienza visiva più coinvolgente grazie alla luce soffusa che da tre lati dello schermo TV viene proiettata sulle pareti circostanti. Lo schermo diffonde colori, vivacità ed emozioni nel tuo soggiorno, garantendoti un'esperienza visiva più intensa ed entusiasmante.

Cornice estremamente sottile

L'ottimo design racconta una storia. Per esempio, osserva la cornice anteriore in alluminio spazzolato con bordo verniciato in metallo lucido, talmente sottile da creare un profilo dello schermo, ottimizzando la tua esperienza di visione.

Profilo sottile



Il profilo sottile del TV Philips è geniale anche con le dimensioni ridotte ed eleganti. Dopotutto, perché il tuo TV non dovrebbe essere bello e funzionale allo stesso tempo?

Subwoofer wireless



Senti tutta la potenza dell'audio. Abbiamo incluso un subwoofer Ultra Bass wireless per aggiungere più profondità alla tua esperienza TV. 50 W di potenza offrono un audio di grande impatto che trasforma l'atmosfera della stanza. È wireless e così sottile che può essere nascosto sotto il divano o contro il muro, per consentirti di creare un'esperienza audio davvero eccezionale in casa tua.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD Engine di Philips porta il mondo dentro casa tua. Goditi i tuoi programmi preferiti sulla natura e sui viaggi con immagini nitide e brillanti. Immerso completamente nei colori e nel contrasto elevato, grazie a neri profondi e bianchi più luminosi, esplorerai nuove frontiere senza doverti mai alzare dal divano.

800 Hz Perfect Motion Rate



Nessuna sensazione è in grado di superare l'adrenalina del gioco, la velocità degli eventi sportivi o dei film di azione: questo TV Philips è dotato della tecnologia PMR a 800 Hz, per farti apprezzare immagini in movimento fluide.

Così, anche se il tuo cuore batterà forte, l'immagine davanti a te resterà stabile.

Smart TV



Scopri un'esperienza più intelligente che supera quella offerta dai TV tradizionali. Noleggia e riproduci film, video o giochi dai videostore online. Guarda i tuoi canali preferiti con la Catch-up TV e usufruisci di una selezione sempre nuova di applicazioni online come YouTube.

MyRemote*



Utilizza il tuo TV Philips direttamente dal dispositivo smart. Con l'applicazione MyRemote non è mai stato così facile condividere contenuti tra il tuo dispositivo smart e il TV (SimplyShare), trasferire i canali TV in trasmissione digitale sul tablet (Wi-Fi Smart Screen) o restare aggiornati grazie alla guida ai programmi TV, che consente di scegliere quale trasmissione guardare.

Specifiche

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Doppia visualizzazione del colore fisso, Dinamico, collegato al sensore luminoso, Modalità Lounge, tramonto, Adattabile al colore della parete, 3D
- Versione Ambilight: 3 lati
- Sistema di illuminazione Ambilight: AL integrato + hue

Immagine/Display

- Formato: 4:3/16:9

- Dim. diagonale schermo (pollici): 65 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 165 cm
- Display: LED Full HD
- 3D: Active 3D, Gioco per due giocatori a schermo intero*, Regolazione profondità 3D, Conversione da 2D a 3D, Rilevamento automatico 3D
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 400 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Micro Dimming Pro, Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, 800 Hz Perfect Motion Rate, Super Resolution

Risoluzione del display supportata


- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione


- TV digitale: Freeview HD, Supporto per Astra HD+, DVB-T/T2/C/S/S2
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4

Connections

Side

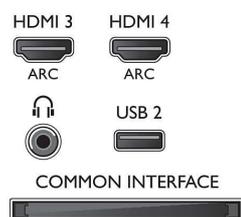

Rear

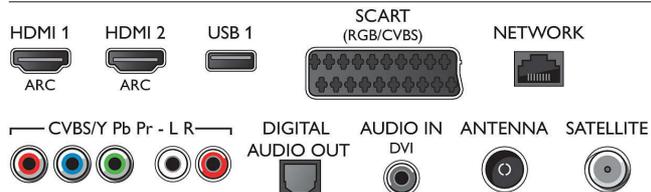

Specifiche

Smart TV

- TV interattiva: HbbTV
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Applicazioni Smart TV*: Catch up TV, Netflix, Spotify, Applicazioni online, Videostore online, Browser Internet, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati di riproduzione della musica: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 fino a v9.2)
- Supporto formati sottotitoli: .AAS, .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Interazione utente

- Interazione wireless: SimplyShare, MultiRoom Client e Server, Wi-Fi Miracast Certified*, Cloud TV* e Cloud Explorer, Telecomando con puntatore*, Telecomando smart text
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB*
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop, Manuale dell'utente su schermo
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Regolazioni formato schermo: Basic - Copertura dello schermo, Adatta a schermo, Advance - Shift, Zoom, Stretch
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Applicazione MyRemote*: Controllo, Simply Share, Guida TV, Wi-Fi Smart Screen

CPU

- Tipo processore: Dual-Core

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 20 W
- Funzioni audio avanzate: Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Audio nitido, Regolazione automatica volume, Bassi migliorati, Smart Sound
- Potenza in uscita del subwoofer: 50 W
- Funzioni audio: Stereo, Smart Stereo, Audio naturale, Subwoofer wireless

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4

- Funzioni HDMI: 3D, Audio Return Channel
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Subtitle shift automatico (Philips)*, Collegamento Pixel Plus (Philips)*, Riproduzione One Touch
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 2
- Connessione wireless: Wi-Fi 2x2 integrato
- Altri collegamenti: Certificazione CI+1.3, Ingresso audio (DVI), Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica), Ingresso audio L/R, Uscita cuffia, Connettore di servizio

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,3\text{ W}$
- Classe energetica: A++
- Etichetta energetica UE: 72 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Modalità Eco, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico in modalità off: $\leq 0,3$
- Consumo energetico annuo: 106 kWh

Accessori

- Accessori inclusi: Subwoofer wireless, 2 occhiali Active 3D, Adattatore audio wireless PTA209, Telecomando, Piedistallo da tavolo girevole, 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Fotocamera per TV Philips PTA317, Occhiali Active PTA509, Occhiali Active PTA519

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 1446 mm
- Altezza set: 829 mm
- Profondità set: 70 mm
- Peso del prodotto: 25 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1482 mm
- Altezza set (con supporto): 883 mm
- Profondità set (con supporto): 315 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 26 Kg
- Larghezza confezione: 1900 mm
- Altezza confezione: 979 mm
- Profondità confezione: 160 mm
- Peso incluso imballaggio: 41,4 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 400 x 400 mm
- Subwoofer (L x A x P): 280x75x460 mm
- Peso subwoofer: 3,7 Kg



Data di rilascio
2023-10-18

Versione: 8.0.1

EAN: 87 12581 72285 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* L'applicazione MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TV.

* Per le applicazioni Smart TV, visita il sito www.philips.com/TV per scoprire i servizi offerti nel tuo paese

* Le offerte del Cloud TV cambiano in base alla disponibilità e alle normative nazionali

* La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione Wi-Fi miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.

* Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.

* La fotocamera per TV di Philips (PTA317) è venduta separatamente.

* I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopracitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

* (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.