



Philips
Профессиональный ЖК
телевизор

37" Ambilight

ЖК-дисплей
DVB-T/C MPEG4*



37HFL7561A

Новые незабываемые впечатления

Гостиничный телевизор Philips HD с подсветкой Ambilight

Порадите гостей непревзойденным качеством изображения гостиничного телевизора Philips с подсветкой Ambilight. Уникальная фоновая подсветка Ambilight подарит гостям новые впечатления и еще больший комфорт.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Совместимость с телевизионной приставкой
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Блокировка меню установки

Стабильность и безопасность

- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- 2-х канальный Ambilight
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Full HD 1 920x1 080p ЖК-дисплей
- Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
- 100 Hz Clear LCD для четкого воспроизведения движения (3 мс)

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Прием MPEG4 HDTV через тюнер DVB-T и DVB-C с CI+*
- Приветственная надпись на экране

PHILIPS

Особенности

MPEG4 DVB-T/C CI+

Стандарт HDTV обеспечивает наилучшее качество изображения и звука телевизора без подключения дополнительной телеприставки. Благодаря встроенному тюнеру, который поддерживает сигналы DVB-C/T для форматов MPEG-2 и MPEG-4, Вы получаете возможность просмотра телепрограмм высокой четкости с исключительным качеством. Кроме того, интерфейс CI+ позволяет воспроизводить изображения высокой четкости непосредственно с телевизора.


Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

2-х канальный Ambilight

Фоновая подсветка Ambilight вносит значительный вклад в общее восприятие изображения, вырабатывая рассеянный свет, чтобы дополнять цвета и световую интенсивность изображения на экране. Это дает неповторимые ощущения при просмотре, полностью погружая зрителя в действие. Так создается атмосфера, обеспечивающая более комфортный просмотр, а также улучшаются наиболее воспринимаемые элементы изображения, контрастность и цвет. Ambilight автоматически и независимо подстраивает свои цвета в соответствии с происходящим на экране.

100Hz Clear LCD

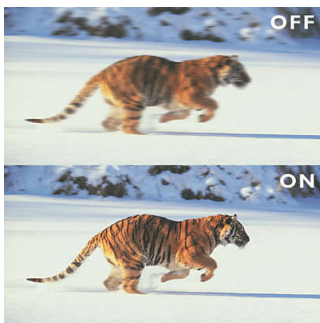

Функция 100 Hz Clear LCD придает невероятную четкость изображению даже при быстром движении на экране. Удвоенная частота кадров — это высокая частота обновления 100 Гц. Она

увеличивает четкость при отображении движения более чем в 2 раза по сравнению с обычным ЖК-дисплеем, обеспечивая в результате время отклика 3 миллисекунды (измеренное по степени размытости по краям изображения). Эта уникальная технология Philips обеспечивает ЖК-дисплеям небывалую четкость при отображении движения.

ЖК-дисплей Full HD 1920x1080p (PВ)

Дисплей с разрешением Full HD поддерживает широкоэкранный разрешение высокой четкости 1920 x 1080p благодаря современной ЖК-технологии. Это самое высокое разрешение, которое может передавать вещание высокой четкости. Оно позволяет добиться лучшего качества изображения при любом формате входного сигнала HD. Прогрессивная развертка без мерцания, оптимальная яркость и прекрасная цветопередача. Яркое и четкое изображение — гарантия того, что ваши гости получат больше впечатлений и удовольствия от просмотра.

Гостиничный пульт ДУ

Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей — незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.

В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.


Совместимость с телевизионной приставкой

К этому телевизору можно подключить ТВ-приставку благодаря разъему scart и поддержке протокола Serial Express Lite.

Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

Клонир-е через USB

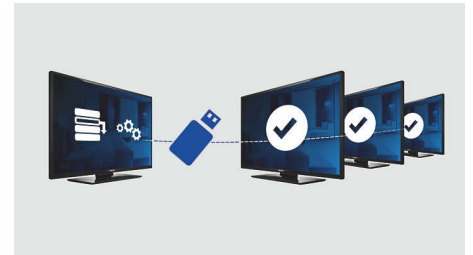

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

Характеристики

Подсветка Ambilight

- Система подсветки Ambilight: Светодиоды с широкой цветовой гаммой
- Функция затемнения: Вручную и со световым датчиком

Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах):

37 (дюймы)

- Размер экрана по диагонали (метрич.): 94 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 500 кд/м²
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Функция Active Control + световой датчик, Цифровое шумоподавление, Динамическое повышение контрастности, Улучшение

яркостных переходов, Прогрессивное сканирование, Подавление шума 2D/3D, HD Natural Motion

- Тип экрана дисплея: ЖКД с активной матрицей Full HD W-UXGA
- Динамическая контрастность экрана: 80000:1
- Время отклика (типич.): 3 мс
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие

Rear connectors



Side



Характеристики

Экрана

- Обработка цвета: 4 триллиона цветов (14-битовый RGB)

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Фотографии в формате JPEG, MPEG1, MPEG2

Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Подключение Plug & Play, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Блокировка клавиатуры, Название программы, Доступ к меню безопасности
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Список программ, 1-кан. список аналог./цифр.
- Часы: Таймер отключения
- Комфорт: Автоматическое включение, Функции постояльца отеля, Таймер отключения, Включение канала, Ограничение громкости, Приветственное сообщение
- Регулировка формата экрана: Автоформатирование, Расширение формата 16:9, Режим Super Zoom, Широкий экран, Немасштабированное (разрешение 1080p точка в точку)
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее", Электронный гид телепередач на 8 дней
- Пульт ДУ: Усилитель, DVD, DVD-R, HTS (система домашнего кинотеатра), Спутниковый ресивер, Телевизионная приставка (STB), Телевизоры, Универсальное
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Локальное обновление ПО телевизора.
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт
- Звуковая система: Nicam Stereo
- Улучшение звука: Incredible Surround

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Быстрый интерактивный ИК-порт, Интерфейс Serial Xpress, USB2.0
- Количество разъемов HDMI: 4
- Количество разъемов SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: HDMI v1.3, Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников, USB
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 2-й внешний разъем Scart: RGB, Аудиоразъем: левый/правый
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Другие подключения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Аудиовход для компьютера, Вход VGA с ПК, Выход S/PDIF (коаксиальный), Общий интерфейс
- HDMI 3: HDMI v1.3
- 3-й внешний разъем: YPbPr, Аудиовход — левый/правый

Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- потребляемая мощность: 140 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,15 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настольная подставка на шарнире, Шнур питания, Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

Размеры

- Ширина устройства: 886 миллиметра
- Высота устройства: 542 миллиметра
- Глубина устройства: 88 миллиметра
- Вес продукта: 14,0 кг
- Ширина с подставкой: 886 миллиметра
- Высота с подставкой: 598 миллиметра
- Глубина с подставкой: 260 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 16,5 кг
- Ширина коробки: 1111 миллиметра
- Высота коробки: 644 миллиметра
- Глубина коробки: 265 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 21,5 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 200 мм



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.3.4

EAN: 87 12581 51788 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com