



Philips
Профессиональный ЖК
телевизор

22" системный
ЖК-дисплей
интегрированный цифровой



22HFL5550D

Для развлечения гостей

Интерактивный цифровой гостиничный телевизор Philips

Этот гостиничный телевизор с экономным электропотреблением полностью готов к работе в интерактивном режиме. Гости могут подключать свои устройства, наслаждаться прослушиванием музыки в ванной и получать индивидуальное приветственное сообщение.

Система рассчитана на будущее

- Устройство SmartCard Xpress совместимо с интерактивными системами
- Удаленное обновление ПО
- С поддержкой стандарта HD и интегрированным DVB-T тюнером

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений
- USB-разъем для легкого, моментального проигрывания мультимедийных файлов
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.
- Совместимость с панелью подключения Philips позволяет постояльцам использовать свои устройства

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Разъем для внешнего динамика

Стабильность и безопасность

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

PHILIPS

Основные особенности

Устройство SmartCard Xpress

Дополнительное устройство SmartCard Xpress можно установить на заднюю панель телевизора, что позволит декодерам и картам других производителей взаимодействовать с телевизором, добавляя новые возможности. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

Клонир-е через USB

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов, которые также являются и будильником, устраняют необходимость в дополнительных часах и прокладке проводов в комнате. Автоматическая синхронизация времени с помощью телетекста и сохранение настроек будильника во время коротких сбоев электропитания дает дополнительное удобство пользователю.

Воспроизведение через USB

Этот телевизор Philips позволяет гостям подключать USB-накопитель, легко и быстро переходя к воспроизведению мультимедийного содержания. Поддерживаемые форматы воспроизведения: MP3, файлы демонстрации слайдов (.alb) и фотографии в формате JPEG.

вход ПК

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

Разъем для внешнего динамика

Аудиоразъем для звука от усилителя обеспечивает простую установку внешних динамиков (например, в ванной), что исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования

Совместимость с панелью подключения

Этот телевизор прекрасно работает с панелями подключения Philips. Постояльцы могут легко подключить ПК, MP3-плеер, DVD-проигрыватель, видеокамеру и другие устройства. Благодаря функции автообнаружения телевизор автоматически переключается для отображения с устройства гостя.

SmartPower

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 22 дюйма / 56 см
- Формат изображения: Широкий экран
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Разрешение панели: 1680 x 1050p
- Яркость: 300 кд/м²
- Коэфф. контрастности (тип.): 1000:1
- Динамическая контрастность экрана: 30000:1
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Угол обзора (п / п): 170 / 160 градусов
- Улучшение отображения: Антибликовое покрытие экрана
- Улучшение изображения: Режим 3/2 - 2/2 motion pull down, Функция 3D Combfilter, Активное управление, Повышение контрастности, Растянутый голубой, Улучшение цвета, Улучшение цветовых переходов, Цифровое шумоподавление, Функция Luminent Transient Improvement, Нейтрал-ия черед-ия, адапт. к движению, Прогрессивное сканирование, Автокоррекция телесного цвета, Динамическое повышение контрастности, Функция "Растянутый белый", Зеленая улица, Pixel Plus HD

Поддерживаемое разрешение дисплея

Видеоформаты

Разрешение	Частота обновления
480i	60 Гц
480p	60 Гц
576i	50 Гц
576p	50 Гц
1080i	50, 60 Гц
720p	50, 60 Гц

Компьютерные форматы

Разрешение	Частота обновления
640 x 480	60 Гц
800 x 600	60 Гц
1024 x 768	60 Гц
1280 x 1024	60 Гц

Тюнер/Прием/Передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Число предварительно настр. каналов: 250
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- Дисплей тюнера: PLL
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: Наземное DVB *

Звук

- Выходная мощность (RMS): 2 x 5 Вт

- Звуковая система: Монофонический, Стерео, Звуковая система Nicam Stereo, BBE, Система Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Усиление звука: Регулятор автоматического выбора громкости, Incredible Surround, Smart Sound
- Эквилайзер: 5-полосный

Громкоговорители

- Встроенные динамики: 2

Возможности подключения

- Количество разъемов SCART: 2
- 1 внешний разъем SCart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2 внешних разъемов SCart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS
- 3 внешних: Аудиовход - левый/правый, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3
- Передние/боковые соединения: Аудиовход - левый/правый, Вход CVBS, Вход S-video, Порт USB 2.0, HDMI v1.3
- Другие соединения: Аналог. аудиовход: левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальный), Выход для наушников, Вход VGA с ПК, Общий интерфейс
- Расширенные возможности подключения: Интерфейс Serial Xpress, Интерфейс SmartPlug Xpress, Разъем RJ12, Разъем RJ45, Готов к работе с SmartCard Xpress box, Быстрый интерактивный ИК-порт, HM-Link, Разъем для внешнего динамика, Включение по SCART, USB2.0

Функции управления

- Простая установка: Улучшенный "гостиничный" режим, Тонкая настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Клонир-е ТВ настроек ч/з USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Автоограничитель громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Функция Smart Picture, Smart Sound
- Комфорт: Функция постоянного отеля, Автоматическое включение, Приветственное сообщение, Индикатор сообщений, Включение канала, Ограничение громкости, Быстрый запуск
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения
- Режим ограничения: Отключение телетекста и MHEG
- Часы: Встроенные жидкокристаллические часы, Таймер сна, Будильник
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через TXT/DVB
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)

- Языки телетекста: Западная Европа, Восточная Европа, Кириллица
- Электронный гид телепрограмм: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Регулировка формата экрана: 4:3, Полноэкранный режим, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Обновляемое ПО: Локальное обновление ПО телевизора., Удаленное обновление ПО гостиничного ТВ, Обновление ПО через USB
- Другие удобства: Замок Kensington

Здравоохранение

- Опeka: Многофункциональный пульт дистанционного управления
- Функции управления: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика
- Безопасность: Двойная изоляция Класс II

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Фотографии в формате JPEG, Файлы демонстрации слайдов (.alb)

Эко-характеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- SmartPower: Да

Питание


- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 55 Вт
- Потребление в пассивном режиме ожидания: 1,2 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <2 Вт (часы)
- Потребление в активном режиме ожидания: 20 Вт
- Температура окружающей среды: 5 °C - 35 °C

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 534 x 397 x 92 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 534 x 442 x 181 мм
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 580 x 510 x 137 мм
- Вес продукта: 6 кг
- Вес изделия (с подставкой): 6,5 кг
- Вес, включая упаковку: 7,77 кг
- Цветной корпус: Черный
- Совместим с настенным креплением VESA: 100 x 100 мм

Аксессуары

- С дополнительными аксессуарами: Шнур питания, Настольная подставка на шарнире, Гарантийная карточка
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Универсальный пульт управления 22AV1105, Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10, Smart-карта XP Box SBB103U/10, Источник питания XP Box SBP103A

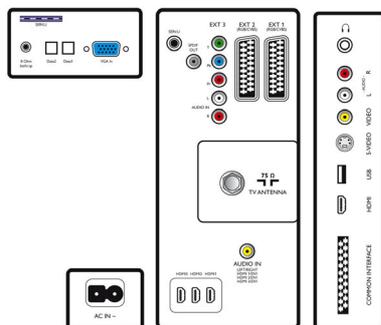

Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.2.12

12 NC: 8670 000 41577
EAN: 87 12581 43716 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Дополнительную информацию о странах, имеющих вещание DVB-T, можно получить у представителей Philips.