



Philips
widescreen flat-TV med
Pixel Plus HD

42"

LCD HD-klargjort

42PFL5322



2x
HDMI

Forbedre seeropplevelsen

med Pixel Plus HD

Dette er en fantastisk, ny TV som ikke bare gir deg imponerende bilde og lyd, men også en moderne stil og kvalitetsutførelse. Den har Pixel Plus for naturlige, levende bilder og Incredible Surround for suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Pixel Plus HD for bedre detaljer, dybde og klarhet
- 3D-kamfilter skiller farger for å skape et knivskarpt bilde

Spennende og livaktig lyd

- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Skapt for anvendelighet

- 1000-siders hypertext for umiddelbar rask tilgang til tekst-tv

For avansert ytelse

- 2 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel



PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen, 16:9
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Dynamisk skjermkontrast: 5000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Diagonal skjermstørrelse: 42 tomme / 107 cm
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, Luminance Transient Improver, Farge transientforbedring, Dynamisk kontrastforbedring, Contrast Plus, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive Scan
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- **Datamaskinformater**

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz
- **Videoformater**

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p 24	50, 60 Hz

Lyd

- Equalizer: 7-bånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydforbedringer: Automatisk volumtjenvning, Incredible Surround, Dynamisk bassforbedring
- Lydsystem: Nicam-stereo, Stereo

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel bruk: Automatisk volumtjenvning, Programliste, Sidekontroll, Smart Picture, Smart

Sound

- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC2023601/01
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje
- VESA-montering: 600 x 400 mm

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinnngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Tunervisning: PLL

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Antall Scart-kontakter: 2
- Ext 3: S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn
- Ext 4: YPbPr, Audio v/h inn
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang

Strøm

- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Lysnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 240 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll
- Valgfritt tilbehør: Gulvstativ

Mål

- Kabinettfarge: To farger – sølv og høyglanset svart
- Mål på apparat (B x H x D): 1046 x 686 x 116 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1046 x 749 x 265 mm
- Produktvekt: 25 kg
- Produktvekt (+stativ): 33 kg
- Eskemål (B x H x D): 1152 x 788 x 313 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 38,5 kg

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

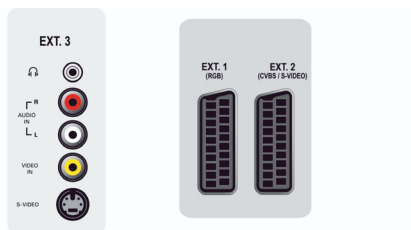



Produkt­hø­de­punk­ter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klargjort

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD er en bildebehandlingsteknologi som lar deg se innhold som er levende og naturlig. Resultatet er fantastisk knivskarpe bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, fra alle HD-kilder.

3D-kamfilter

3D-kamfilteret skiller lysstyrke- og fargesignalene bedre i 3D-området for å fjerne fargeoverføring, kryssluminans og "dot crawl"-forvrengning. Alt dette forstyrrer seeropplevelsen. Det digitale 3D-kamfilteret utfører feltvise sammenligninger i TV-bildet for å kunne skille fargen fra svart/hvitt-informasjonen og fjerne både vannrette og lodrette hengende punkter og "dot crawl". Dermed får du et knivskarpt bilde.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

2 HDMI-innganger

HDMI oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til et analogt signal, gir det et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimring og gir et renere bilde. HDMI kommuniserer intelligent den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men omfatter digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, og en Blu-ray-spiller. Tven er forberedt på HD-fremtiden.



Utgivelsesdato
2009-02-24

Versjon: 5.0.11

12 NC: 8670 000 25492
EAN: 87 12581 30324 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com