

Philips
Televisor LCD serie LED
profesional

EasySuite de 32"

LED TDT/TDC MPEG2/MPEG4

32HFL3016D



Impresiona a tus huéspedes de una manera más eficaz

Televisor LCD serie LED de Philips para hostelería

Con este moderno televisor LCD LED HD de bajo consumo para hostelería, disfrutarás de todas las ventajas de la televisión digital. Tus huéspedes disfrutarán de una cálida bienvenida y de una maravillosa experiencia de visualización con este televisor profesional para hoteles.

Funciones de hotel avanzadas y preparadas para el futuro

- Imágenes LED brillantes con bajo consumo de energía.
- Modo completo de hotel, hospital y centro penitenciario
- Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
- Connectivity Panel integrado
- Bloqueo del menú de instalación

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- ThemeTV Lite para una navegación sencilla por los canales
- Hotel Scenea para un canal personalizado de inicio y de información
- Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal

Sostenible y seguro

- Bajo consumo
- El botón verde permite a los huéspedes ahorrar incluso más energía
- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Compatible con MyChoice

MyChoice es una solución sencilla y barata para ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Al mismo tiempo supone una fuente de ingresos extra que permitirá recuperar la inversión inicial realizada en televisión.

ThemeTV Lite

ThemeTV Lite ofrece una interfaz de usuario sencilla que brinda a tus huéspedes la oportunidad de navegar fácilmente a través del menú de huéspedes para encontrar los canales de sus países, noticias e información sobre el hotel, sin necesidad de un sistema de entretenimiento interactivo.

Hotel Scenea

Hotel Scenea te permite seleccionar y almacenar imágenes en el televisor, las cuales se pueden mostrar como canal de inicio o de información.

Connectivity Panel integrado

Con Connectivity Panel integrado, podrás conectar fácilmente cualquier tipo de dispositivo al televisor sin necesidad de utilizar ningún Connectivity Panel externo.

Botón verde

Con el botón verde, los huéspedes tienen la posibilidad de ahorrar incluso más energía del televisor al optar por una mayor atenuación de la retroiluminación o mediante la desconexión de la imagen cuando escuchen la radio. Otra manera de reducir los costes de funcionamiento del hotel implicando directamente a los huéspedes.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes

externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

LED



La tecnología de iluminación LED más avanzada se incluye en este televisor, que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen sorprendente, todo ello con el menor consumo de energía de su categoría. Y lo mejor de todo es que la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Por eso, con la retroiluminación LED puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste y nitidez increíbles, y colores vibrantes.

Etiqueta energética ecológica

Clase energética A

Philips ha trabajado activamente durante muchos años en la reducción del consumo energético del modo de encendido y del modo de espera de sus televisores y, como resultado, la mayoría de televisores Philips ha logrado etiquetas energéticas europeas de color verde en 2010. Cuanto más verde sea la etiqueta, menor será el consumo energético del modo de encendido, así como la factura de la luz, y mayor el respeto al medio ambiente.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Pantalla: TV HD LED
- Tamaño pant. en diagonal: 32 pulgada / 81 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Relación de aspecto: 16:9
- Brillo: 400 cd/m²
- Contraste dinámico de pantalla: 100.000:1
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Color de la carcasa: Negro

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Clear Sound, Incredible Surround

Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 3
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de conexiones de AV: 1
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Entrada PC VGA + entrada I/D de audio
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de USB: 1

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reproducción de música: MP3
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG
- Conexiones multimedia: USB

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Modo avanzado de hotel, Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Clonación de ajustes del

- televisor mediante RF, Clonación de ajustes del televisor mediante USB
- Fácil de usar: 1 lista de canales analógicos/digitales, Visualización en pantalla, Lista de programas, Control lateral
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Firmware actualizable a través de RF
- Confort: Funciones para huéspedes de un hotel, Temporizador, Canal de encendido, Límite del nivel de sonido, Mensaje de bienvenida
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días, EPG ahora y siguiente
- Funciones interactivas de hotel: Bloqueo de actualización automática de canal, Bloqueo de descarga inalámbrica de software, MyChoice, ThemeTV Lite
- Otra comodidad: bloqueo Kensington
- Modo de prohibición: Sub-bloqueo Txt, MHEG, USB, EPG
- Mando a distancia: Protección antirrobo de la pila, detección de pila baja
- Tipo de mando a distancia: 22AV1104D (RC6)

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: TDT/C MPEG2*, TDT MPEG2*, TDT MPEG4*, TDT/C MPEG4*
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Potencia

- Red eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Clase de etiqueta energética: A
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W
- Funciones de ahorro de energía: Eco mode (Modo Eco), Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en el modo de apagado: < 0,3 W
- Consumo de energía anual: 55 kW h
- Consumo de energía (típico): 38 W

Dimensiones

- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 970 x 555 x 160 mm

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 752,2 x 461,6 x 46,4 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 752,2 x 501,3 x 185 mm
- Peso del producto: 8,7 kg
- Peso del producto (+ soporte): 10,2 kg
- Peso incluido embalaje: 12,7 kg
- Montaje en pared compatible: ajustable 200 x 100 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, Soporte para la mesa, Folleto de garantía, Pilas para mando a distancia
- Accesorios opcionales: Mando a distancia de configuración 22AV8573/00, Montaje en pared (regulable) 22AV3100/10

Especificaciones medioambientales


- Modo de espera de bajo consumo: Sí

Hospitales

- Control: Mando a distancia personalizado
- Cómodas funciones: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal
- Seguridad: Aislamiento doble clase II

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

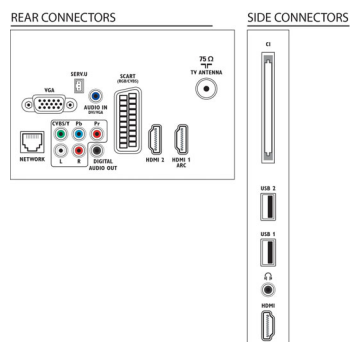

Fecha de emisión
2013-01-18

Versión: 4.1.3

12 NC: 8670 000 92976
EAN: 87 12581 65375 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com