

Philips
LCD televizor s
tehnologijom Digital
Crystal Clear

81 cm (32")
HD Ready
digitalni televizor

32PFL3406H



Uživajte u odličnoj televizijskoj večeri - zajamčeno

HD Ready televizor modernog dizajna

Tvrtka Philips omogućava uživanje u odličnoj televiziji po pristupačnoj cijeni, danas i sutra. Ovaj LCD televizor 32PFL3406 serije 3000 pruža HD Ready sliku uz digitalne televizijske priključke koji se lako koriste i dizajn čistih linija.

Čista, živopisna LCD slika uvijek

- HD Ready s Digital Crystal Clear tehnologijom za dubinu i jasnoću
- Nevjerojatan dinamički kontrast za bogate crne nijanse
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike

Doživljaj čistog i vjernog zvuka

- Uz Clear Sound čut ćete svaku riječ
- Osjetite snagu 20 W RMS i Incredible Surround

Potpuna i jednostavna digitalna povezivost

- Neprimjetno povezivanje uz 2 HDMI ulaza i Easylink
- Ugrađeni MPEG-4 prijemnik za HD prijem bez set top box uređaja
- PC ulaz omogućava korištenje televizora kao računalnog monitora
- USB za fantastičnu reprodukciju multimedijских sadržaja

Jednostavno postavljanje, jednostavno korištenje

- Lako postavljanje uz pomoć za postavljanje
- Kroz postavljanje vas vodi jednostavan vodič za pomoć na zaslonu

PHILIPS

LCD TV
81 cm (32") HD Ready, digitalni televizor

Istaknute znač.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je paket inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizira kvalitetu slike radi postizanja optimalnih razina kontrasta, boje i oštine. Rezultat je izuzetno čista slika iz bilo kojeg izvora.

20 W RMS Incredible Surround

Osjetite snagu glazbenog ritma i atmosferu filmova. Snažna pojačala od 20 W RMS (2 x 10 W RMS) stvaraju realističnu prostornu sliku zvuka. Incredible Surround omogućava potpun surround doživljaj uz zvuk veće dubine i širine koji nadopunjuje bogat doživljaj gledanja.

2 HDMI ulaza uz EasyLink



HDMI je jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor, što znači da ćete izbjeći gomilu neurednih kabela. Prenosi nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za TV, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

USB (multimedija)



USB priključak omogućava pristup jpeg fotografijama, mp3 glazbi i datotekama s videozapisima na većini USB memorijskih uređaja (USB uređaj za pohranu). Priključite USB uređaj u utor na bočnoj strani televizora i pristupajte multimedijским sadržajima pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete pregledati i podijeliti svoje videozapise, fotografije i glazbu.

PC ulaz (HDMI i VGA)

Uz računalni ulaz televizor možete koristiti kao računalni monitor pritom koristeći HDMI-DVI kabel/pretvarač (za digitalne signale) ili VGA kabel (za analogne signale).

Ugrađeni DVB MPEG-4 prijemnik

Ugrađeni digitalni prijemnik omogućava prijem digitalnih kablinskih i zemaljskih televizijskih signala bez dodatnog set top box uređaja. Uživate u kvalitetnim televizijskim sadržajima bez neurednih kabela.

Pomoć na zaslonu



Novi čarobnjak za prilagodbu postavki lako će vas voditi kroz postavke. Televizor prikazuje razne postavke slike jednu uz drugu kako biste lakše odabrali željene postavke. Tako ćete televizor brzo postaviti u samo nekoliko koraka.

Jednostavan za postavljanje



Ovaj televizor lako se postavlja zahvaljujući pomoćniku s detaljnim uputama za postavljanje. Pomoćnik prikazuje nekoliko zaslona s opcijama za osnovne postavke koje je lako odabrati. Radne značajke televizora možete brzo postaviti u skladu sa svojim preferencama, bez kompliciranih pojmova ili postavki.

DIGITAL
CRYSTALCLEAR

28.9 billion colours

20W
RMS SOUND

HDMI x2
with
easyLINK

USB

DVB TC
TERRESTRIAL/CABLE

TV
PC-IN

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Zaslon: LCD HD Ready
- Veličina dijagonale zaslona: 32 inča / 81 cm
- Omjer širine i visine: Widescreen
- Svjetlina: 400 cd/m²
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 5 ms
- Poboľšane karakteristike slike: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Aktivna kontrola

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Napredne značajke zvuka: Auto. ujednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Smart Sound, Kontrola visokih tonova i basova

Mogućnost povezivanja

- Više HDMI veza: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodiranjem, Informacije o sustavu (jezik izbornika)
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije: H.264/MPEG-4 AVC, JPEG fotografije, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Praktičnost

- Elektronički vodič kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, automatski format, Filmsko proširenje slike 14:9, Filmsko

- proširenje slike 16:9, Zumiranje podnaslova, Super zum, Widescreen
- Teletekst: Smart Text od 1000 stranica

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- TV sustav: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I, SECAM L/L'
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

Snaga


- Glavno napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Energetska klasa: C
- Godišnja potrošnja energije: 105 kW/h
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Prisutnost olova: Da*

Dimenzije

- Dimenzije kutije (Š x V x D): 1000 x 610 x 160 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 796 x 508,4 x 93 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 796 x 556 x 221,4 mm
- Težina proizvoda: 8,35 kg
- Težina uređaja (+ postolje): 10 kg
- Težina zajedno s ambalažom: 12,7 kg
- Kompatibilni nosač: 200 x 200 mm

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stalak za stol, Korisnički priručnik, Kratke upute za korisnike, Jamstveni list

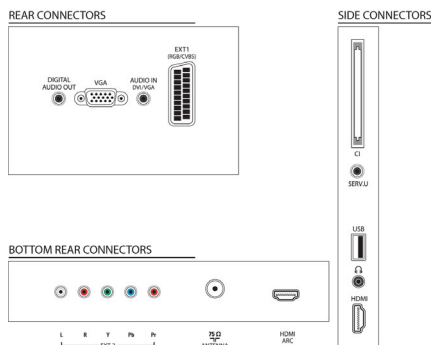

Datum izdavanja
2019-06-22

Verzija: 2.3.5

12 NC: 8670 000 76612
EAN: 87 12581 60411 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Uobičajena potrošnja energije uključene uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.