

Philips
Téléviseur professionnel

165 cm (65") Studio

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



Faites plaisir à vos clients

avec un style épuré

Vos clients apprécieront l'attention que représente ce téléviseur professionnel au prix abordable. Il offre des fonctionnalités spécialement prévues pour l'hôtellerie, telles qu'une page d'accueil personnalisée avec votre marque, une installation via USB, ainsi que le verrouillage des menus et des commandes.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide
- Liste de chaînes analogiques et numériques commune
- Contrôle avancé du volume pour ne pas déranger les voisins
- Accueillez vos invités avec une page d'accueil personnalisée
- Verrouillage du menu d'installation
- Éditeur de chaînes hors ligne pour modifier la liste des chaînes sur un PC
- Empêchez toute utilisation non autorisée grâce au verrouillage des commandes locales

Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- USB pour une lecture multimédia exceptionnelle
- Faible consommation d'énergie
- 4K Ultra HD : une résolution inégalée

PHILIPS

Points forts

Résolution 4K Ultra HD

Regardez la télévision comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Les 3 840 x 2 160 pixels produisent une image si parfaite, si réelle qu'elle est une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.

Page d'accueil



Une page d'accueil s'affiche chaque fois que le téléviseur est allumé. Cette page peut facilement être personnalisée (avec l'ajout d'une marque d'entreprise, par exemple) au moment de l'installation à l'aide d'une simple image d'accueil en format .png.

Clonage par USB



Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et

les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Éditeur de chaînes hors ligne

Éditeur de chaînes hors ligne pour modifier la liste des chaînes sur un PC

USB (photos, musique, vidéo)



Partagez le plaisir. Connectez votre carte mémoire USB, votre appareil photo numérique, votre lecteur mp3 ou un autre périphérique multimédia au port USB de votre téléviseur pour apprécier des photos, les vidéos et la musique à l'aide d'un navigateur à l'écran d'une grande simplicité d'utilisation.

Liste de chaînes commune

La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.

Contrôle avancé du volume

La fonction de contrôle avancé du volume vous permet de définir le volume initial lorsque l'utilisateur allume le téléviseur, ainsi que la plage autorisée pour le volume, afin d'interdire les réglages extrêmes et d'éviter que l'utilisateur ne dérange ses voisins.

Verrouillage des commandes locales

L'administrateur peut désactiver ou activer le verrouillage des commandes locales afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur au moyen des boutons de commande. Les frais de l'hôtelier sont ainsi limités.

Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès non autorisé aux paramètres d'installation et de configuration pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

Faible consommation d'énergie

Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 65 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 164 cm
- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160p
- Luminosité: 350 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 4 000
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)

Résolution d'affichage prise en charge

- HDMI: Jusqu'à 3 840 x 2 160p à 60 Hz
- Syntoniseur: T2 HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz, Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
- USB: HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz, Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (jusqu'à 2160p60)
- TV analogique: PAL, SECAM

Caractéristiques

- Facile d'utilisation: Style d'image, Style de son
- Services numériques: Sous-titres, Télétexte, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Commande locale: Clavier (6 boutons)

Fonctionnalités pour hôtels

- Mode hôtel: Verrouillage des commandes locales, Verrouillage du menu, Verrouillage du menu d'installation, Limitation du volume (y compris HP)
- Mode Prison: Mode de sécurité élevée, Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
- Minuteur: Arrêt programmé, Alarme réveil
- Interrupteur: Canal/source, Style d'image, Volume (y compris HP)
- Antivol: Verrou Kensington
- Variateur de puissance: Démarrage rapide/écologique
- Votre marque: Logo de bienvenue
- Clonage et mise à jour du micrologiciel: par USB, Clonage initial instantané
- Contrôle: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
- Télécommande: Possibilité de serre-câble, Verrou du compartiment de piles de la télécommande
- Chaînes: Liste combinée, Éditeur de chaînes hors ligne

Fonctionnalités spéciales santé

- Contrôle: Télécommande universelle
- Pratique: Sortie casque

Multimédia

- Lecture de vidéos prise en charge: Fichiers : AVI, MKV, Formats : H. 264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC, TS
- Formats audio pris en charge: MP3, AAC, WAV, WMA (version 2 à 9.2)
- Formats de sous-titres pris en charge: SRT, SSA, SUB, ASS, SMI, TXT
- Formats d'image pris en charge: BMP, JPG, PNG
- Résolution vidéo sur USB prise en charge: jusqu'à 1 920 x 1 080p@30 Hz
- Connexions multimédias: USB

Audio

- Puissance de sortie audio: 16 (2 x 8) W
- Enceintes: 2, Dirigés vers le bas
- Fonctionnalités audio: Atténuateur, Solde, AVL, Incredible Surround, Basses dynamiques, Dolby MS10

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V CA ; 50-60 Hz
- Température ambiante: 5 °C à 45 °C
- Consommation en veille: $0,3\text{ W}$
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 118 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco
- Consommation énergétique annuelle: 172 kWh

Accessoires

- Inclus: Télécommande 22AV1407A/12, 2 piles AAA, Socle avec pieds latéraux, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité
- En option: Télécommande de configuration 22AV9573A

Connectivité en bas

- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Antenne: IEC-75
- Sortie audio numérique: Optique
- Entrée VGA: D-Sub 15 broches

Connectivité latérale

- USB2: USB 2.0
- Logement à interface commune: CI+ 1.3

- HDMI 2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- Sortie casque: Minifiche

Connectivité, arrière

- Péritel: CVBS, RVB, SVHS
- Composant: YPbPr + RCA G/D
- Entrée AV: Vidéocomposite partagée avec YPbPr
- USB 1: USB 2.0

Fonctions avancées de connectivité



- EasyLink (HDMI CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Mise en veille du système, Transfert vers la télécommande

Design

- Couleur: Noir

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1 460 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 838 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 50 millimètre
- Poids du produit: 36,9 kg
- Largeur appareil (support inclus): 1460 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 903 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 345 millimètre
- Poids du produit (support compris): 37,5 kg
- Compatible avec un montage mural: M6, 400 x 400 mm

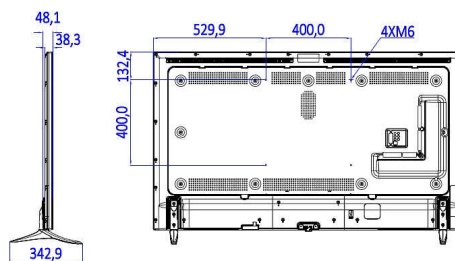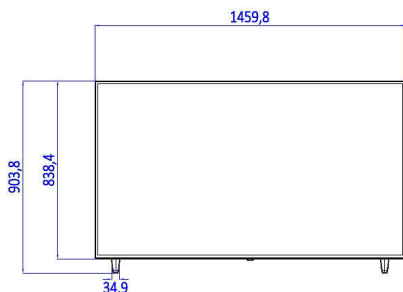

Date de publication
2023-11-12

Version: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
* Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.