

Philips  
Профессиональный  
светодиодный LED-  
телевизор

**32" Studio**

светодиодный  
DVB-T2/T/C

**32HFL2839T**



Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления.

**Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц**

- Идеально подходит для пенитенциарных учреждений
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом
- Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей
- Защита от несанкционированного использования с помощью блокировки джойстика
- Блокировка меню установки
- Редактор для изменения списка каналов на ПК в офлайн-режиме

**Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей**

- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Низкое энергопотребление
- Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

**PHILIPS**

## Основные особенности

### LED TV


Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

### Страница приветствия



Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

### Клонир-е через USB

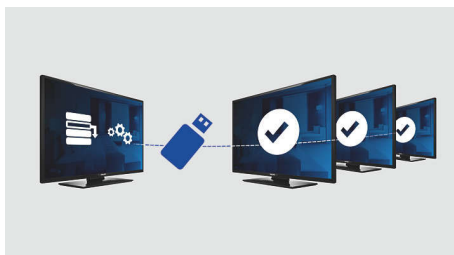

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора

на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

### Режим PrisonMode

В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст, электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.

### USB (фото, музыка, видео)



Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

### Редактор списка каналов в офлайн-режиме

Редактор для изменения списка каналов на ПК в офлайн-режиме

### В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

### Усовершенствованная регулировка громкости

Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

### Блокировка джойстика

Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

### Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

### Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 32 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 80 см
- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C
- Аналоговое телевидение: PAL, SECAM

## Особенности

- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука
- Цифровые сервисы: Электронный гид телепередач на 8 дней, MHEG, Телетекст

## Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка джойстика, Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости
- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, ТХТ/ MHEG/USB/электронный гид телепередач/ блокировка субтитров
- Таймер: Таймер отключения, Сигнал будильника, Выбор канала для будильника
- Защита от краж: Защита от кражи элементов питания, Замок Kensington
- Символика: Приветственный логотип
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: по USB, Мгновенное копирование исходных настроек
- Управление: Блокировка автообновления каналов
- Каналы: Единый список каналов, Редактор списка каналов в офлайн-режиме

## Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ
- Комфорт: Выход для наушников

## Мультимедиа

- Поддерживаемые параметры

видеовоспроизведения: Контейнеры: AVI, MKV, Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4

- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SSA
- Поддерживаемые форматы изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 30 Гц
- Мультимедийные подключения: USB

## Аудио

- Выходная мощность: 12 (2 x 6) Вт
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: Эквалайзер, Баланс, АРГ, Режим Incredible Surround, Динамические басы

## Мощность

- Электропитание: 220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °С – 45 °С
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,4 \text{ Вт}</math>
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 31 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Потребление электроэнергии в год: 45 кВт/ч

## Аксессуары

- В комплекте: Пульт ДУ 22AV1407A/12, 2 батареи типа AAA, Настольная подставка, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительный: Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A

## Подключения (боковая панель)

- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3
- Выход для наушников: Мини-разъем
- USB 1: Порт USB 2.0
- A/B вход: CVBS + RCA (левый/правый)

## Подключения (задняя панель)

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Антенна: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 (ARC)
- Выход для цифрового аудиосигнала: Коаксиальный (SPDIF)

- Вход VGA: 15-контактный D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Расширенные возможности подключения


- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы

## Дизайн

- Цвет: Черный

## Размеры

- Ширина устройства: 735 миллиметра
- Высота устройства: 438 миллиметра
- Глубина устройства: 77/97 миллиметра
- Вес продукта: 5,2 кг
- Ширина с подставкой: 735 миллиметра
- Высота с подставкой: 476 миллиметра
- Глубина с подставкой: 185 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 5,7 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 100 мм, M4

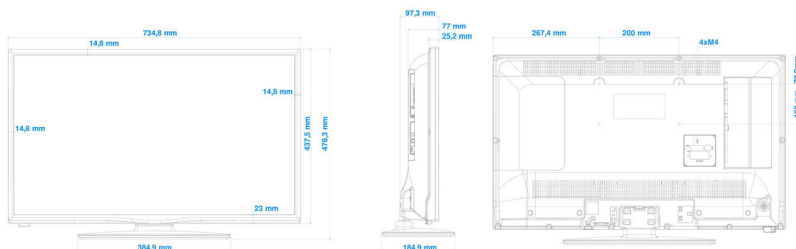

Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.1

EAN: 87 18863 00703 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

\* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.