



Philips 6000 series  
Üliõhuke Android TV-ga  
4K teler

**139 cm (55")**

4K Ultra HD LED-teler  
Quad Core, 8 GB ja laiendatav  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**55PUS6432**

## Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler

koos kahekülgse Ambilightiga

Philipsi 6400 seeria teler ühendab endas disaini ja jõudluse. Minimalistlikele jalgadele toetuva teleri 4K Ultra HD pilt jõuab teieni Pixel Plus Ultra HD kvaliteedis. Tänu Android TV-le on teie meelelahutusvõimalused praktiliselt lõputud.

### Õhuline viimistlus

- Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse
- Õhuke ja kerge disainiga hõbedakarva alus

### Soov vaadata erakordse kvaliteediga pilti

- 4K Ultra HD pole võrreldav ühegi varem nähtud eraldusvõimega
- Avastage Ultra HD pildikvaliteet Pixel Plus Ultra HD-ga
- Kogege paremat kontrastsust, värve ja teravust HDR Plus tehnoloogiaga

### Meelikõitev. Piiramatu. Androidiga

- Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii: otsige internetist
- Kasutage Quad Core'i ja Androidi jõudu

### Õhuke teler, Võimas heli

- Võimas helitöötlus kompromissitult puhtama heli tagamiseks
- Kuulake iga üksikut heli DTS Premium Sound'i abil

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Kahekülgne Ambilight



Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka sobiv teler. Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutappa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.

## Õhuke, hõbedakarva, metalne

Õhuke ja kerge disainiga hõbedakarva alus

## 4K Ultra HD

Ultra HD teleril on neli korda parem eraldusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu enam kui 8 miljonile pikslile ja ainulaadsele ülikõrge eraldusvõimega suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat pilti. Mida parem on originaalsisu kvaliteet, seda paremat pilti ja eraldusvõimet kogete. Nautige veelgi teravamalt pilti, suuremat sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja loomulikku liikumist ning veatuid detaile.

## Pixel Plus Ultra HD


Kogege 4K Ultra HD teravust Philips Pixel Plus Ultra HD mootoriga. See optimeerib pildikvaliteeti, et edastada uskumatu detailsuse ja sügavusega sujuvaid pilte. Nautige heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamalt 4K pilti.

## High Dynamic Range Plus tehnoloogia




High Dynamic Range Plus (HDR – suur dünaamiline ulatus) tehnoloogia kujutab endast uut videostandardit. See näitab kontrastsuse ja värvi alal tehtud edusamme koduse meelelahutuse viimisel uuele tasemele. Nautige elamust, mille lõpptulemuseks on säravamad heledad toonid, parem kontrastsus, laiem värvivalik ja täpsemad detailid kui kunagi varem.

## Quad Core + Android

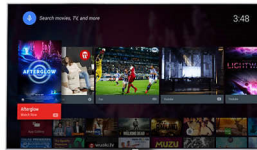

Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.

## TV sisu

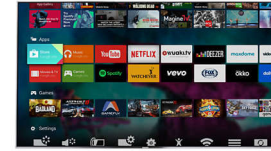

Google Play Store'i ja Philipsi rakenduste galerii abil saate teha enam kui traditsiooniline teleri programmeerimine – teie ees avanevad tohutud filmide, teleprogrammide, muusika, rakenduste ja mängude veebikogud. 16 GB suurune laiendatav mälu maht tähendab seda, et lemmiksisu ja rohkemate rakenduste salvestamiseks on küllaldaselt ruumi.

## Helitöötlus

Tuuleil, maapinnale langev leht, tuulise ilmaga mööda maanteed liikuva sõiduki rehvid – need on väikesed nüansid, mis moodustavad üldpildi. Philipsi helitöötlusega pannakse need üksikasjad kokku ja tagatakse kompromissitult puhas heli. Kuulake kõike sama teravalt kui helirežissöör, kes kasutab originaalset helisisu toetavat stuudiokvaliteediga töötlusprogrammi, mis toob heli esile just siis kui vaja. Sügav bass, selge dialoog ja hämmastav täpsus on vaid algus.

## DTS Premium Sound

Suurepärased telerikõlarid vajavad võimsat mootorit, mis aitaks säilitada algse heli puhtuse. DTS Premium Sound on loodud selleks, et pakkuda kogemust, mida tarbijad on hakanud kvaliteetse helitöötluse puhul ootama – kaasahaarav ruumiline heli sügava ja rikkaliku bassiga ning kristallselge kõla, mida edastatakse maksimaalsel helitasemel ilma igasuguse heli kõikumise, kärpimiste või moonutusteta.

# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, Kohandamine seinavärviga, Salongi režiim
- Ambilighti versioon: 2 küljel

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 55 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 139 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160

- Heledus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Micro Dimming Pro, Ülikõrge lahutusvõime, Natural Motion, Pixel Plus Ultra HD
- Tippvalgustugevus: 65 %

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid HDMI1/2: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- Arvutisendid HDMI3/4: kuni 4K UHD 3840x2160 @30Hz, kuni FHD 1920x1080 @60Hz
- HDMI1/2 videosisendid: kuni 4K UHD 3840 x 2160

60Hz juures


- HDMI3/4 videosisendid: kuni FHD 1920x1080 @60Hz, kuni 4K UHD 3840x2160 @30Hz

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik

## Connections

### Side

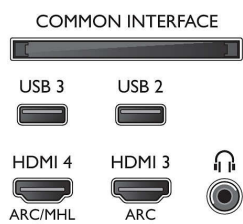

### Rear



### Bottom



# Spetsifikatsioon

- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

## Android TV

- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid\*, Google Play muusika\*, Google Search, YouTube
- Mälu maht (väikmälu): laiendatav USB-andmekandja kaudu, 8 GB

## Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Smart TV rakendused\*: Veebipõhised videopoeid, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leib automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamane, Ettenihutamane, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote\*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus

## Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Pildiesitusvormingud: JPEG

## Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Clear Sound, Nutikas heli, DTS premium

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Antenn IEC75, Satelliitühendus, Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in (helisisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund
- HDCP 2.2: Jah, on HDMI1-l, Jah, on HDMI2-l

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,3</math>
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 91 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks), Valgussensor
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: 0,3
- Aastane energiatarve: 133 kWh
- Sisaldab pliidi: Jah\*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

## Mõõtmed

- Seadme laius: 1239,2 mm
- Seadme kõrgus: 722,6 mm
- Seadme sügavus: 87,9 mm
- Toote kaal: 15,7 kg
- Seadme laius (alusega): 1239,2 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 779,48 mm
- Seadme sügavus (alusega): 231,74 mm
- Toote kaal (alusega): 16,02 kg
- Karbi laius: 1420 mm
- Karbi kõrgus: 840 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Kaal (koos pakendiga): 20,58 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 200 mm
- Teleri aluse laius: 827,36 mm



Väljalaske kuupäev  
2023-10-18

Versioon: 9.1.1

EAN: 87 18863 01194 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

\* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opearaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

\* Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

\* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/smarttv..](http://www.philips.com/smarttv..)

\* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

\* Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).

\* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).