

Philips Serie 3000
LCD TV con Crystal Clear
e HD Ready

Philips 32"
HD Ready

32PFL3205



Goditi una perfetta serata davanti alla TV

grazie alle immagini HD Ready e all'audio eccezionale

Immagini e audio di altissima qualità con il display HD Ready. Divertimento assicurato grazie al rispetto di standard di altissima qualità che rendono questo Flat TV Philips la scelta ideale.

Immagini LCD chiare e nitide sempre

- Contrasto dinamico 50000:1 per dettagli in tonalità di nero davvero definiti
- 28,9 miliardi di colori per immagini nitide e naturali
- HD Ready con Crystal Clear per profondità e chiarezza

Audio limpido e intenso.

- Vivi la vera atmosfera con RMS da 16 W e Incredible Surround


Semplice connettività a tutto campo

- Semplice connettività con 2 ingressi HDMI ed EasyLink
- Riproduzione di foto e musica tramite USB
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

PHILIPS

In evidenza

Rapporto di contrasto dinamico 50000:1

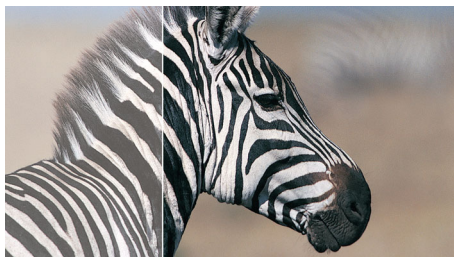

Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e di accentuazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. Dynamic Contrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori vivaci.

28,9 miliardi di colori



Immagini vivaci e naturali grazie a un sistema di elaborazione dei colori tra i più avanzati. I 3

canali dei colori (RGB) sono ottimizzati per ottenere fino a 28,9 miliardi di colori. Gli algoritmi avanzati sono in grado di individuare le più piccole sfumature di colore e le tonalità della pelle ed elaborarle per offrire colori estremamente naturali.

2 x 8 W RMS Incredible Surround

Senti tutto il potere della musica e l'atmosfera dei film. I 2 potenti amplificatori RMS da 8 W creano un audio davvero realistico. L'audio Incredible Surround assicura un'esperienza surround coinvolgente e bassi ancora più profondi. Offre suoni nitidi e corposi che completano l'esperienza visiva ricca di dettagli.


2 ingressi HDMI con EasyLink



HDMI è un singolo cavo che trasmette segnali audio e video dai dispositivi utilizzati al TV, liberandoti dal disordine creato dai cavi. È in grado di trasportare segnali non compressi, garantendo la massima qualità dalla fonte allo schermo. Con Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater. Per una

qualità delle immagini eccellente e un audio senza grovigli di cavi.

USB per foto e musica

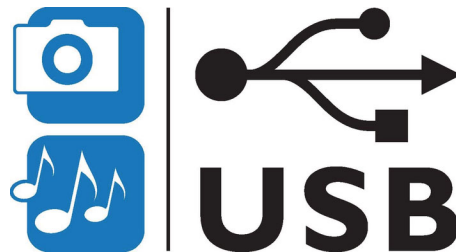

Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg e musica in formato mp3 sulla maggior parte degli stick USB (dispositivi classe memoria USB). Inserisci il dispositivo USB nello slot sul lato del televisore per accedere alle foto o ai file sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo e condividerli facilmente.

Ingresso PC (VGA)

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

Crystal Clear e HD Ready

Crystal Clear è una combinazione di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini offrendo immagini estremamente chiare da qualsiasi sorgente.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Luminosità: 400 cd/m²
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Dim. diagonale schermo: 32 pollici / 81 cm
- Miglioramento dell'immagine: Crystal Clear, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Colore migliorato, Riduzione digitale del rumore, Dynamic contrast enhancement, Regolazione della nitidezza, Riduzione del rumore 3D e 2D, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz, 5 ms, 50 Hz
- Visualizzazione migliorata: Distorsione media
- Rapporto luminosità massima: 65 %

Risoluzione display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p 50 Hz	
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24/25/30/50/60 Hz

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 16 W, Invisible Sound
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Child Lock+Controllo genitori
- Orologio: Spegnimento automatico, Timer sveglia
- Connessione migliorata: Easy Link
- Facilità di installazione: Denominazione automatica

- programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), OSD (On Screen Display), Controlli laterali, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Telecomando: TV
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Auto Format, Super Zoom, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Widescreen
- Televideo: 1000 pagine Smart Text

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF

Connettività

- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso CVBS
- Numero di SCART: 2
- Ext 3: YPbPr, Ingresso audio L/R
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Collegamenti frontali / laterali: HDMI v1.3, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, USB 2.0
- Altri collegamenti: livello costante dell'uscita audio, Ingresso audio PC, Ingresso PC VGA
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Informazione sistema (lingua menu), EasyLink, Controllo audio del sistema, Standby del sistema
- Riepilogo: 2 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART

Assorbimento


- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Tensione di rete: 220-240 V; 50 Hz
- Consumo energetico (tipico): 105 W
- Consumo energetico in stand-by: 1 W
- Consumo energetico annuo: 153,3 kWh
- Presenza di piombo: Si*
- Contenuto di mercurio: 53,2 mg

Dimensioni macchina (lxpxa)

- Dimensioni set (L x A x P): 796 x 508,3 x 93 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 796 x 556 x 220 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,8 Kg
- Peso del prodotto: 8,3 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 9,4 Kg
- Dimensioni confezione (L x A x P): 1026 x 610 x 160 mm
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 200 x 200 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, guida rapida, Manuale utente, foglio di garanzia, Telecomando, 2 batterie AAA

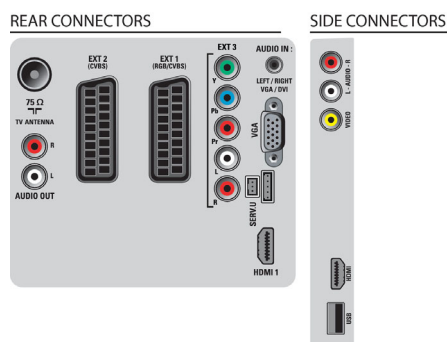

Data di rilascio
2019-11-12

Versione: 3.1.3

12 NC: 8670 000 71783
EAN: 87 12581 58137 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.

* Consumo energetico annuo calcolato utilizzando il consumo energetico tipico di 4 ore al giorno, 365 giorni l'anno.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.