

Philips
Professional LED TV

40 นิ้ว EasySuite
LED
DVB-T2/T/C

40HFL3010T



ฟังก์ชันการใช้งานที่น่าทึ่งสำหรับแขกของคุณ

พร้อมหน้าข้อมูลโรงแรมอัจฉริยะ

ด้วย LED TV ที่ประหยัดพลังงาน คุณจะเพลิดเพลินไปกับประโยชน์จาก Hospitality TV ให้แขกของคุณสามารถขอเนื้อหาแบบฟรีมีเยม แจ้งผ่านหน้าข้อมูลโรงแรม และใช้เทคโนโลยีรีโมทคอนโทรลล่าสุดสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดาย

สร้างความแตกต่างเมื่อเข้าพักที่โรงแรม

- การเชื่อมต่อชุดหูฟังเพิ่มเติมสำหรับการรับฟังในแบบส่วนตัว
- การใช้ร่วมกับ Nurse-call ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับภาคการดูแลสุขภาพ
- จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอเพื่อความสะอาดที่สุดของแขก
- SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลแบรนด์โรงแรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ

ความล้ำหน้าสำหรับโรงแรมที่ไม่มีวันล้าสมัย

- การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ
- SmartInstall สำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้ง่าย
- โหมดโรงแรม, ศูนย์ดูแลสุขภาพ และ Prison เต็มรูปแบบ
- Serial Xpress Protocol Easy สำหรับระบบอินเทอร์แอคทีฟ
- ป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก

ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะอาดสบายของผู้เข้าพัก

- Full HD LED TV ภาพ LED สีสดใสพร้อมความคมชัดที่สมจริง
- การสลับปลั๊กไฟต่ำ
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตัวเครื่องที่ทนไฟ

PHILIPS

Full HD LED TV

คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม HDTV ทั่ว ไปมีคุณภาพของภาพที่ดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น ลองจินตนาการถึงรายละเอียดของภาพที่คมชัด พร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่นำที่ และสีที่สมจริงเพื่อการรับชมภาพประจักษ์ชีวิตจริง

โหมดโรงแรม โรงพยาบาล และ Prison

คุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ต้องการมากกว่าในห้องนั่งเล่น ตั้งแต่การถือระดับเสียงและเมนู ไปจนถึงการทดสอบวัสดุที่แม่นยำมากขึ้น การประหยัดพลังงาน การควบคุมระยะไกลเพื่อป้องกันการโจรกรรม และคุณสมบัติสำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพและเรื้อรัง นำโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานของตลาดเฉพาะกลุ่ม


ใช้ได้กับ MyChoice



MyChoice

มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการของทีวีระดับพรีเมียมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะที่เดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้

SmartInstall

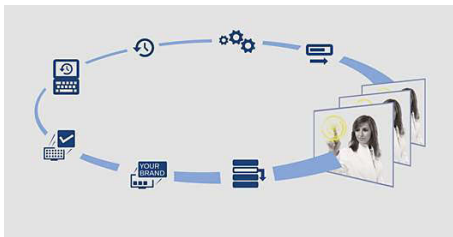

SmartInstall

ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณ

ณได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ! วิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าแขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหน้าข้อมูลโรงแรมหรือการติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall จัดการได้ทั้งหมด

SmartInfo



SmartInfo

จะช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลโรงแรมหรือเมืองให้กับแขกของคุณ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเว็บเพจโรงแรมแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้ ได้แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอและอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงล่าสุดในโรงแรมให้กับแขกของคุณ

SXP Easy



ด้วย Serial Xpress Protocol Easy

ทีวีสามารถเชื่อมต่อกับตัวถอดรหัสภายนอกและกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตที่ฟรีรายใหญ่ทั้งหมด

การเชื่อมต่อซุดหูฟัง

ระบบลำโพงนี้มีการเชื่อมต่อซุดหูฟังเพิ่มเติมเชื่อมต่อหูฟังของคุณเพื่อการรับฟังในแบบส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ใช้ได้กับ Nurse-call

การเข้าร่วมกับระบบ Nurse-call ทำให้ทีวีเพื่อการดูแลสุขภาพของ Philips เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงในระดับสูง ซึ่งไม่เพียงให้ตัวเลือกเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้ใช้/ ผู้ป่วยแต่ยังช่วยให้เข้าถึงความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ได้สะดวกด้วย

จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอ

ด้วยจอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเรา แขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียว นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง

การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ Philips ทีวีของ Philips ได้รับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง EcoDesign ซึ่งมุ่งลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารที่เป็นพิษ การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลได้ดีขึ้น ทีวีของ Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใช้สารทนไฟ การทดสอบพิเศษโดยหน่วยดับเพลิงแสดงให้เห็นว่าบางครั้งโทรทัศน์อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้แหล่งไฟภายนอก แต่ทีวีของ Philips จะไม่เป็นเชื้อไฟ

การถือการควบคุมจอยสติค

การเปิดหรือปิดการใช้งานการถือการควบคุมจอยสติคจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันการใช้งานทีวีที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านจอยสติคซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงแรมได้

การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ำ

Philips TV ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 40 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตรริก): 100 ซม.
- จอแสดงผล: LED Full HD
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- ความสว่าง: 280 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- มุมมองภาพ: 176° (H) / 176° (V)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- การเข้ารหัส: NTSC, PAL, SECAM
- อะนาล็อกทีวี: PAL

คุณสมบัติ


- ใช้งานง่าย: สไตล์ภาพ, สไตล์เสียง, รูปแบบภาพ

- บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, เทเลเท็กซ์, HbbTV
- การควบคุมในเครื่อง: จอยสติ๊ก

คุณสมบัติบริการ

- โหมดโรงแรม: การล็อกการควบคุมจอยสติ๊ก, ล็อคเมนู, การติดตั้งล็อคเมนู, การจำกัดระดับเสียง
- โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ล็อคคำบรรยาย
- ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
- ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, ระดับเสียง
- ป้องกันขโมย: การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่, ล็อค Kensington
- ควบคุมพลังงาน: เปิดอัตโนมัติ, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
- ยี่ห้อของคุณ: SmartInfo, โลโก้ต้อนรับ,

- ข้อความต้อนรับ, แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML)
- นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย, ปุ่ม RC เรืองแสงในความมืด, นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้
- SmartInfo: เบราวเซอร์ HTML5, แบบอินเทอร์แอคทีฟ, แสดงสไลด์รูป
- การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที, ผ่าน USB/RF
- CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์, การจัดการระยะไกลผ่าน RF, CMND&Create
- การควบคุม: บล็อกการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ, Serial Xpress Protocol
- DRM อินเทอร์เน็ต: VSecure
- การสร้างรายได้: ตัวเลือกของเงิน
- รีโมทคอนโทรล: สายรีดสายไฟ, การตรวจสอบแบตเตอรี่ออนไลน์,

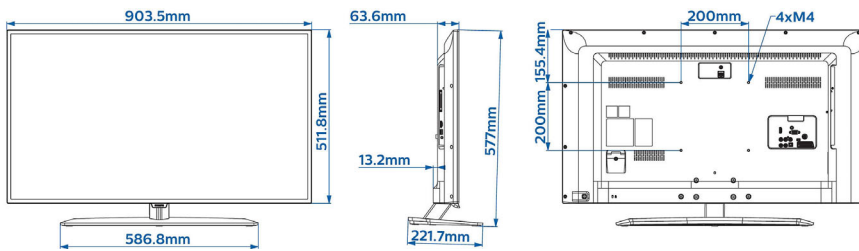

รายละเอียดเฉพาะ

- ตัวลีดจอครบชุดพร้อมรีโมท RC
- ช่อง: รายการแบบรวม

คุณสมบัติพิเศษ

- การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
- สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
- ปลอดภัย: Class II แบบหนานทาน, สารหน่วงไฟ

มัลติมีเดีย

- สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, รูปแบบ: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2)
- สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- สนับสนุนรูปแบบภาพ: BMP, JPG, PNG, GIF
- สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: USB

เสียง

- กำลังเอาต์พุตเสียง: 20 (2x10) วัตต์
- เอาต์พุตลำโพงหอนำ: 1.5 วัตต์ ไมโน 8 โอห์ม
- ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
- คุณสมบัติด้านเสียง: AVL, Incredible surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: $0.3W$
- ระดับ Energy Label: A++
- การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 30 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 44 kW h

อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: รีโมทคอนโทรล 22AV1409A/12, แทนวาง, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, ไม้ปรับกระจก, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย, สายไฟ
- ทางเลือก: นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00,

Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง RC 22AV9573A

การเชื่อมต่อด้านข้าง

- ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0

การเชื่อมต่อด้านหลัง

- Scart: RGB, CVBS, S-VHS
- เอาต์พุตลำโพงหอนำ: Mini-Jack
- Component: YPbPr + L/R cinch
- ช่องสัญญาณเข้า AV: CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr
- สัญญาณเสียงเข้า DVI: Mini-Jack
- การควบคุมภายนอก: RJ-48
- เสาอากาศ: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล
- อินพุต VGA: D-sub 15 ขา

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

- RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
- EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
- HDMI: ARC (ทุกพอร์ต), DVI (ทุกพอร์ต)
- Scart: Power on scart

ดีไซน์

- สี: สีดำ

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 904 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 512 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 64/77 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 7.6 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 904 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 577 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 222 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 9.5 กก.
- ติดตั้งได้: M4, 200 x 200 มม.



วันที่ออก 2024-04-18

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 87 18863 00400 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* คุณสมบัติที่มีขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
* วัตต์การใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2
การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
* ที่รีโมทไม่มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน
* หรือในบางประเทศบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้
* ด้ตามข้อกเว้นภายใต้ RoHS Directive