



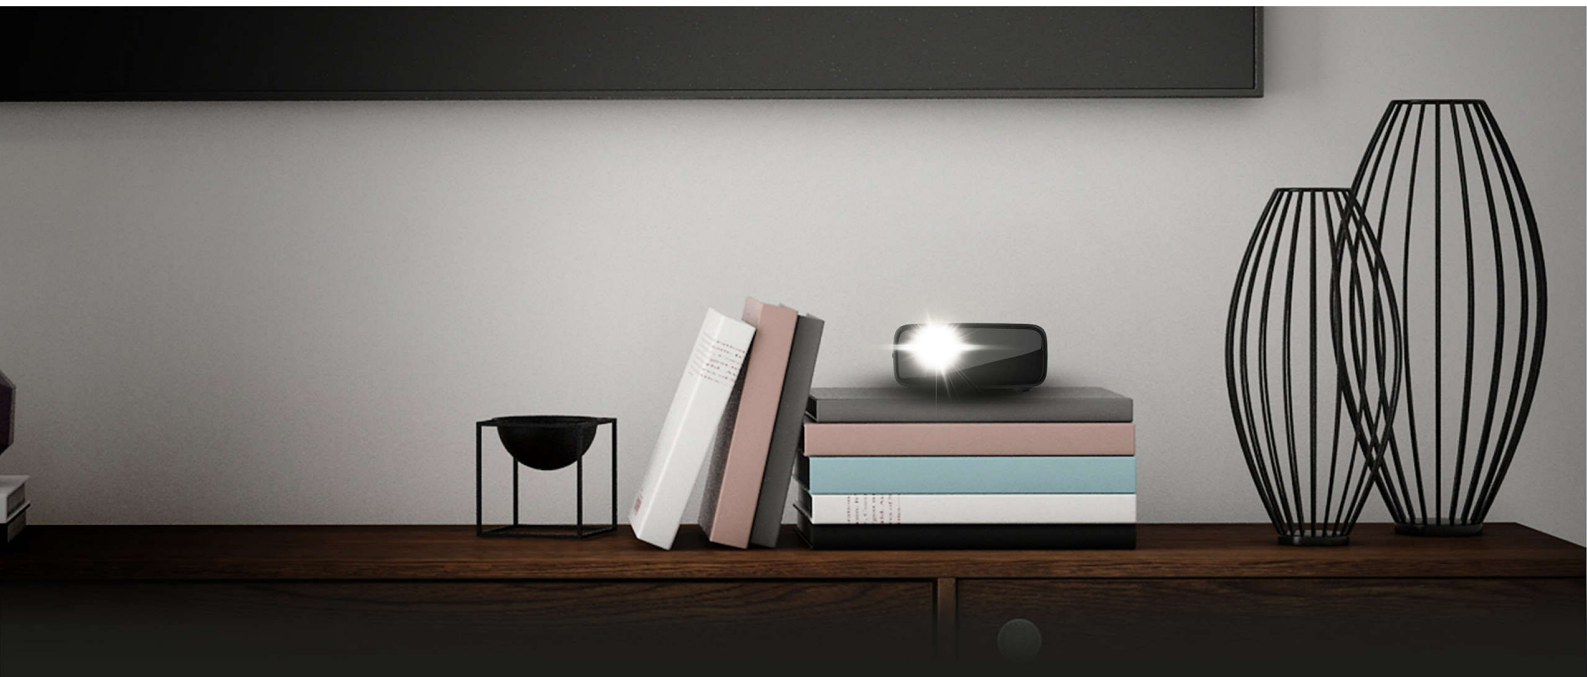

Philips PicoPix Micro+
Mobilprojektor

Svært bærbar

Bilde på opptil 70 tommer
Koble til enheter med mini-HDMI
Innebygd høyttaler og 3 t
batteritid

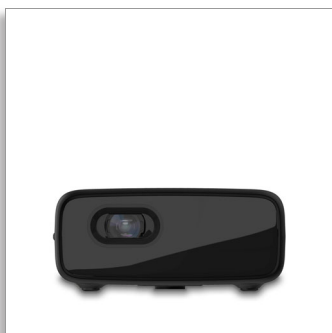

PPX325

Stort bilde, lommevennlig

PicoPix Micro+ projiserer et bilde på opptil 70 tommer og gir ekte bærbarhet med en praktisk liten størrelse på 76 x 74 mm og opptil 3 timer med underholdning! Dette er den perfekte smarttelefonen å reise med – lommevennlig og brukervennlig!

Ultrabærbar

- Ta den med hvor som helst
- Allsidig stativ

Liten størrelse, stort bilde

- Avansert LED-lyskilde
- 70-tommers bilde i lommen
- DLP Texas Instrument Cinema

Koble til enheter med mini-HDMI

- Tilkobling

Lyd og batteri

- Lang levetid og kan brukes med PowerBank!
- Lyd overalt

PHILIPS

Mobilprojektor

Svært bærbar Bilde på opptil 70 tommer, Koble til enheter med mini-HDMI, Innebygd høyttaler og 3 t batteritid

Høydepunkter

Avansert LED-lyskilde




Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

Tilkobling



Koble til alle favorittenhetene dine, for eksempel smart dongel eller boks, spillkonsoll, smarttelefoner med mer, via HDMI. Vil du vise noe til vennene dine også? Du kan enkelt koble projektoren til telefonen eller nettbrettet på få sekunder og dele skjermen på en stor 70-tommers skjerm.

Lang levetid og kan brukes med PowerBank!

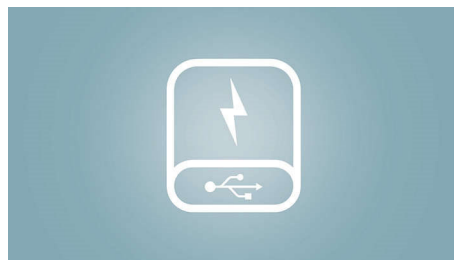

Takket være mikro-USB-porten kan du koble til en hvilken som helst powerbank og forlenge projektorens batterilevetid uansett hvor du er.

Lyd overalt



Du trenger ingen ekstra lydsystemer – de innebygde høyttalerne gir uslåelig lyd, selv i et så lite format.


Ta den med hvor som helst



PicoPix Micro+ er en svært bærbar DLP-projektor i lommestørrelse som gir deg ekte bærbarhet og timevis med underholdning uten behov for strømledning. Denne lille projektoren er lett og måler bare 76 x 74 mm. Den kan plasseres i vesken, ryggsekken eller baklommen, noe som gjør den perfekt til underholdning på farten, inne som ute!

PPX325/INT

Allsidig stativ

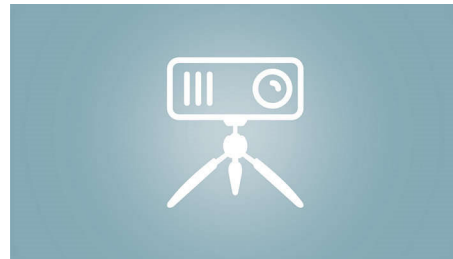

Stativskruen gir dynamisk visuell orientering og projeksjon (stativet kjøpes separat). Du kan projisere en rekke typer underholdning i taket eller på veggen eller montere den på en bærbar datamaskin.

70-tommers bilde i lommen



Med PicoPix Micro+-projektoren har du en stor 70-tommers skjerm i lommen i tillegg til en DLP LED-lyskilde fra TI som varer i over 20 000 timer. Du kan enkelt koble den til telefonen, den bærbare datamaskinen eller spillkonsollen for å få tilgang til alt av underholdning i alle rom

DLP Texas Instrument Cinema



Texas Instrument Cinema-teknologi gir levende og lyssterke bilder og dype kontraster under alle forhold.

Mobilprojektor

Svært bærbar Bilde på opptil 70 tommer, Koble til enheter med mini-HDMI, Innebygd høyttaler og 3 t batteritid

PPX325/INT

Spesifikasjoner

Teknologi

- Skjermteknologi: DLP
- LED-lyskilder: Varer mer enn 30 000 timer
- Kontrastforhold: 600:1
- Oppløsning: 854 x 480 piksler
- Avstandsforhold: 1,2 : 1
- Skjermavstand: 80–200 cm
- Sideforhold: 16:9
- Fokusjustering: Manuell
- Operativsystem: Linux
- Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler
- Anbefalt bruk: Maks 70 tommer i mørkt rom

Tilkobling

- Mini-HDMI: x1
- mikro-USB
- Lydutgang: 3,5 mm jack

Lyd

- Intern høyttaler: 3 W

Mål

- Vekt: 0.21 kg
- Utpakket (B x D x H): 76x74x34mm

Standardpakken inneholder

- Fjernkontroll
- Hurtigstartveiledning
- Projektor: PicoPix-projektor

Strømkilde

- Internt batteri: 3000 mAh
- USB-drevet
- Strømforsyning: 5 V 2 A
- Batterilevetid: opptil tre timer



Utgivelsesdato
2023-03-03

Versjon: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Skjermspilling av strømmetjenester krever en HDMI-tilkobling. (adapter følger ikke med). Dette inkluderer tjenester som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime med mer. Strømmetjenester kan ikke skjermspilles via Wi-Fi. YouTube kan strømmes via Wi-Fi og HDMI.
* Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller osv.